


HERAN

使用說明書

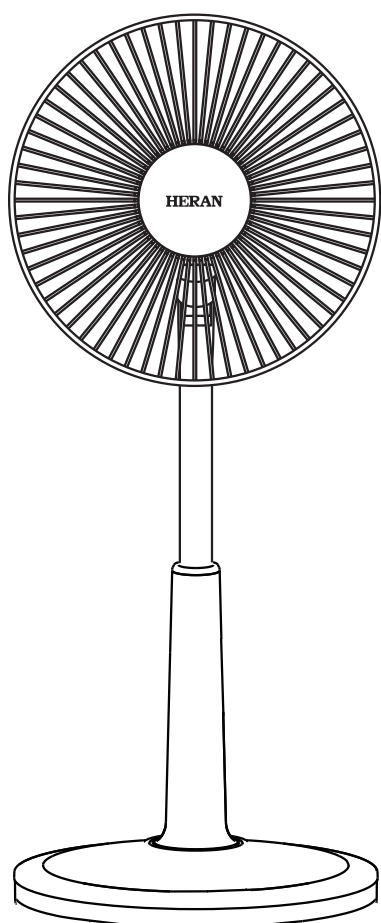

智能變頻DC風扇



禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『智能變頻DC風扇』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

HDF-14M1S、14M1S-HDF、SDF-14M1S、14M1S-SDF、ADF-14M1S、14M1S-ADF
HDF-14M2S、14M2S-HDF、SDF-14M2S、14M2S-SDF、ADF-14M2S、14M2S-ADF
HDF-14M3S、14M3S-HDF、SDF-14M3S、14M3S-SDF、ADF-14M3S、14M3S-ADF
HDF-14M5S、14M5S-HDF、SDF-14M5S、14M5S-SDF、ADF-14M5S、14M5S-ADF
HDF-14M6S、14M6S-HDF、SDF-14M6S、14M6S-SDF、ADF-14M6S、14M6S-ADF
HDF-14M7S、14M7S-HDF、SDF-14M7S、14M7S-SDF、ADF-14M7S、14M7S-ADF
HDF-14M8S、14M8S-HDF、SDF-14M8S、14M8S-SDF、ADF-14M8S、14M8S-ADF
HDF-14M9S、14M9S-HDF、SDF-14M9S、14M9S-SDF、ADF-14M9S、14M9S-ADF

安全注意事項	1
各部件名稱與安裝說明	3
使用方法	4
清潔保養與收藏	6
產品規格與常見故障排除	7

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

◆ 圖標的說明



：表示強制要求的行為



：表示絕對禁止的行為



使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。



請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。



請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。



請勿在濕度高、日光直接照射超過40°C或充滿灰塵的地方使用本產品。



切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。



本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。



移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提手移動產品。



在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。



使用中請勿將手指或其他物體插入前後網內，避免發生危險。



請勿在前後網處覆蓋異物，以免阻塞氣流引發危險或降低風量。

安全注意事項

-  請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向風扇，以免破壞塑料表面。
 -  如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭，取出遙控器中的電池且妥善保存；當電池沒電時，請立即取出更換電池。
 -  應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被風扇葉片捲入發生危險。
 -  在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體及易被水淋(如浴室)的場所請勿使用電風扇。
 -  清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
 -  電風扇尚未確實組裝完畢前請勿使用電風扇，以避免意外。
- 插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。


- 電源線破損 ■ 插頭鬆動 ■ 扇葉斷裂或破損
- 碰撞或摔落損壞 ■ 本體不慎掉入水中

安置注意：■ 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。

- 請勿在室外使用。
- 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
- 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。


各部件名稱與安裝說明

主機

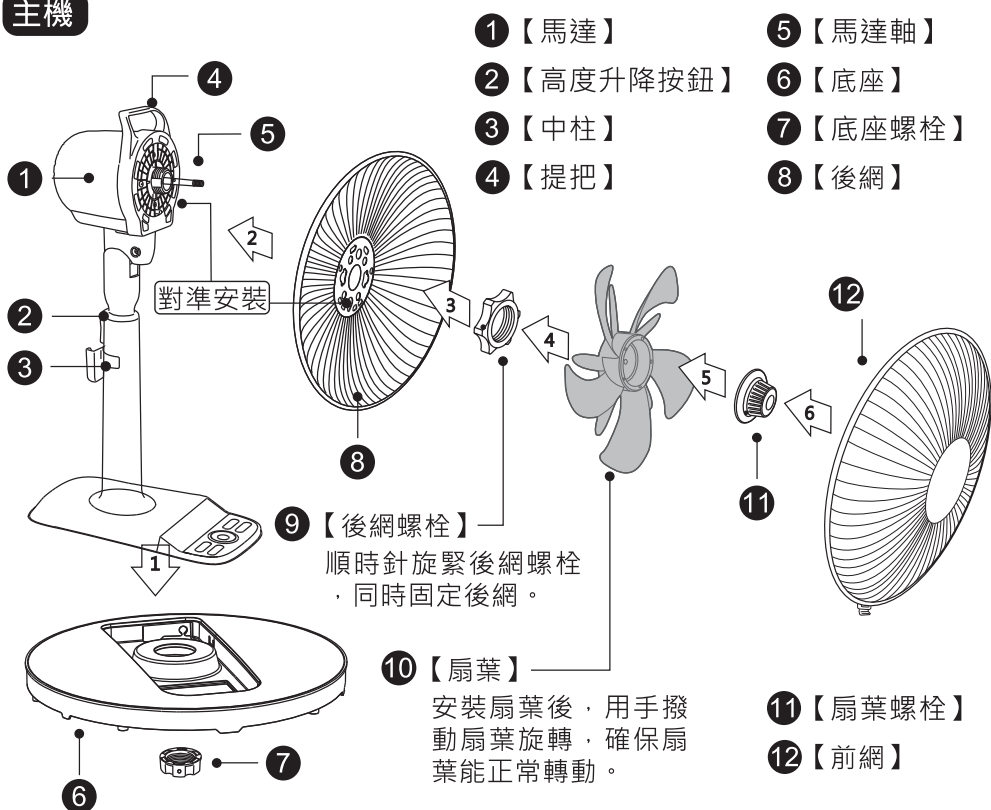


底座安裝

將中柱和底座的卡位對準，再用底座螺栓來固定。

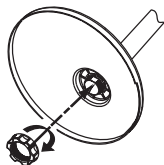


前後網安裝

前網卡扣對準後網的圖示位置。

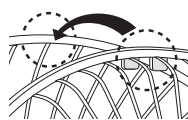

雙手按順序按壓網。

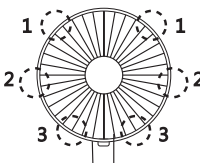

最後將下方網扣固定器扣上，並鎖上螺絲即可。



網扣固定器 & 螺絲

溫馨提示：

安裝前，先將零件從部件上旋出，再進行安裝。

使用方法

功能面板



遙控器



1 電源鍵

■當風速靜止狀態時，按下功能面板或遙控器上的【電源】鍵，風扇以低速啟動，再按一次此鍵風扇即停止運轉。

2 擺頭鍵

■按此鍵，風扇開始左右擺動，再按一次即停止擺動。

3 定時關機鍵

■定時關機，請於運轉中按下定時鍵按鈕，燈號顯示區的定時關機燈會亮起，順時針旋轉飛梭旋鈕，控制時間，最大可達6小時。

4 預約開機鍵

■預約開機，請於待機模式按下預約鍵，燈號顯示區的預約開機燈會亮起，順時針旋轉飛梭旋鈕，控制時間，最大可達6小時。

5 風類模式鍵

■按下此鍵進入風扇風類的選擇，分為正常風、自然風、睡眠風。

6 飛梭旋鈕


■1. 預約開機、定時關機模式下，可控制時間。

■2. 正常風狀態可順時針控制風量，最大值為9檔。

7 風量鍵


■以遙控器操作時，風量與風類模式皆由此鍵切換，每按一次順序為：正常風(1~9檔)→自然風→睡眠風

使用方法

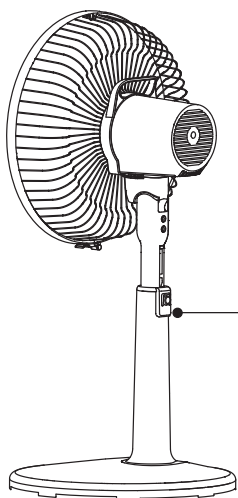

俯仰調節

手動

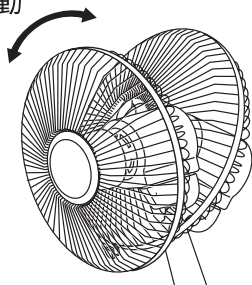


高度調節

按住此鍵，以調節高度。
風扇完成安裝後，再進行高度調節。



電池安裝

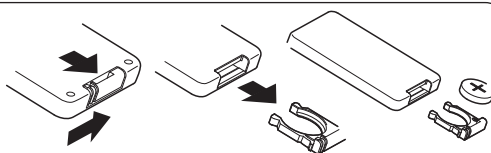

遙控器電池使用

- 錯誤的安裝將造成電池漏電與鏽蝕，並造成遙控器損壞。
- 請遵守下列預防方法：
 1. 在更換電池時，請務必使用全新的電池。
 2. 請勿嘗試更改、分解電池，以免發生危險。
 3. 請依照正、負極指示安裝電池。
 4. 長期不使用時，請取出電池，避免造成電池漏液情況。
 5. 遙控器電池更換如下圖所示。
- 廢電池請於指定回收站進行回收，以避免對環境造成汙染。

清潔保養與收藏

清潔與保養

- ① 清潔與保養本產品之前，一定要先拔掉插頭，等待電器完全停止運作與冷卻之後，再進行清潔。
- ② 請勿使用硬質刷子、漂白水溶劑，以免導致刮傷及腐蝕。
- ③ 如有沾染不易脫落的污垢，請使用軟質布沾中性清潔劑清洗或擦拭。

收藏前保養

- ① 前後網及扇葉可依照組裝步驟的反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，
- ② 再以柔軟的乾布擦乾。（注意 不可將機體直接用水沖洗，否則會導致電路短路或是導電不良的故障情況發生。）
- ③ 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

在取出後要再度使用前，請檢查前後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵擦拭乾淨，檢查完畢後，請試運轉後再正常使用。（注意 本產品電源線如果有損壞，請撥打本公司客服專線，或送至本公司各地服務站或經銷處，由專業技術人員給予檢修，千萬不要自行拆解電器以免發生危險。）

產品規格與常見故障排除

技術規格參數

主機功能參數	
產 品 名 稱	智能變頻DC風扇
輸入電壓/頻率	AC110V/60HZ
額定消耗功率	25W
機 體 重 量	約4.2 kg
機 體 尺 寸	W360 X D360 X 1100mm
遙控器電池規格	鈕扣電池CR2032

常見故障排除

異常狀況	可能性原因分析	處理方式
運轉時 發出異常聲音	❶ 扇葉表面積有大量灰塵 ❷ 馬達軸心缺少潤滑油 ❸ 扇葉軸卡槽未對定位	❶ 請將灰塵清除乾淨 ❷ 請適量添加潤滑油改善 ❸ 需將中心軸重新裝入卡槽
電風扇 完全不工作	❶ 電源插頭未插牢固 ❷ 電源插座沒有電 ❸ 電風扇開關沒有打開	❶ 請重新插入插頭 ❷ 檢查插座是否可正常工作 ❸ 按下機器的電源開關
風扇風力減弱	❶ 馬達軸被毛髮等纏住 ❷ 扇葉網罩部分灰塵過多	❶ 卸下網罩後清除堵塞物 ❷ 及時拆下清洗

■上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形發生時，請送至經銷商或本公司處哩，請勿自行拆卸修理。

禾聯碩股份有限公司

產 品 保 證 書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓 名			
電 話			
地 址			

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理

※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。

5. 非保證範圍：

- (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2) 本機以外之附件、配件。

6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1) 超過保證期間者。
- (2) 未出示本保證書者。
- (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199
<http://www.heran.com.tw>

免付費服務電話: 0800-667-999
服務傳真專線: (03) 2627866



全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號
南港站：台北市南港區成功路一段22號
新竹站：新竹市竹光路197號
台中站：台中市南屯區精科二路6號
雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號
台南站：台南市安定區新吉里新吉281-5號
高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號
台東站：台東市建航路102號

TEL: (03)327-5407
TEL: (02)6617-7860
TEL: (03)610-6383
TEL: (04)3609-1122
TEL: (05)310-3755
TEL: (06)593-8133
TEL: (07)733-5113
TEL: (089)239710