

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號			經銷商(蓋店章)
姓 名			
電 話			
地 址			

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理 ※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。

5. 非保證範圍：

- (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2) 本機以外之附件、配件。

6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1) 超過保證期間者。
- (2) 未出示本保證書者。
- (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866



全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站：台北市南港區成功路一段22號

新竹站：新竹市竹光路197號

台中站：台中市烏日區三和里中山路3段130-3號

雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站：台南市安定區新吉里新吉281-5號

高雄站：高雄市鳥松區水管路39號

台東站：台東市建航路102號

TEL: (03) 327-5407

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 2338-0480

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 593-8133

TEL: (07) 733-5113


TEL: (089) 239710

HERAN

使用說明書



三合一手持吸塵器

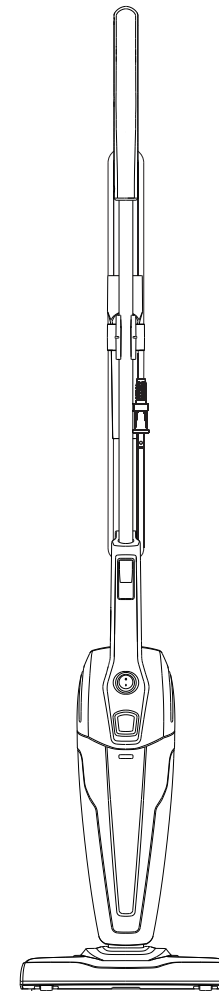

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『三合一手持吸塵器』！為確保使用安全，
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

HVC-22E1、HVC-22E2、HVC-22E3、HVC-22E5、HVC-22E6、HVC-22E7、HVC-22E8、HVC-22E9
22E1-HVC、22E2-HVC、22E3-HVC、22E5-HVC、22E6-HVC、22E7-HVC、22E8-HVC、22E9-HVC

1・安全注意事項	1
2・產品組成與使用方法	3
2・1 商品結構	3
2・2 使用方法	3
2・3 故障排解	5
2・4 維護和保養	5
3・規格參數	6

安全注意事項

使用本產品前，請詳細閱讀所有說明，將幫助您正確使用本產品。

 **警告：**為避免火災、觸電或受傷等意外，請您在使用前務必注意以下事項。

◆圖標的說明



：表示絕對禁止的行為



：表示強制要求的行為



機器請存放在室內，避免被雨淋濕。請勿將機器浸入水中。請勿濕手拿吸塵器。



如果吸塵器曾墜落、損壞、放在戶外或掉進水中，請勿使用，將其送至全省維修站進行修理。



電源線或插頭損壞時請勿使用。



請勿用以下幾種方式使用吸塵器以免造成電源線毀損：

- 1.請勿拉扯電源線或用電源線提起吸塵器。
- 2.以電源線作為把手。
- 3.在關門時夾住電源線。
- 4.將電源線拉至尖銳的邊緣或角落。
- 5.勿讓使用中的機器壓過電源線。
- 6.將電源線靠近加熱表面。



請勿使用延長線。電源線應直接插入插座。



請勿在任何開口被阻塞的情況下使用吸塵器、以避免升溫。




避免讓頭髮、寬鬆衣物、手指或身體的任何部位接觸機器的開口。

-  請勿使吸塵器吸入高溫、燃燒或冒煙的物體(如:香菸、火柴或熱灰燼)及任何液體，以免造成機器損壞。
-  請勿讓孩童於沒有成人監督的情況下使用吸塵器，以免造成危險。
-  請勿用於本《使用說明書》中沒有列出的任何其他用途。
-  請使用原廠配件，避免導致火災、觸電或受傷。
-  保持開口通暢，避免灰塵、棉絮、毛髮等物質堆積。
-  移除電線時請抓住插頭，而不是拉扯電線。
-  清潔樓梯時需格外小心。
-  使用完之後請關掉所有控制裝置。
-  請勿在戶外使用。
-  機器在維護或清潔之前請關掉電源。
-  請不要將吸塵器處於高溫、低溫等不利條件下使用或存放，請存放在陰涼乾燥處，禁止長時間陽光照射。

機體各部名稱


2・1 商品結構

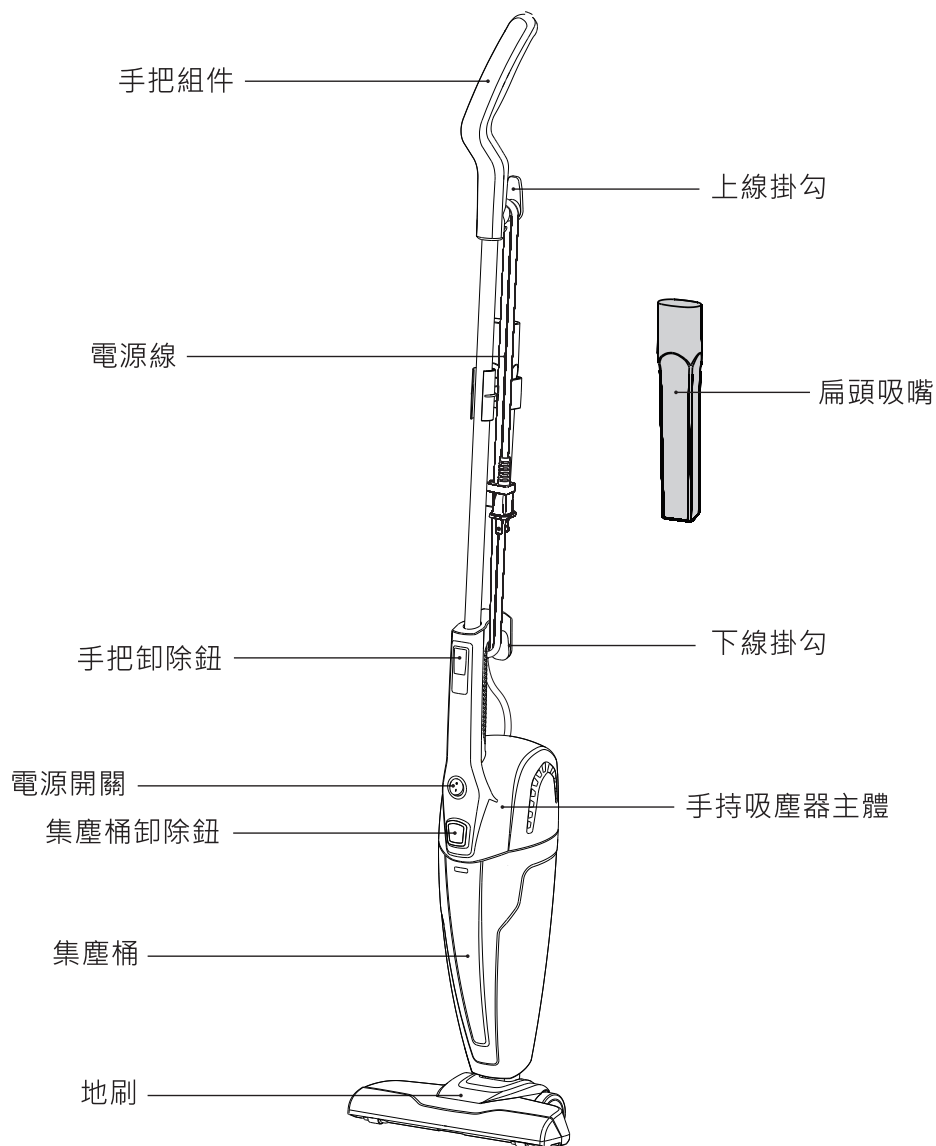

安裝說明


3 · 1 手持吸塵器安裝

- 1 請將地刷放到地上，將手持吸塵器下方垂直插入地刷連接頭，並向下按壓及安裝完成。
- 2 將手把組件下方垂直插入手持吸塵器連接口，並向下按壓直到聽到“咔”聲。

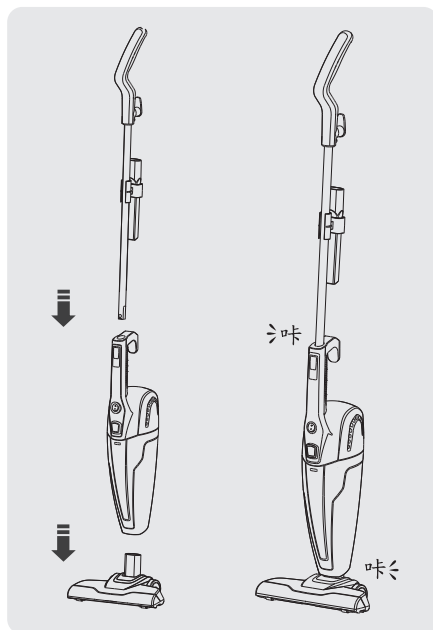

3 · 2 扁頭吸嘴安裝


- 1 將扁頭吸嘴往箭頭方向插入，即完成。
- 2 欲卸除吸嘴往插入的方向拉即可卸除。

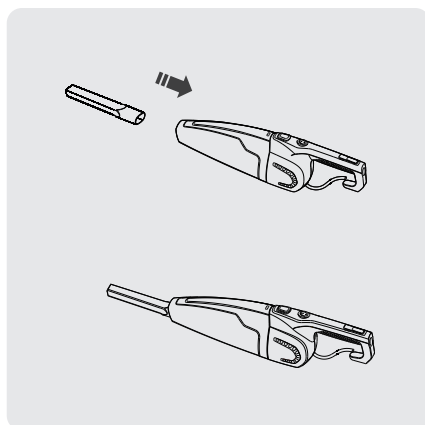


產品使用方式

4 · 1 使用方法


- 1 將手持式吸塵器街上地刷，插上電源線後，按下開關即可使用。
適用於清理地磚、地毯等地面清潔。

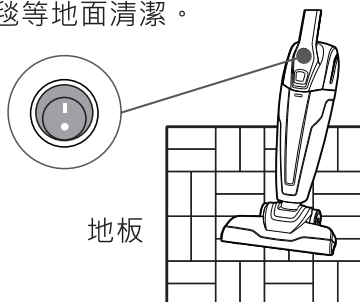

- 2 接上扁頭吸嘴，適合清理沙發、門窗等死角狹小縫隙。

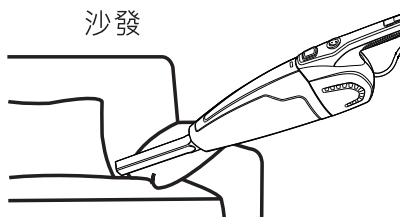

- 3 接上手把及扁頭吸嘴，適合清理牆角、吊頂、窗簾、空調出風口等高处難清理的地方。

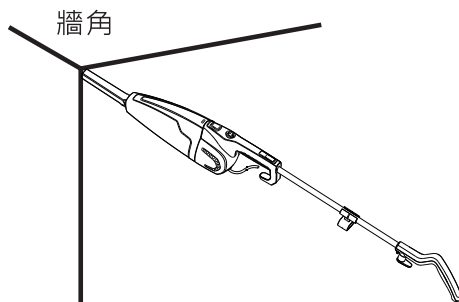


產品使用方式

4 · 2 日常維護

【手持式吸塵器清潔說明】

為了不影響機器的使用性能，建議定期對其部件進行維護。


- 清潔之前，請先讓機器停止工作並確認電源插頭已拔起。
- 用水或中性的洗滌劑擦拭，擦拭前務必將清潔布擰乾，切勿將水滲入吸塵器電器元件內部。
- 清理完之後，注意不要放在陽光直射或者潮濕地方。

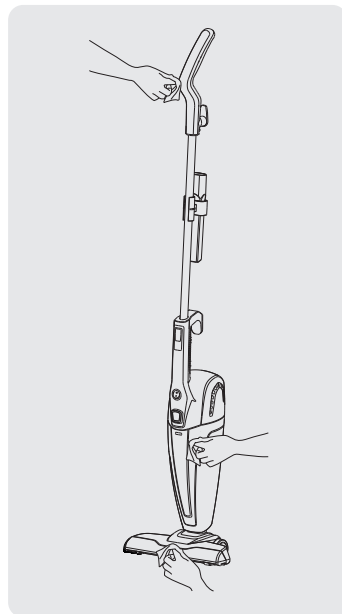


【集塵桶清潔說明】

- 按下集塵桶卸除按鈕，取下集塵桶。(圖一)
- 按圖示箭頭方向拉出過濾組件。(圖二)
- 倒出集塵桶的灰塵。(圖三)
- 清洗集塵桶及濾網，晾乾後再重新組裝。(圖四)


(圖一)

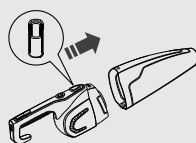


(圖二)



(圖三)



(圖四)



4 · 3 故障排除

★申請維修服務前，請先確認以下內容



如發現吸塵器運作異常，請先：

- ❶ 關閉吸塵器 ❷ 拔掉電源插頭，再進行任何檢查

疑 點	問 題 可 能 原 因	解 決 方 案
吸塵起無法啟動	吸塵器沒電	插上電源線
	電源未開啟	請開啟電源開關
吸塵器無法吸塵 或吸力過小	集塵桶或濾網受到異物阻塞	清理集塵桶或清洗濾網， 去除異物
	集塵桶已滿	清理集塵桶
	集塵桶未正確安裝	請參照說明書正確安裝

規格參數

主機功能參數

產 品 名 稱	三合一手持吸塵器
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
額 定 功 率 消 耗 功 率	220W
機 體 尺 寸	L1114 X W238 X H157 mm
機 體 重 量	1.63Kg
產 地	中國

[illegible]

[illegible]

[illegible]