

HERAN

使用說明書

陶瓷電暖器 LNA-375



禾聯碩股份有限公司

地址：桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號

電話：(03)396-1188 傳真：(03)396-1199

服務電話：0800-667-999 <http://www.heran.com.tw>

本公司保留更改產品設計與規格權利 屆時恕不另行通知

特別提示：若說明書中圖片和絲印內容與產品實物有差異時，請以產品實物為準！

感謝您的信任與支持！選購本公司陶瓷電暖器。
爲了您更好地使用本產品，請您在使用前仔細閱讀使用說明書，以發揮本機的最佳效能。
並妥善保管好說明書。再一次感謝您的支援，希望我們的產品能給您的生活帶來方便和樂趣。

目 錄

一、功能特點.....2

二、產品各部件功能名稱.....2

三、產品使用方法說明.....3

四、安全警告及注意事項.....5

五、清洗與維護.....7

六、產品規格.....7

安全注意事項

- 加熱器過熱部分可能導致兒童、老人、殘障人士或行動不便者燙傷，請特別注意。
- 兒童在清洗或維護產品時，需有人在旁協助及照顧。
- 請勿讓兒童於產品周圍嬉戲玩耍或把玩本產品。
- 請勿在本產品使用範圍內擺放易燃易爆之物品。
- 使用前請先檢查所用電壓是否與本機額定電壓標示相符；拔出插頭前請先關掉電源，勿用濕手插拔電源插頭。
- 使用前請先檢查電源線以及插頭是否破損，電源線請勿曲折、拉扯。如果電源線損壞，爲避免危險，須製造廠或維修部或類似專職人員來更換。
- 爲防止取暖器過熱，禁止覆蓋取暖器。
- 嚴禁將本機放置於電源插座下面使用。
- 產品外表清洗時，應用濕布抹擦，不要用有腐蝕性的洗滌劑或溶濟之類清潔，嚴禁用水沖洗。
- 勿在不平穩、不安定的場所使用，以免造成摔壞、破損等。
- 爲了安全起見，當人離開產品時，必須關機，以免發生意外事件。
- 當有小孩、動物或行動不便缺乏自製能力的人在場而無人看護時，應避免使用本機。
- 產品長期不使用時，應關閉電源，拔下電源插頭，包好本機防止灰塵進入機內，並放置乾燥通風處存放。
- 勿在靠近窗簾或其它易燃物處使用，如需使用，其間隔距離至少0.5米以上。
- 勿在於浴池，淋浴間或游泳池之直接環圍內使用此加熱器。

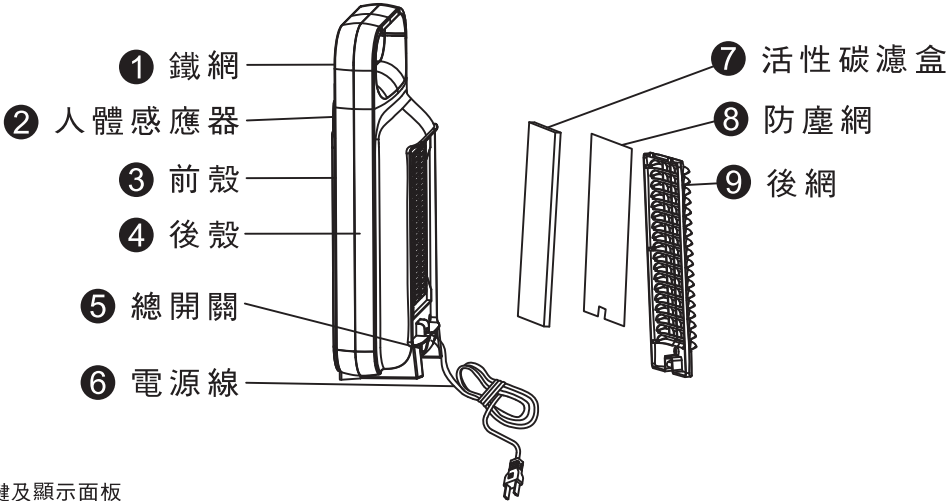
機體上的  圖形爲禁止覆蓋的標示，發熱部位嚴禁覆蓋任何物品。

一、功能特點


- 1.採用PTC陶瓷發熱體，可根據環境溫度變化自動微調功率；不氧化特性使其使用壽命更長。
- 2.三檔功率選擇，熱度可調。（高檔1350W，低檔800W，關閉PTC爲除臭）
- 3.1H、2H、4H（不累加）定時關機功能
- 4.自動送風，風力柔和，熱力均勻。
- 5.採用直流散熱風扇，噪音小。
- 6.具有帶弱電傾倒關機保護、溫度保險絲過熱保護裝置，使用更安全。
- 7.具有人體感應功能，智慧化更省電。
- 8.1分鐘不按鍵LED自動變暗，更節能省電，夜間使用不影響睡眠。
- 9.帶活性炭過濾盒，具有除臭功能（冷熱風均可）。

二、產品各部件功能名稱

產品結構示意圖




按鍵及顯示面板

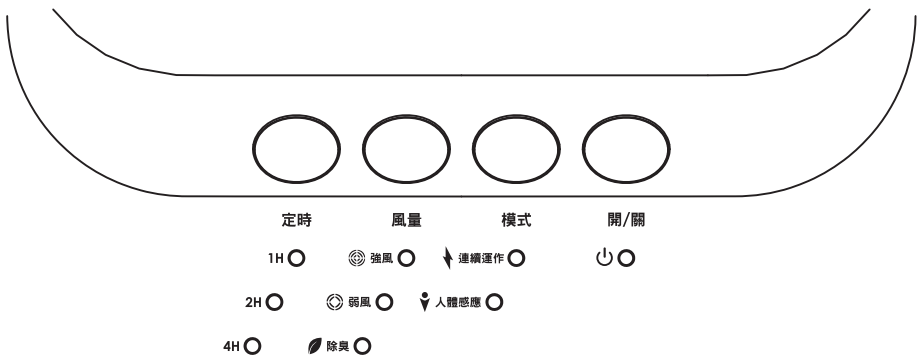

三、產品安裝使用方法

◎ 產品安裝

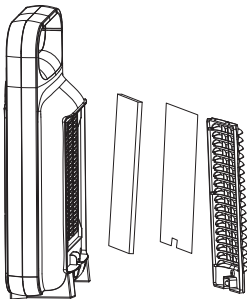先將活性碳濾盒裝入後殼，防塵網貼住後網，再將後網裝入後殼扣住。



◎ 操作方法說明

風扇散熱及PTC的動作說明：

只要PTC為工作狀態，風扇必須為工作狀態。

- ① 在人體感應開啓的模式下，當人離開，PTC停止工作後，風扇繼續工作10秒鐘後停止。
- ② 在任何狀態下，只要PTC有開啓，正常人為按鍵關機時，PTC立即停止工作，風扇延時10秒後關閉，如PTC未開啓，正常按鍵關機則立即停止風扇。
- ③ PTC的切換動作：由待機到開啓高檔→先接通低檔PTC，10秒鐘後再接通高檔PTC；由低檔切換到高檔→10秒鐘後再接通高檔PTC。

1) 開/關機及待機鍵說明：

1.1 插上電源後發出上電音“Bi Bi”進入待機狀態，電源指示燈亮，其它所有功能指示燈均關閉。

1.2 通電後待機狀態下，按 開/關 鍵一次為開機，開機預設狀態為：

- (a) 連續狀態指示燈亮，進入連續工作模式；
- (b) PTC：高檔工作，Led 亮，Led 不亮；
- (c) 默認定時不開啓，定時關機 1H、2H、4H都不亮；
- (d) 待機：開啓；再按 開/關 鍵一次關機，進入待機狀態；

2) 模式切換鍵說明：

2.1 開機狀態下，按 模式 鍵切換連續運作和人體感應模式，依此循環。

2.2 連續運作模式：此模式開啓時，機器連續工作，可以任意切換PTC高、低檔及除臭，也可以設置定時連續運作指示燈保持長亮；

2.3 人體感應模式：此模式開啓時，人體感應SENSOR工作；

- (a) 功能開啓後，PTC先工作2分鐘，系統會一直自動檢測是否有人在，並開啓預設定的工作模式；如果是在（功率高檔）或（低檔）狀態下，當感應不到人存在時，2分鐘後關閉發熱體，之後10秒鐘後關閉風扇,停止送風；若2分鐘內又再次感應到有人在時，又重新計時2分鐘，若一直感應到有人在，則發熱體與風扇一直工作；當在（除臭）模式下：人離開後10秒鐘關機。
- (b) 指示燈狀態說明：PTC檔位指示燈隨著PTC工作長亮，而人離開PTC關閉而相應指示燈閃爍；人體感應指示燈隨著風機的工作而長亮，當感應無人且風機關閉後人體感應指示燈以1HZ頻率閃爍，如果有設定時，定時燈長亮並且正常計時，未設定則不亮。
- (c) 人體感應功能開啓後也可設置各功能模式，如功率切換，定時關的時間設置，當再次感應到人存在時，將根據新設置的工作模式工作。

3) 風量說明：

3.1 開機後在連續運作模式或人體感應模式下，按 風量 鍵進行高檔，低檔，除臭設置，依此循環。

3.2 除臭：即風機開啓，PTC停止工作，通過活性碳吸附對空氣過濾。

4) 定時關機 功能說明：

4.1 開機狀態下，按 定時 鍵進行定時關機功能設置。

4.2 按 定時 鍵，發出按鍵音“Bi”，指示燈1H處於定時開指示狀態，按一次指示燈切換一次，分別按照1H→2H→4H→全減→1H……循環調節，定時不累加。（顯示方式可自減，如：設置2小時關，定時關機生效1小時後，2小時指示燈減，1小時指示燈亮，即指示燈自減）。

4.3 到達定時時間並定時燈全減時機器關機，進入待機狀態。

5) 本機無記憶功能，每次重新開機，都默認PTC高檔開啓，其它功能關閉，詳細見開機狀態說明。

6) 人體感應說明：當環境溫度在20-25度時，人在機器左右活動時距離約1.8米內有效；人體感應SENSOR會受環境溫度影響，環境溫度越低，靈敏度越高，距離越遠，反之，則越近；人體感應的角度：上下約60度內有效，左右夾角約90度內有效。

7) 定時誤差：± 20秒/時







四、安全警告及注意事項





爲了避免操作失誤帶來的危險及更方便使用本機，下面用圖示的形式給出幾種注意事項。在熟悉下面圖示內容的情況下，閱讀產品使用說明書。

注：機器在正常使用過程中，請勿直接拔掉電源線，請按開/關鍵關機，否則內部的溫度保護裝置，會把電路暫時斷開，導致在5-15分鐘內不能開機使用。

◎ 符號含義說明

	警告	表示可能會導致人員死亡或重傷或財物損壞的內容
	禁止	表示必須絕對禁止的行爲
	強制執行	表示務必執行的強制內容

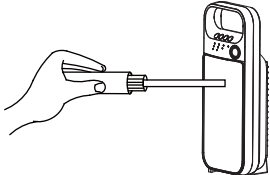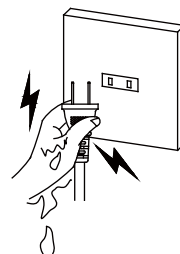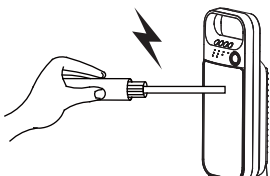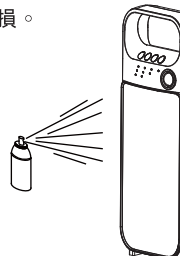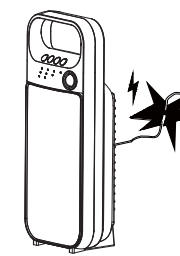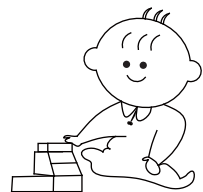 禁止拆卸	若產品發生故障，請送往維修站或通知售後服務中心，請勿擅自拆卸、更換零部件。隨意拆卸，改造都會影響產品的安全性。	
 注意觸電	不能用濕手觸摸電源線插頭。有觸電的危險。	
 注意觸電	嚴禁將木棍、金屬棍等異物塞入進、出風口，會導致漏電、短路及產品損壞的可能。	
 一般性禁止		
 一般性禁止	請勿在產品周圍噴灑殺蟲劑及可燃性噴霧劑，可能使產品受損。	
 注意觸電	拔掉電源線插頭時，請勿拉扯電線。會導致電源線受損，漏電等危險。	
 一般性禁止		
	避免將產品出風口長時間、直接向幼兒吹風。會導致幼兒生病或影響健康的可能。	
 一般性禁止		

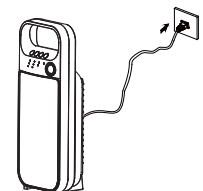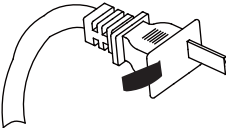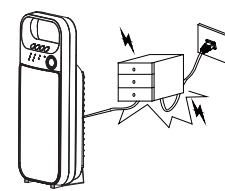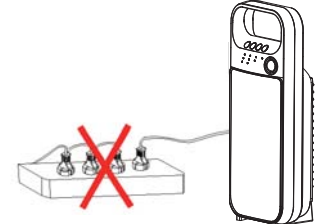 注意觸電	確保電源線插頭未粘異物，並將插頭完全插入。避免導致漏電的危險。	
 必須執行		
 注意觸電	若電源線有裸露或有損壞時，請勿使用。以避免導致漏電短路及引起火災的危險。如果電源軟線損壞，爲了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。	
 必須執行		
 注意觸電	請勿折疊或將重物放置到電源線上。以避免導致漏電的危險。	
 必須執行		
 必須執行	請勿與多種產品共用一個插座。可能會導致發生著火的危險。	
 一般性禁止	產品周圍不要放置易燃、易爆品(如噴霧劑等)以避免導致著火的危險。	
 必須執行	外出或長時間不使用本機時，必須關機，並將電源線插頭從插座中拔出。當有小孩、動物或行動不便缺乏自制能力的人在場而無人看護時，應避免使用本機。使用本機，必須使用經檢查符合要求的合格電源插座。必須確保使用的電源電壓與本機銘牌指定的電壓一致。搬遷時請確認使用電壓。	
 一般性禁止	嚴禁在浴缸、噴頭或游泳池的四周使用本機。嚴禁將本機直接放置於電源插座下面使用。產品使用時，不可將機體靠近牆壁、窗簾等可燃材料，有引起火災的可能。爲避免過熱，禁止覆蓋加熱器。嚴禁將物品放置在機體上。	

五、清洗與維護

- (1) 進行維護與保養前，請先將電源線插頭拔下，並且在電暖器冷卻後才可以進行。
- (2) 外表面積塵時，要用軟布擦拭：
當表面太髒時，可用低於攝氏50度的水和中性洗滌混合後，用軟布擦拭並晾乾。
- (3) 清潔時，不能使用汽油、稀釋劑及任何容易損壞外表面的物質。
- (4) 存儲時應先將暖風機冷透、吹乾，包裝好存放於乾燥通風處

防塵網清洗：防塵網用清洗劑浸泡數分鐘，清洗曬乾即可。

六、產品規格

機 型	LNA-375
額定電壓	AC110V
額定頻率	60Hz
額定功率	1350W / 800W
噪 音	≤50dB
機體尺寸	W188 x H450 x D126 mm

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商填寫**購買日期**及加蓋**店章**，如無購買日期或店章義可保留購買憑證(發票影本)為依據，否則將以製造出廠日期起算保固期。

品牌				經銷商 (蓋店章)
機型		機號		
產品類別		購買日期		
姓名		電話		
地址				

■ 本產品保固方式

- 1、主機保固一年。註：非人為因素(外觀除外)，均免費保固。
 - 2、產品如需服務請送達至各地服務站。
 - 3、非保固範圍：吸塵紙袋、咖啡機濾紙、清淨濾網、遙控器等包括但不限於本機以外之附(配)件、耗材。
- 保證書無法提示、機型機號不符、內容空白、填寫不實、塗改或無法辨認者不予保固

■ 注意事項 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費保證。

- 1. 使用不當，未依使用說明書(安全)使用注意事項內容操作使用者。
 - 2. 擅自改裝商品、經人為不當操作，或非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 - 3. 未按規定電壓使用造成機器不良者。
 - 4. 因天然災害(如水災、火災、地震、雷擊等)、鼠害、蟲害所造成之損害。
 - 5. 維修時未出示保證書，或保證書經塗改、與內容物不合，亦或保證書內容購買日未填寫或未加蓋店章者。
 - 6. 以營業用或公共場所或其他特殊區域(如海邊、溫泉)而為產品使用之情形者。
-
- 7. 保證期間內的使用說明或是調整服務，雖未換修零件，按本公司規定酌收” 外出基本費” 新台幣300元整。
 - 8. 保證書如有遺失恕不補發，敬請妥為保存。

~全省服務中心~

總公司	桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號	TEL：(03)396-1188 / 服務專線：(03)327-5407	禾聯碩股份有限公司
新竹站	新竹市延平路三段645號	TEL：(03)610-6383	
台中站	台中市烏日區三和里中山路三段130號	TEL：(04)2338-0480	
台南站	台南市安定區新吉里新吉281-5號	TEL：(06)593-8133	
雲林站	雲林縣斗南鎮延平路二段552-9號	TEL：(05)597-7800	
高雄站	高雄市鳥松區水管路39號	TEL：(07)733-5113	

[illegible]**HERAN**