



P/N : RC850209715



目錄


● 安裝視訊模組	1
● 重要安全預防措施及資訊	3
● 訊號接頭說明	5
● 產品安裝	5
● 機體操作	5
● 安裝指南	7
● 遙控器介紹	8
● 主要功能調整與設定	
目錄介面	9
PVR系統	13
節目導覽	14
預約錄影	15
● 問與答	16
● 液晶顯示器支援的模式	17

❗ 視訊模組安裝

在您開始安裝前，請先將電源關閉，並將連結至機器上的電源線與所有已連接的訊號線取下，確保您在安裝時的安全。（以下圖示位置將依機種不同，而有所差異，請依實際購買機種比對圖示）

備註：請先拆下機體側邊蓋板並組裝鎖附在高頻頭上後使用。

1. 請將視訊盒對準溝槽滑軌。
2. 請將視訊盒緩慢推入滑軌。
3. 將視訊盒推至底部後確認PIN街頭是否接合。
4. 將螺絲鎖上，以固定視訊盒。
5. 確認兩側螺絲皆已固定。
6. 將飾片貼上（物件於附件盒中），即安裝完成。

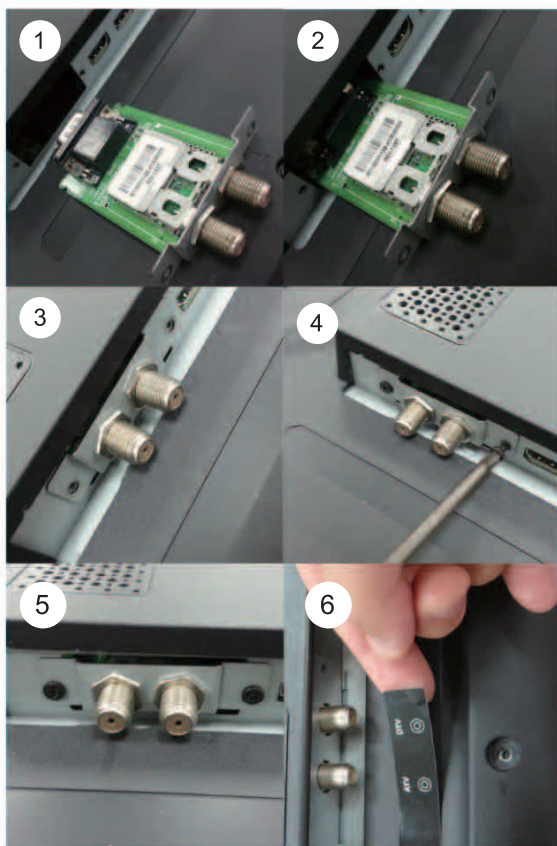


❗ 視訊模組安裝

在您開始安裝前，請先將電源關閉，並將連結至機器上的電源線與所有已連接的訊號線取下，確保您在安裝時的安全。（以下圖示位置將依機種不同，而有所差異，請依實際購買機種比對圖示）


備註：請先拆下機體側邊蓋板並組裝鎖附在高頻頭上後使用。

- 1、將機體上的高頻頭蓋板拆下；
- 2、請將高頻頭蓋板上的堵孔標牌撕掉；
- 3、請將高頻頭對準溝槽滑軌，將高頻頭推至底部後確認 PIN 接頭是否接合；
請依高頻頭上的指示方向，正確的貼上功能裝片；
- 4、功能貼紙需要對準高頻頭正確的位置貼付；
再將高頻頭蓋板對準孔位裝配到高頻頭上；
- 5、請用螺釘將高頻頭蓋板固定；
- 6、請使用六角螺將高頻頭固定，即安裝完成。

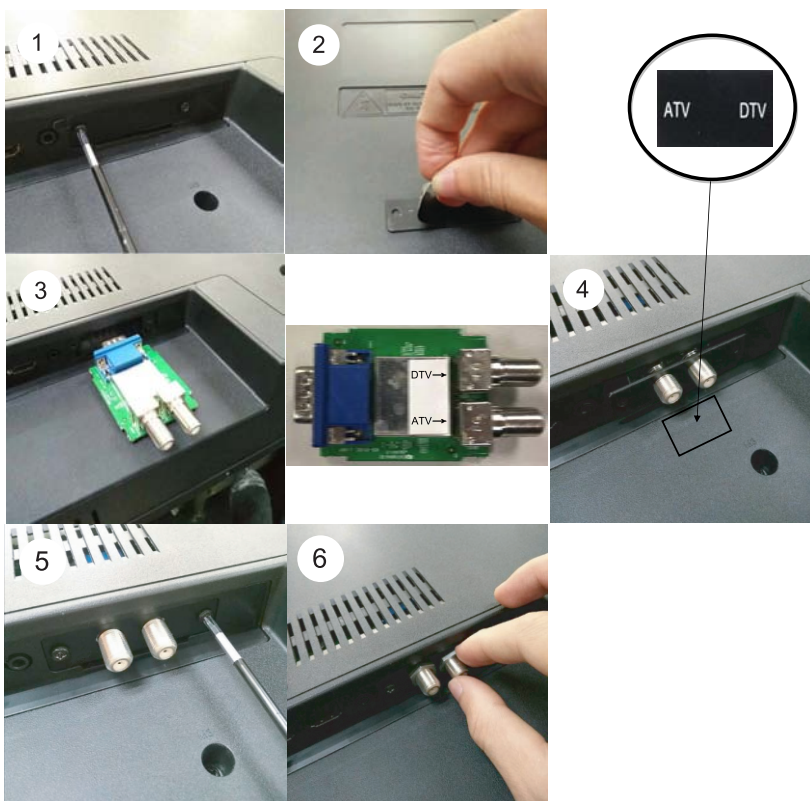

❗ 重要安全預防措施及資訊

感謝您購買本公司液晶顯示器產品。為確保您使用本產品的安全性，並讓您的操作安全無虞及無故障，使用本產品前，請仔細閱讀安全預防措施並妥善保存此說明書。

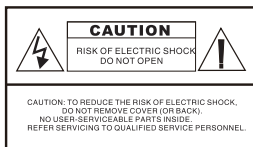

內有閃電箭頭的三角形符號，警告使用者，在產品內部有未絕緣的危險電壓，可能造成相當程度的危險。

* 請勿自行拆開機台，以免發生危險

- 警告 -

- 本產品使用過度恐傷害視力。
- 為避免火災或電擊的危險，請勿將本機放置於潮濕或水氣多的地方並確實將插頭完全插入插座內。

- 注意 -

- 產品機殼內存在未絕緣的"危險電壓"其強度足以造成使人觸電的危險，為減少觸電的危險，請勿打開機殼，內部並無使用者可自行維修的零件，請交給合格的維修人員進行維修。
- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘
- 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

產品棄置：本產品使用錫，鉛焊接劑與含有少量汞的螢光燈，由於環境考量，棄置本產品需受規範，有關產品棄置或回收資訊，請洽當地授權單位或電子產業聯盟：www.eia.org。

重要安全預防措施

電器可用來執行許多有用的功能，然而若處理不當，也可能造成人員受傷或造成財物損失。本產品在設計及製造時，均以安全為第一優先，然而不當使用可能會導致觸電或火災。為避免可能的危險，安裝、操作與清潔本產品前，請遵循下列指示。為確保您的安全，並延長液晶顯示器的壽命，使用本產品前，請仔細閱讀以下的預防措施：

- ◎ 閱讀指示--操作本產品前，必須先閱讀及瞭解所有的操作說明指示。
- ◎ 手冊保存--操作說明書必須保存於安全處所，以供後續參考。
- ◎ 遵守警告--產品及說明書內的所有警告均必須密切遵守。
- ◎ 遵循指示--您必須遵循所有的操作指示。
- ◎ 插座使用--切勿使用未經製造商推薦的插座。使用不適當的插座可能會造成意外。
- ◎ 電源使用--本產品必須依規格標籤上指示的電源插座。
- ◎ 電源線保護--電源線必須適當的繞線，以免有人踩在線上，或有物體壓在上面，請檢查插頭與產品端的接線，是否連接適當。
- ◎ 用電過載--切勿與其他電器共用一個電源插座或延長線以防過載。電力過載可能會導致火災或觸電。
- ◎ 異物或液體進入--切勿將異物從通風口或開口插入產品內。基於安全原因，切勿在產品上潑灑水或液體。
- ◎ 維修--切勿嘗試自行維修本產品。打開機殼可能會使您接觸到高壓或其他危險情況。
- ◎ 修理--若發生下列任何一種情況，請從AC電源插座拔掉電源線，並要求合格的維修人員進行修理。
 1. 電源線或插頭損壞時。
 2. 產品上被潑灑液體或異物掉進產品內時。
 3. 產品不依照操作指示中所描述方式操作時，可能會造成損壞。
 4. 產品摔落或損壞時。
 5. 產品顯示不正常的狀況時。

❗重要安全預防措施及資訊

- 更換零件--若產品需要更換零件，請確定維修人員使用製造商指定的更換零件，或具有與原來的零件相同特性及效能的零件。使用未經許可的零件，可能會造成火災、觸電及其他危險。
- 安全檢查--維修技術人員完成維修或修理工作時，請要求進行安全檢查，以確保產品的操作狀況正常。
- 安裝於牆壁--將本產品安裝於牆壁時(安裝配件為選配購買)，請務必根據製造商專業人員安裝，以確保安裝的固定安全。
- 清潔物品--清潔本產品前請從AC電源插座拔掉電源線。
- 水和溼氣--請勿在靠近水的地方，例如浴缸、臉盆、廚房水槽、洗衣盆、游泳池及潮濕的地下室使用本產品。本產品上方請勿置放裝有水的容器。
- 支架支撐--請勿將本產品置於不穩的手推車、支架、三腳架或桌子上。將產品放在不穩的基座上，可能會使產品掉落，造成人員嚴重受傷，並損壞本產品。將本產品安裝於牆上時，請務必遵循製造商的指示。
- 通風--機殼的通風口及其他開口是為通風而設計的。請勿遮蓋或堵住這些通風口及開口或放在床、沙發、地毯或其他類似的表面上，因為通風不良可能會造成過熱，或縮短本產品的壽命。本產品並不是為嵌入式安裝而設計的；請勿將本產品放在密閉處，例如書櫥或架子，除非該處提供適當的通風，或已遵循製造商的指示。
- 將放在手推車上的本產品重新安置時，必須非常小心地移動。突然停止、施力過大或不平坦的地板表面可能會使本產品從手推車上摔下。
- 本產品使用的液晶面板為玻璃製品。因此當本產品掉落或受到撞擊時，可能導致面板破裂損壞。
- 遠離熱源--請使本產品遠離熱源，以免造成機箱變形和液晶面板故障。例如陽光直射之處、暖器、加熱器、電爐或其他會產生熱量的產品(包括放大鏡)。
- 本機在低溫空間使用時，圖像可能會留下拖曳痕跡或稍微延遲顯示。這並不是故障，只要溫度在華氏32度F至104度F(攝氏0度C~40度C)即會恢復正常。
- 液晶面板為尖端科技產品，他有數百萬個薄膜電晶體，讓您可以欣賞細緻的細部畫面。有時螢幕上可能會出現一些無作用的像點，呈現固定的藍點、綠點或紅點。請注意這不會影響產品的效能。
- 於有閃電的暴风雨期間或長時期無人照料或使用時，為進一步保護本設備，請從牆上的電源插座拔掉插頭，並切斷天線的連接。這樣可以防止因為閃電及電源突波而造成設備損壞。
- 由於液晶面板內是以百萬個以上電晶體元件所組成，只要其中有一個電晶體不動作即會產生壞點。以目前半導體製程技術而言，已有九成以上的生產良率。然而仍然有部份的液晶面板會出現幾個亮點和暗點，此屬正常現象，並不影響產品正常運作。這是所有液晶面板製造商所避免不了的，亦即若生產零亮點液晶面板將相對的提高了生產成本，是目前面板製造商所需克服的技術瓶頸之一。但這些都有規格加以規範。
- 由於液晶面板的特性，長時間使用4:3畫面觀賞，或是長時間同一畫面靜止時會產生畫面烙印問題，建議不要長時間使用4:3畫面觀賞，或是長時間畫面靜止，如果因此產生烙印問題將無法維修保固。
- 根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

訊號接頭說明

以下訊號接頭圖示及接頭位置將依機種不同會有差異，請依購買機種比對圖示及查看說明。

訊號接頭	定義
 ATV(類比天線)	這個接頭可以連接到類比電視的訊號。
 DTV(數位天線)	這個接頭可以連接到數位電視的訊號，如數位訊號。

產品安裝

1. 天線安裝方法

- 請確認視訊盒是否已安裝於機體上。
- 將天線以同軸電纜或饋線轉換器接於視訊盒天線端子（ANT）。
- 架設天線時，為確保安全，必須遠離高壓線，以免觸電。
- 為確保安全，請勿在雨天或過於潮濕的天氣下架設天線，以免危險。

* 數位功能：請接 UHF 數位專用天線，或高感度的室內天線。
（此為選配，有需求請與經銷洽詢）

* 私接有線電視易造成產品損壞，請安裝合法之有線電視。

2. 電源連結

- 部分機種使用之AC電源線為二孔式綁置於顯示器後方、部分機種使用之AC電源線為三孔式，請慎選相配置之電源插座。
- 長期不使用時，務必從電源插座拔掉AC電源線。

連結電源/開、關機

1. 電源：將顯示器之電源線插至適合之電源孔位上。

2. 開機：按下控制板或遙控器上的電源鍵，待電源指示燈亮起或熄滅，畫面將在數秒鐘之後亮起。

* 依機種不同，電源開啟或關閉後的顯示燈號也略有不同，請依實際購買機種為主。

3. 關機：開機狀態下，按下控制板或遙控器上的電源鍵，待電源指示燈亮起或熄滅，畫面將在數秒鐘之後關閉，此即為關機狀態。

 注意：在關掉電源後，顯示器仍有少量電流，用以維持機體的部分功能，如要長時間離開，請拔掉插頭。

機體操作（電腦輸入模式）

1- * 按鍵名稱依機種不同而有所改變，請參閱上方的按鍵及功能說明比對使用。

1. 按下"訊號源" **SOURCE** 鍵，按下 **CH** 鍵選擇電腦輸入選項再按 **VOL** 鍵，切換至電腦源輸入模式。
2. 按"目錄" **MENU** 鍵即會出現選單。
3. 按 **VOL** 或 **CH** 鍵，選擇欲調整的項目。
4. 按控制板上的"訊號源" **SOURCE** 鍵確定進入，選擇欲調整的項目。
5. 按 **VOL** 或 **CH** 鍵，進行調整。

2- * 按鍵名稱依機種不同而有所改變，請參閱上方的按鍵及功能說明比對使用。

1. 按下  鍵後再按 "—" 鍵進入選擇訊號源輸入模式，按 "✓" 鍵選擇電腦輸入選項後再按  鍵切換至電腦源輸入模式。
2. 按  鍵後顯示按鍵選單，再按 "✓" 鍵選擇目錄選單。
3. 按 +/— 或 ^/∨ 鍵，選擇欲調整的項目。
4. 按控制板上的 "  " 鍵確定進入，選擇欲調整的項目。
5. 按 +/— 或 ^/∨ 鍵，進行調整。

機體操作 (按鍵及功能說明)

1- ●  鍵(電源/POWER) : 按一次電源開(LED藍燈全亮)，再按一次電源關閉(LED紅燈全亮)。

* 依機種不同，電源開啟或關閉後的顯示燈號也略有不同，請依實際購買機種為主。

- SOURCE鍵(訊號源)：此鍵有二種定義：
第一為訊號源鍵時，可顯示選擇訊號源模式。
第二為在目錄模式底下時，可當選取框確認鍵。
- MENU鍵(選單/目錄)：按一次目錄打開，再按一次目錄關閉。
- CH鍵(頻道)：目錄模式底下為上下鍵，電視模式下為頻道上下切換鍵。
- VOL鍵(音量)：目錄模式底下為左右鍵，一般操作下為音量大小鍵。

2- ●  鍵(電源/POWER) : 按一次電源開(LED藍燈全亮)，再按住一次約3秒電源關閉(LED紅燈全亮)。

* 依機種不同，電源開啟或關閉後的顯示燈號也略有不同，請依實際購買機種為主。

- 訊號源：按一次  鍵後顯示按鍵選單，再按 "✓" 鍵可選擇訊號源模式。
- 目錄/選單：按一次  鍵後顯示按鍵選單，再按 "✓" 鍵可打開目錄選單，按 ^/∨ 或 +/— 鍵選擇欲調整的項目。
- ^/∨ 鍵(頻道)：目錄模式下為上下鍵，電視模式下為頻道上下切換鍵。
- +/— 鍵(音量)：目錄模式下為左右鍵，一般操作下為音量大小鍵。

按鍵圖示、名稱及位置依機種不同將會有所差異，請依購買機種比對操作。

使用機體按鍵來選擇訊號源的方式-1：

1. 按下 SOURCE 鍵，可選擇輸入的訊號源輸入模式。
 2. 畫面會出現訊號源的選單畫面，按 CH 鍵選擇訊號源模式。
 3. 選定好模式後，按 VOL 鍵確認執行選項。
-

使用機體按鍵來選擇訊號源的方式-2：

1. 按下  鍵後顯示按鍵選單，再按 "✓" 鍵可進入選擇訊號源輸入模式。
 2. 畫面會出現訊號源的選單畫面，按 "^/∨" 鍵選擇訊號源模式。
 3. 選定好模式後，按  鍵確認執行選項。
-

機體電源開關：電源開關位於機體下方，關閉後，顯示器電源燈將熄滅，此時顯示器將無法作用；如要使用，則須將電源開關開啟，待顯示器電源燈亮起後方能使用，（依機種不同，電源開關位置將有所不同或是無此開關，請以實際購買機種為準）

● 遙控器操作說明請參照手冊內的遙控器使用說明。

初次開機-安裝指南


顯示器於初次開機或軟體更新後將進入該介面，讓您能快速的進行簡易的設定。
（該介面下的設定都可以於設定結束後於主要功能介面下再次設定及執行）

1. 語言選擇



可依個人喜好選擇相對應的語言

2. 展場模式選擇

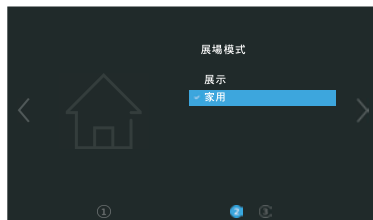

可設定展場模式為展示或家用

3. 頻道搜台（需安裝視訊盒）



如顯示器安裝視訊盒並接上相對應的訊號源後，則可於此介面下進行搜台動作

※介面圖示及位置請以實際購買機種為準，如有修改恕不另通知。

遙控器使用（功能說明）

1		電源鍵：任何模式皆可生效，可執行電源開/關操作。
2		訊號源鍵：可選擇訊號來源。
3		畫面比例：可調整畫面的顯示比例。
4		顯示：按此鍵會顯示現在所輸入的訊號源、頻道號碼或影像格式等資訊。
5		定格：可將當下畫面暫停，但播放的內容不受影響，將繼續播放，再按一次定格鍵，即可恢復。
6		數字鍵：部分模式生效，可進行頻道選擇並支援部分功能輸入。
7		節目導覽：只能在數位訊號下顯示節目指南表。
8		頻道返回鍵：可在當前頻道與上一觀賞頻道之間切換。
9		3D功能：可切換選擇3D功能（部分機種無此功能）。
10		麥克風：可以調整麥克風的聲音大小（部分機種無此功能）。
11		升降調：可以調整卡拉OK播放時的音調高低（部分機種無此功能）。
12		USB：可快速切換至USB介面。
13		目錄：可開啟主要功能設定的介面，如頻道、影像、聲音設定等等。
14		喜好節目：可開啟喜好節目列表；在頻道列表下可用以標註喜好的節目。
15		頻道及聲音：按下 ▲ 或 ▼ 鍵，可切換選擇欲觀賞的頻道節目；按下 ◀ 或 ▶ 鍵則可調整聲音大小；在許多介面下也可當方向鍵使用。
16		OK確認鍵：可確認或執行各種功能。
17		目錄返回：可於開啟目錄介面的子選單時跳回主介面。
18		離開：可回上一層介面或關閉部分介面。
19		播放鍵組：此群組鍵可支援部分具備播放選單且與本電視相容之程式及介面；▶ /■/◀◀/▶▶/◀◀/▶▶ 可進行播放、暫停、上一檔案、下一檔案、快退及快進等功能。
20		網路：可快速開啟網頁介面（部分機種無此功能）。
21		睡眠定時：可設定顯示器於10-90分鐘後自動關機。
22		主/副語：可於部分數位或類比訊號源下，進行主/副語的切換。
23		錄影：在數位訊號下（DTV），按下此鍵即可開始錄影（需有外接USB設備，並依指示格式化及操作）。
24		PVR目錄：可開啟PVR數位頻道錄影管理介面。
25		靜音：按一下隨即將聲音關閉，再按一次即可恢復。
26		迴音：在卡拉OK介面下，可將麥克風輸入的迴音效果增加或減少（部分機種無此功能）。
27		時光平移：在數位訊號下（DTV），可使用時光平移功能。
28		ATV/DTV：可快速切換至類比及數位訊號源。
29		HDMI/VGA：可快速切換至HDMI及電腦（VGA）訊號源。
30		YPbPr：可快速切換至色差訊號源。
31		AV/S：可快速切換至AV及S端子訊號源。
32		功能群組鍵：依據不同介面說明會有不同功能，請依介面說明使用。

* 此遙控器之部分功能僅支援特定機種，若功能不支援，則按鍵將無動作。

遙控器注意事項

1. 當主機的遙控器接收口有強光直接照射時，遙控效果會縮短或接收不易。
2. 請妥善使用遙控器，請勿使其受到衝擊或震動，以免損壞。
3. 請勿將遙控器放在潮溼高溫的場域，以免損壞。
4. 遙控器如長時間不使用，請將電池拆除，妥善保存。
5. 操作時，請將遙控器的發射口對準主機之遙控接收口。


☑主要功能設定與調整方法(各訊號源適用)

欲開啟該介面，需按下遙控器訊號源鍵，開啟後可依需求選擇，數位或是類比等訊號源，各訊號源需安裝相關設備連接才能使用。

訊號源




目錄

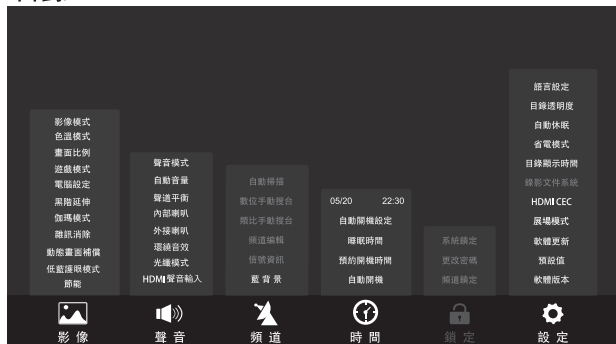

影像

影像模式

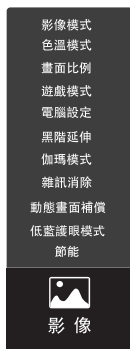

影像模式	可設定影像模式為：標準、鮮明、柔和、自訂。
色溫模式	可設定影像的色溫模式為：標準、冷色、暖色、自訂。
畫面比例	可調整比例為：全畫面、4:3、16:9、放大1、放大2、自動。
遊戲模式	可開關120Hz的功能。(部分機種無此功能)
電腦設定	於電腦輸入的訊號源下，可設定各項顯示相關設定。
黑階延伸	調整畫面中暗部的亮度。若選擇「強」，可讓畫面中的暗部更暗，以增強畫面的對比度。
伽瑪模式	調整畫面中整體的階調亮暗特性，可分為暗、中、亮。
雜訊消除	可設定影像的雜訊抑制模式為：關、弱、中、強。
動態畫面補償	可調整動態畫面補償為 開或關。(部分機種無此功能)
低藍護眼模式	可調整顯示器的藍光強度，降低眼睛曝露在藍光中的風險。
節能	可調整節能模式為開或關，節能模式為開時才能調整光源值。



模式	可設定影像模式為：標準、鮮明、柔和、自訂。
對比度	可調整影像對比。
亮度	可調整影像亮度。
飽和度	可調整影像顏色飽和濃度。
銳利度	可調整影像銳利度。
色相	可調整影像色相參數。



模式	可設定色溫模式為：冷色、暖色、標準、自訂。
紅色	可調整畫面紅色顯現的濃度。
綠色	可調整畫面綠色顯現的濃度。
藍色	可調整畫面藍色顯現的濃度。

※各介面圖示及位置請以實際購買機種為準，如有修改恕不另通知。


⚙️ 主要功能設定與調整方法 (各訊號源適用)

🔊 聲音



聲音模式	可設定聲音模式為：標準、音樂、電影、運動、自訂。
自動音量	可由系統自動調整音量。
聲道平衡	可調整聲音輸出時，左右聲道的平衡度。
內部喇叭	可開啟或關閉機體內建喇叭。
外接喇叭	可開啟或關閉外接於機體上的喇叭。
環繞音效	使喇叭模擬環繞效果，可選擇開啟或關閉。
光纖模式	如有連結光纖設備，將可切換自動或PCM模式。
HDMI聲音輸入	可選擇輸入的模式為 DVI、自動。 *該功能只有在HDMI訊號源下才能使用。

聲音模式

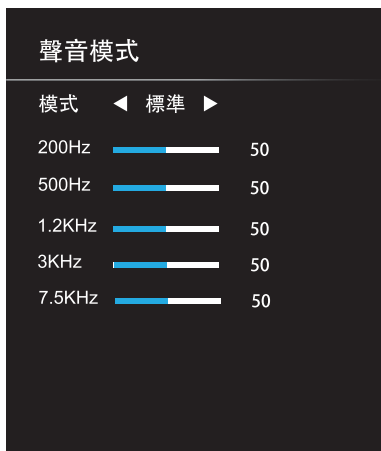

聲道選擇 (主/副語)



模式	可設定聲音模式為：標準、音樂、電影、運動、自訂。
5 段聲音頻率	可調整 5 段聲音頻率的均衡。

* 在數位訊號下，可使用遙控器上 (主/副語) 鍵，選擇您想使用的音訊來源，該功能需由訊號源提供支援才能使用。

⚙️ 主要功能設定與調整方法 (各訊號源適用)




頻道



自動搜台	可自動搜尋當前訊號源下的節目頻道。
數位頻道手動搜台	可手動搜尋數位節目頻道。
類比頻道手動搜台	可手動搜尋類比節目頻道。
頻道編輯	可設定數位及類比頻道的喜好頻道、刪除及跳過等功能設定。
信號資訊	顯示頻道訊號強度及其資訊。
藍背景	開啟後能使顯示器於無訊號源的狀態下，將背景顯示為藍色。*部分訊號源下無法使用。

各介面的使用操作，請參照介面下方的功能說明，依不同介面將有不同的功能，請依實際購買機種介面與遙控器 (P7. 32 14) 等相對應按鍵搭配使用。

自動搜台

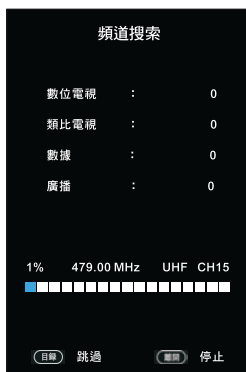

頻道編輯



時間



時鐘	顯示當前時間。(斷電後將失效)
自動關機設定	可設定自動關機的日期與時間。
睡眠時間	可設定倒數關機的時間為10-90分鐘。
預約開機時間	可設定顯示器自動開啟的時間(斷電後將失效)。
自動開機	可設定自動開機為開或關。

* 當前時間的顯示，來自於數位訊號源，只要接上數位訊號源，便會自動偵測時間，(只要不將機器斷電，則會持續記憶時間)其餘訊號源，則需手動設定時間。

* 自動開機設定為開時，顯示器只要一插上電源，顯示器便會自動啟動。

※介面圖示及位置請以實際購買機種為準，如有修改恕不另通知。

主要功能設定與調整方法 (數位及類比訊號適用)



鎖定

系統鎖定
更改密碼
頻道鎖定



鎖定

系統鎖定	輸入密碼後可選擇開啟或關閉系統鎖定。
更改密碼	開啟系統鎖定後可重設密碼。
頻道鎖定	開啟系統鎖定後，可將頻道加密上鎖，上鎖後需輸入密碼才可觀看。

* 預設密碼為四個零 (0 0 0 0)

輸入密碼



1. 需先輸入密碼才可選擇開啟或關閉系統鎖定。
2. 選擇開啟後，頻道鎖的設定，及頻道介面下的功能都須輸入密碼後才能使用或開啟；選擇關閉則解除系統上所有密碼鎖。
3. 每次離開該介面後，都需重新輸入密碼才能開啟該介面的選單功能。



設定

語言設定
目錄透明度
自動休眠
省電模式
目錄顯示時間
錄影文件系統
HDMI CEC
展場模式
軟體更新
預設值
軟體版本



設定

語言設定	可設定語言為中文或英文。
目錄透明度	可設定目錄的透明度為10%至100%或關閉。
自動休眠	可開啟或關閉顯示器於無任何操作狀態下自動關機的功能。
省電模式	將透過降低背光的方式降低電耗，可依需求選擇不同的強度。
目錄顯示時間	可依需求不同，調整目錄持續顯示的時間。
錄影文件系統	可設定及確認可用於PVR系統的硬體及資訊。(只適用於數位訊號下)
HDMI CEC	可設定顯示器與外接裝置的連動方式。(外接裝置需具有該功能) CEC是一個單線、雙向介面，用途為便於控制HDMI網路上的任何裝置 ARC是透過連接電視的HDMI端子，讓家庭劇院的數位聲音 (2ch/5.1ch) 輸出
展場模式	可設定展場模式為開或關。
軟體更新	將裝有特定軟體的USB裝置連接於顯示器後便可執行更新。
預設值	可將顯示器回復為出廠設定的狀態。
軟體版本	可確認顯示器目前的軟體版本。

選擇磁碟

C:

檢查檔案系統
USB磁碟
格式化
時移磁碟容量
速度
錄影時間限制

開始

6 小時

OK 選擇

目錄 返回

* PVR系統需使用由系統格式化為專用的USB裝置，才能執行錄製；要將USB裝置格式化之前，請先將USB裝置內的資料做好備份；系統進行格式化時，請勿關閉顯示器、系統，或將USB硬體拔除，以免造成硬體損壞。

※介面圖示及位置請以實際購買機種為準，如有修改恕不另通知。

⚙️ PVR系統(數位訊號下)

*PVR系統需使用由系統格式化成專用的USB裝置，才能執行錄製；要將USB裝置格式化之前，請先將USB裝置內的資料做好備份；系統進行格式化時，請勿關閉顯示器、系統，或將USB硬體拔除，以免造成硬體壞損。

● 數位錄影

1. 選擇欲錄製的頻道節目。
2. 按下遙控器上的錄影按鍵，此時將開始錄影，且下方會跳出控制介面(圖一)。
3. 如控制選單關閉後，則可透過遙控器上的停止鍵(■)，來停止錄影。
4. 錄製完成的影片，需透過遙控器的(PVR目錄)鍵，來開啟已錄製的影片表單(錄影檔案列表)，並可進行播放、刪除、觀看訊息及檔案排列方式操作，如(圖二)。

(圖一) 控制介面



1. 播放PVR影片
2. 可將影片快退
3. 可將影片快進
4. 可跳至當前影片時間的前30秒鐘
5. 可跳至當前影片時間的後30秒鐘
6. 可暫停影片的播放
7. 可停止影片的播放
8. 當前時間

* 正在錄影時，控制介面只能選擇停止或播放。

(圖二) PVR目錄



● 時光平移

*在執行時光平移功能前，請先確認是否已安裝USB儲存裝置及相關設定。

1. 欲使用時光平移功能，需透過遙控器上(檔案總管)鍵，開啟該功能後，將會把目前觀看的頻道節目畫面暫停。
2. 當您想觀看時光平移後的節目後，請按下遙控器上的播放鍵，節目將從您執行時光平移的時刻開始播放。
3. 當您想解除時光平移功能時，請按下遙控器上的停止鍵(■)，節目將會恢復至一般播放的播放狀態。



1. 播放時光平移節目
2. 可將影片快退
3. 可將影片快進
4. 可跳至當前影片時間的前30秒鐘
5. 可跳至當前影片時間的後30秒鐘
6. 可暫停影片的播放
7. 可解除時光平移功能
8. 當前時間

* 時光平移功能的長短，將會因為您使用的USB儲存裝置的可用容量大小而有所不同。

※介面圖示及位置請以實際購買機種為準，如有修改恕不另通知。

節目導覽(數位訊號下)

* 在數位頻道的訊號源下，可透過遙控器上的（節目導覽）鍵，開啟節目指南介面，內容將顯示由各節目公司所提供的節目資訊；介面下各功能請依實際購買機種及遙控器比對操作。

電子節目表	時間
27 12 15:27	
1 中視	聰明Buy金女
2 中視新聞台	樂活有方
3 中視經典台	樂活有方
4 中視經典台	美好時代
5 公視 PTS	無資訊
6 公視2台 PTS2	無資訊
7 民視綜合台	無資訊
8 民視第一台	無資訊
● 預約錄影 ● 資訊 ● 預約列表 ● 提醒 OK 選擇 ↻ 移動 ⏮ 向上翻頁 ⏭ 向下翻頁	

節目導覽介面	顯示數位節目台數及名稱，下方顯示其介面功能及設定。
節目訊息介面	顯示您所選擇的頻道節目時間表或是當下節目資訊。
預約錄影	可跳至預約錄影的介面。
資訊	可於（節目訊息視窗）切換節目資訊或是節目時間表。
預約列表	可開啟您所規劃的（預約錄影）表單。
提醒	可設定提示的時間，可用於提醒欲觀賞的節目即將開始的時間。
選擇	確認您所選擇的頻道。

※介面圖示及位置請以實際購買機種為準，如有修改恕不另通知。

預約錄影 (數位訊號下)

預約錄影介面



錄影頻道	當前欲錄影的頻道。
開始時間	可設定錄影的開始時間。
結束時間	可設定錄影的結束時間。
預約模式	可調整錄影的循環模式。
返回	可回到節目導覽介面。
選擇	可確認預約錄影的設定。

* 在數位頻道的訊號源下，可透過遙控器上的〈節目導覽〉鍵，開啟節目指南介面，並按下遙控器上，與節目導覽介面相對應的錄影鍵；介面各功能請依實際購買機種及遙控器比對操作。

● 錄影注意事項

- * 在錄製節目時，請不要切換頻道或其他功能操作。
- * 在錄製節目時，如訊號中斷，錄影功能也會停止，直到訊號恢復；此狀況可能會導致錄影功能失敗。
- * 在錄製節目時，可關機但不可斷電，否則會導致錄影功能退出及錄製失敗。
- * 本機所錄製之節目或影片，只能用於本機進行播放，請勿任意複製，以免觸法。

● USB注意事項

- * 欲在本機上使用之USB儲存設備，需格式化成FAT32的格式。(本機僅支援FAT32格式)
- * 請插入USB儲存裝置於本機相對應插孔。
- * USB儲存裝置將因讀取速度不同，在系統偵測設備的速度上將有所差異，如過久未偵測到裝置，請將裝置拔除後再接上。
- * 如使用USB儲存裝置，請確認該裝置之電源需求是否為500mA以下，如超過該需求，請對USB裝置使外加電源，以確保運作正常。
- * USB播放中或於設備偵測中，請勿插拔USB設備，以免導致系統誤判或壞損。

※介面圖示及位置請以實際購買機種為準，如有修改恕不另通知。

■ 當機器發生故障時，送修前請先檢視下列各項。

問題	可能故障原因	故障檢修
系統當機	1. 當檔案格式不支援或USB隨身碟遭受病毒入侵時(含無影像及按鍵無法作用等)導致電視內部系統運作異常造成按鍵無作用或無畫面顯示？	1. 請拔除電源，重新開機。
遙控器無法作用	1. 電池是否沒電？ 2. 遙控器與顯示器之間的距離是否太遠？	1. 更換新電池。 2. 調整至適當的距離使用遙控器。
沒有影像	1. 電源線是否接好？ 2. 主電源鍵是否打開？ 3. 訊號線是否接好？	1. 確認電源線是否接好。 2. 按下主電源鍵。 3. 將訊號線接好。
有影像但沒聲音	1. 輸入源是否有問題？ 2. 音量是否調至最小？ 3. 聲音訊號是否連接好？	1. 確認輸入源。 2. 調至適當的音量。 3. 將聲音訊號線確實接好。
畫面扭曲變形	1. 訊號線是否接好？ 2. 供電是否穩定？ 註：當播放AV訊號時(例：DVD、VCD、錄放影機)畫面上下閃爍、訊號不清時，請檢查輸入來源，如DVD輸出設定是否與影片設定相同(例480i, 576i..等)。	1. 將訊號線接好。 2. 插拔電線，重新開機。
有聲音但沒影像	1. 輸入源是否有問題？ 2. 訊號輸入源偵測錯誤？	1. 確認輸入源。 2. 將電源線拔掉隔10秒插回重開機。
顏色不正常	顏色是否調太淡或色相是否偏掉？	請將色相調整至適當的位置。
畫面太暗	亮度，對比控制是否調過小？	將亮度及對比調整至適當位置。
聲音失真	RGB輸入訊號，檢查音效卡設定？	將音效卡音質調至適當位置。
USB隨身碟無法讀取或寫入	1. 檢查USB隨身碟是否格式化為FAT32格式？ 2. USB隨身碟空間是否已滿？ 3. 訊號源是否有切換至與插入的USB端子相對應的數字？	1. 請格式化為FAT32格式。 2. 請更換USB隨身碟。 3. 請切換至相對應的訊號源。
USB隨身碟播放不順暢	1. 磁碟之文件磁區分散過多。	1. 請於電腦上執行磁碟重整，以及檢查錯誤或請將USB隨身碟格式化。
開機畫面不良	電源有瞬間斷電情形，造成電視啟動不良。	請插拔電線，重新開機。

❓ 顯示器支援的顯示作業模式

- ▣ 下列表為本液晶顯示器所能提供的顯示作業模式，若以其他的顯示模式輸入，顯示器將停止工作或顯示出不正常的圖像品質，為了顯示最佳畫面，請選擇表格所列模式作業。

Component	480i/p@60Hz	720p@60Hz	
	1080i@60Hz	1080p@24Hz/60Hz	
PC	720x400@70Hz	640x480@60Hz	800x600@60Hz
	1024x768@60Hz	1280x1024@60Hz	
	1360x768@60Hz	1920x1080@60Hz	
HDMI	800x600@60Hz	1024x768@60Hz	1280x1024@60Hz
	1360x768@60Hz	1920x1080@60Hz	480p@60Hz
	576p@50Hz	720p@50Hz	720p@60Hz
	1080i@50Hz	1080i@60Hz	1080i@24Hz
	1080p@50Hz	1080p@60Hz	1080p@24Hz

※(功能因規格機種不同而有所差異,請依購買實物為準)