

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號			經銷商(蓋店章)
姓 名			
電 話			
地 址			

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式:

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，除濕機(10L以上機種)、清淨機(CADR 值300 m/h以上機種)、水冷扇、葉片式電暖器、洗碗機與馬桶座，為可到府維修商品，偏遠地區及離島除外。
- 三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外外部外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、說明書等)之損壞或遺失。
- 五、遙控器保固三個月。
- 六、非人為因素造成損壞，充電型電池保固一年。

注意事項

- 一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
- 二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證：
 - 1.天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、蟲鼠禍害、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。
 - 2.位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
 - 3.產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 - 4.安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
 - 5.產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
 - 6.產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
 - 7.產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。
- 三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 1.超過保證期間者。
 - 2.出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
 - 3.保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
 - 4.保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
 - 5.保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修300元。
 - 6.零件另計。
- 四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地區收費)
 - 1.保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如:人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
 - 2.免費保證期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。



保證書註冊網址
www.heran.com.tw
※請上網登錄保證書資料
以確保相關權利。

全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號	TEL：(03)327-5407
南港站：台北市南港區成功路一段22號	TEL：(02)6617-7860
宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號	TEL：(03)958-5592
新竹站：新竹市竹光路197號	TEL：(03)610-6383
台中站：台中市南屯區精科二路6號	TEL：(04)3609-1122
雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號	TEL：(05)310-3755
台南站：台南市安南區安新二路199號	TEL：(06)602-5789
高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號	TEL：(07)963-1166
花蓮站：花蓮市中興路43巷2號一樓	TEL：(03)327-5407
台東站：台東市連航路102號	TEL：(089)239-710
澎湖站：澎湖縣馬公市中興路6-2號	TEL：(07)963-1166
金門站：金門縣金湖鎮山外黃海路1-5號	TEL：(07)963-1166

禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http: //www.heran.com.tw

免付費服務電話:0800-667-999

服務傳真專線：(03) 2627866


HERAN

股票代碼 5 2 8 3

使用說明書



微電腦健康氣炸鍋

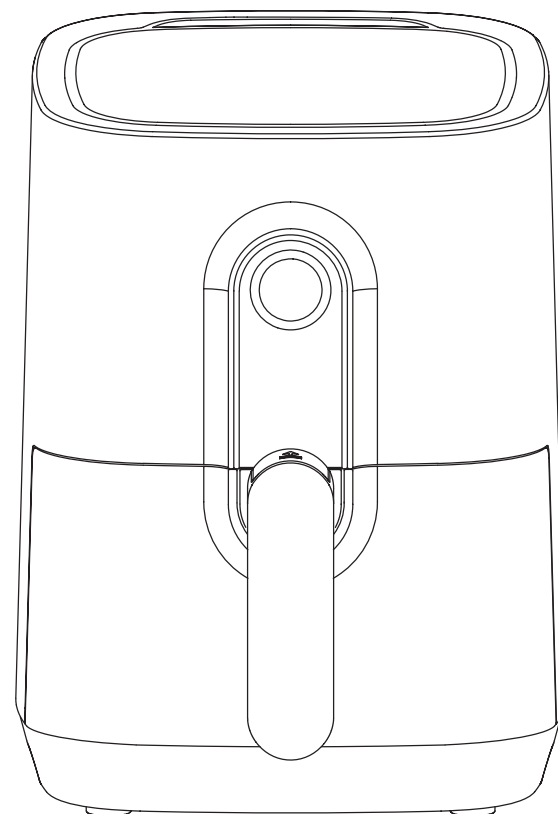

禾聯碩官方網站



QR CODE

圖片僅供參考，產品以實物為準。

目錄

歡迎使用禾聯『微電腦健康氣炸鍋』!為確保使用安全，
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

HAO-02BY010、HAO-02BY020、HAO-02BY030、HAO-02BY040、HAO-02BY050
HAO-02BY060、HAO-02BY070、HAO-02BY080、HAO-02BY090、RAO-02BY010
RAO-02BY020、RAO-02BY030、RAO-02BY040、RAO-02BY050、SAO-02BY010
SAO-02BY020、SAO-02BY030、SAO-02BY040、SAO-02BY050

安全注意事項	1
1-1 注意事項	1
各部件名稱與功能說明	3
2-1 本體	3
2-2 功能說明	3
使用步驟	4
控制面板與操作說明	5
4-1 控制面板	5
4-2 操作說明	5
程序設置	7
保養與維護	8
故障排除	9
產品規格	10

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

1-1 注意事項

- 1 請將產品放置於水平穩固的平台上使用。
- 2 請勿將產品放置於桌巾、窗簾等易燃物上方或附近使用，並於運作時勿將進風口及出風口蓋住。
- 3 將產品連接電源以前，請先檢查產品所標示電壓與供電電壓是否相符。
- 4 請勿在電源插頭未完全嵌入時開啟機器，以免引發人員受傷。
- 5 若插頭、電源線或產品本身受損，請勿繼續使用本產品。
- 6 使用者雙手潮濕的情況下請勿將產品電源線插入插座，以及碰觸觸控面板。
- 7 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 8 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 9 本電器僅限家庭使用。
- 10 此電器機身不得浸水或在水龍頭下進行沖洗，以免損壞內部電子元件。
- 11 食物僅可放置於炸籃中進行烹飪，以避免食物接觸到加熱元件。
- 12 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 13 產品運作時處於高溫加熱中，請勿碰觸機身以免燙傷，並將手部、臉部與出風口保持安全距離。
- 14 勿讓電源線接觸高溫表面，以免電源線損壞發生危險。

- 15 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 16 請勿將電源線中的接地線強行拆除，若拆除將喪失產品保固權力。
- 17 如產品冒出黑煙，應立即拔除插頭，待停止冒煙後再將炸鍋移除，持握炸鍋及炸籃時應戴上隔熱手套。
- 18 使用後或長時間未使用須將電源線拔除，以免發生生鏽、絕緣不良，漏電問題。
- 19 請勿將液體或其他食物放入封閉容器中於機器內進行加熱，以免發生爆炸危險。
- 20 請置於通風良好、與牆壁或家俱距離30公分以上的地方使用，避免熱蒸氣破壞家俱或牆面。
- 21 需移動產品前請務必先將電源插頭拔下。
- 22  此符號表示本產品的表面在使用期間容易變熱。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。

- | | |
|-----------|------------|
| ■ 電源線破損 | ■ 插頭鬆動 |
| ■ 碰撞或摔落損壞 | ■ 本體不慎掉入水中 |

安置注意：

- 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 請勿在室外使用。
- 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
- 如因操作不當造成傷害，本公司不負連帶責任。

圖示




不可覆蓋

- 警告：為了避免過熱，不可覆蓋加熱器。
- 勿在浴室淋浴間或游泳池之環境下使用此加熱器。

各部件名稱與功能說明

2-1 本體

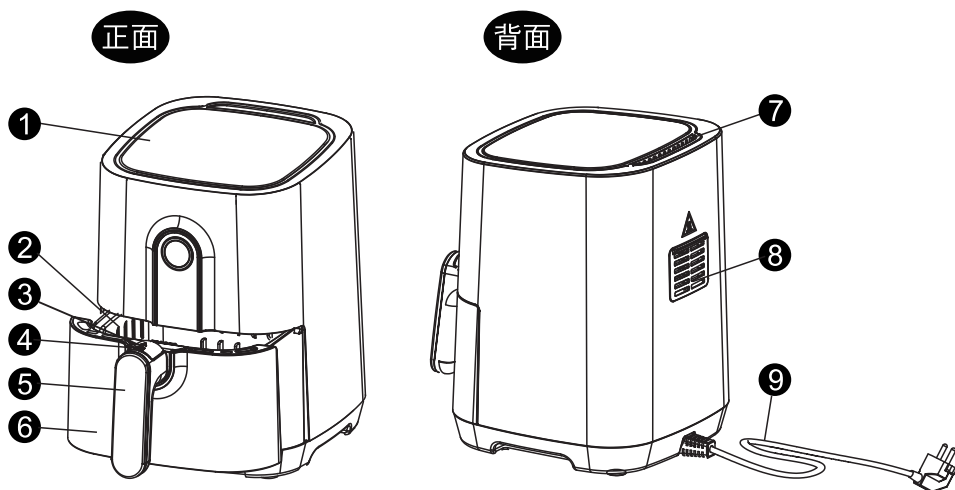

2-2 功能說明

序號	部位名稱	功能描述
①	控制面板	操控時間、溫度、菜單、啟動及停止
②	炸籃	用於盛裝食物，可拆卸清洗
③	按鈕蓋	用以保護卸除按鈕，以免誤觸將炸籃卸下
④	卸除炸籃按鈕	按下此按鈕即可將炸籃卸下
⑤	炸籃握把	用於推放與提取炸籃
⑥	炸鍋	用於放置炸籃與烘烤時造成的食物油渣
⑦	進風口	空氣由此處進入，在機器內部形成空氣循環
⑧	出風口	空氣由此處排出，在機器內部形成空氣循環
⑨	電源線	用於接通電源

使用步驟

- 1 將插頭插入有接地的電源插座
- 2 將炸鍋從機身拉出
- 3 把處理好的食材放入炸籃
(放入的食材料量請勿超過MAX指示線，避免影響氣炸效果)
- 4 將炸鍋放回機身中，依照烹調食物所需的時間，於控制面板中選擇預設定的程序、溫度、時間
- 5 某些食材在烹調過程中需中途翻動，要翻動食材時請握住手把將氣炸鍋拉出再做翻動的動作。



注意

- 翻動過程中請勿按到炸籃卸除按鈕
- 如要減輕翻動的重量，可將炸籃從炸鍋上取下再翻動，要取下炸籃前請先將炸鍋取出並放在耐熱表面上，再按下炸籃卸除鍵。

- 6 檢查食物是否烹調完畢，如食材仍需加熱只需將炸鍋重新放回機器內，再設定加熱時間即可重新加熱。
- 7 要倒出較小的食材時，請先按下炸籃卸除鍵將炸籃取出。




注意

- 在未卸除炸籃以前請勿將炸鍋翻轉，以免造成收集在炸鍋底部的油滲漏在食物上。

- 8 將炸籃中的食物倒入碗盤中

控制面板與操作說明

4-1 控制面板

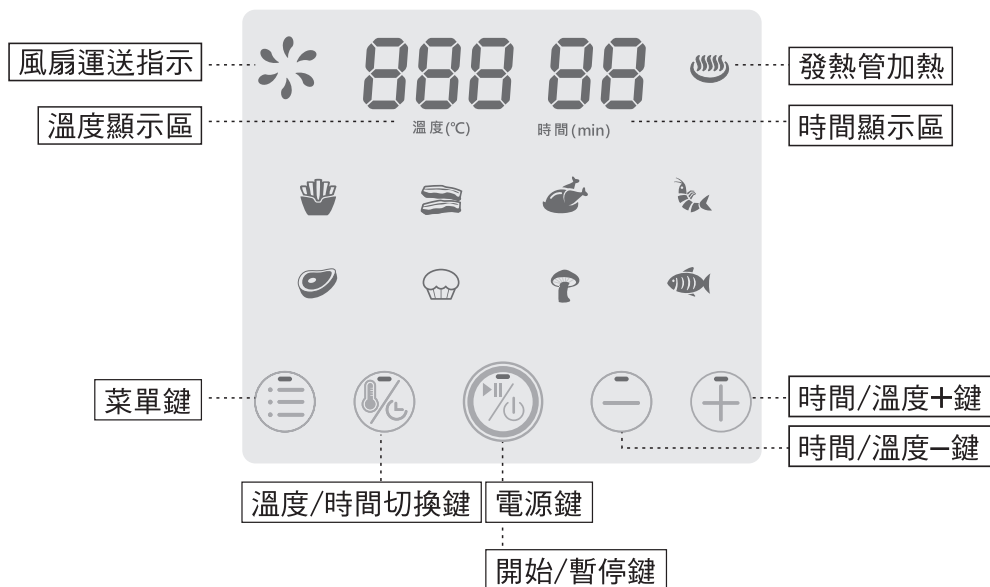

程序圖示	程序名稱	溫度	時間
	薯條	200	15
	培根	180	11
	雞肉	180	20
	蝦子	180	7
	牛排	180	10
	蛋糕	160	15
	蔬菜	160	17
	魚肉	180	15

4-2操作說明

- 1 插上電源，將炸籃放入機器中。
- 2 按電源鍵，螢幕顯示區燈號亮起，進入預設程序(溫度200，時間15分鐘)。
- 3 選擇欲使用的菜單模式，按壓菜單鍵將由左至右顯示各程序對應的溫度及時間，確定菜單圖示以後按暫停/啟動鍵開始加熱(指示燈長亮即開始加熱)。
- 4 按壓溫度/時間鍵可調整溫度，以5度為單位，溫度範圍為80-200度。
- 5 按壓溫度/時間鍵可調整時間，以1分鐘為單位，時間範圍01-60分鐘。
- 6 在工作過程中拿出炸鍋，機器將自動斷電，重新放回炸鍋後會自動啟動，並在原先設定的程序下繼續加熱。
- 7 在工作過程中按壓溫度/時間鍵可重新調整設定，並無須再按壓暫停/啟動鍵，機器會在運作狀態下依照調整後的溫度、時間重新調整設定(溫度/時間顯示由閃爍改為長亮即繼續加熱)。
- 8 在工作過程中，按下開始/暫停鍵，發熱管及風扇立刻停止工作，此時電源指示燈將閃爍顯示，再按壓一次將繼續運作。
- 9 在工作過程中，長壓電源鍵機器將進入關機，此時所有工作停止螢幕關閉。
- 10 食物烘烤完後(時間設定結束)，發熱管與風扇停止運作，時間閃爍顯示00:00，同時發出嘀嘀嘀三聲提示音；工作結束10秒後機器螢幕關閉進入關機。
- 11 食物為冷凍狀態下，烘烤時間建議增加3分鐘。
- 12 新鮮馬鈴薯在烹調前，需在水裡浸泡30分鐘，再將其用廚房紙巾擦乾，並放入碗中食用油後均勻攪拌；再將馬鈴薯用手或器具夾出碗中放置於炸籃內，避免過多的油倒入炸鍋中。

程序設置

- 1 材較多或體積較大時需要較多的時間進行烹調。
- 2 在烹飪過程中，中途翻動體積較小的食物能提高最終烹飪效果，並有助於食材獲得均勻煎炸。
- 3 在新鮮的蔬菜上(如馬鈴薯、紅蘿蔔)可添加少許的油讓食材更鬆脆，建議添加完油後放置幾分鐘後再放入鍋中煎炸食物為冷凍狀態下，烘烤時間建議增加3分鐘。
- 4 如需氣炸香腸請將其劃刀或切片，以免油噴至加熱管上。
- 5 使用氣炸鍋重新加熱食材最佳溫度為150度，時間10分鐘。

名稱	最大-最小 食材量(克)	時間 (分鐘)	溫度 (°C)	是否 需翻動	備註
冷凍薯條(細條)	300-700	12-16 (預設15)	200	需翻動	
冷凍薯條(厚切)	300-700	20-25	200	需翻動	
新鮮薯條	300-800	18-25	180	需翻動	加1/2匙油
新鮮馬鈴薯塊	300-700	12-18	180	需翻動	加1/2匙油
薯餅	250	15-18	180		
奶油馬鈴薯	500	18-22	180		
牛排	100-500	8-12 (預設10)	180	需翻動	加1/2匙油
豬排	100-500	10-14 (預設11)	180		
香腸	100-500	13-15	200		
雞腿	100-500	18-22 (預設20)	180		
雞胸肉	100-500	10-15	180		
冷凍雞塊	100-500	6-10	200	需翻動	
冷凍炸魚塊	100-400	6-10 (預設15)	200		
春捲	100-400	8-10	200	需翻動	
蔬菜	100-400	8-20 (預設17)	160		
蛋糕	300	15-25 (預設15)	160		



注意

- 由於快速換氣技術會即時對產品內空氣進行重新加熱，因此快速將炸鍋拉出幾乎不影響烹調過程。
- 以上設定僅供參考，實際烹飪會依照食物的產地、大小、形狀和品牌各有不同，我們無法保證提供最佳配置。

保養與維護

- ① 每次使用後請務必進行清潔。
- ② 清潔氣炸鍋前請將電源插頭拔除，待冷卻後再進行清理。



注意 取出炸籃有助於讓氣炸鍋內部冷卻

- ③ 炸鍋及炸籃皆有不沾塗層，切勿使用金屬器具進行清潔，避免破壞不沾鍋表層。
- ④ 清潔炸籃及炸鍋時請使用熱水先將油汙沖走，再使用海綿加洗碗精做清洗。



注意 請勿長時間不清洗，以免日久變黑後更難清洗，亦不得使用菜瓜布或是鋼刷進行清潔

- ⑤ 電熱管降溫後可用小蘇打粉+水，軟化油汙後進行擦拭即可，不得自行拆機以免造成危險。
- ⑥ 機器面板請用軟布沾水進行擦拭清潔。
- ⑦ 每次使用時應檢查加熱部位四周及機身內部是否有異物，以免加熱時產生大量煙及燒焦味，機身內外皆須於每次使用後進行清潔。
- ⑧ 請勿使用去污粉、硬刷子、松香油等具腐蝕性的清潔劑進行清潔，以免破壞機身表面烤漆及保護塗層，進而減少機器使用壽命。
- ⑨ 請勿直接用水沖洗機身與機器內部，或將機器浸泡於水中，以免造成機故障。

故障排除

故障現象	發生原因	解決方法
電源燈不亮	插頭未插	請插緊插頭或更換插座
	電源燈破損	送維修中心更換
螢幕無法觸控	沒有長按電源鍵	長按電源鍵1秒
	觸摸面板上有油汙漬	清潔觸控面板
	產品無電源	調整電源，確認電源指示燈量起
	未放入炸鍋	放入炸鍋
啟動後風扇未運作	風葉內部卡線	送維修中心更換
	未按開始鍵	參數設置完成後按開始/暫停鍵
啟動後不加熱	PCB故障	送維修中心更換
	發熱管接線端子脫落	送維修中心更換
	未按開始鍵	參數設置完成後按開始/暫停鍵
沒有炸熟食物	設定溫度過低	按食譜調高設定溫度
	設定時間太短	按食譜調長設定時間
	炸籃中放太多食物	把食物分批煎炸
食物炸得不均勻	煎炸過程中未翻動食物	煎炸到一半抽出炸籃上下翻動食物
不能順利把炸籃放入機器內	炸籃裝的食物太多	取出部分食材
	炸籃未放入炸鍋	放入炸鍋
煎炸過程中有白煙	正在烹調油膩的食材	屬正常現象
	炸鍋中殘留烹調後的殘渣	清洗後再進行使用

產品規格

產 品 名 稱	氣 炸 鍋
額 定 電 壓	AC 110V
額 定 頻 率	60Hz
消 耗 功 率	1400W
產 品 尺 寸	L300 xW222xH298mm
機 身 重 量 (淨 重)	3.48kg
毛 重	4.28kg
容 升	炸籃2L / 外鍋2.8L

RoHS限用物質含量
請參考官方網址 <https://www.heran.com.tw>

Memo