


HERAN

使用說明書

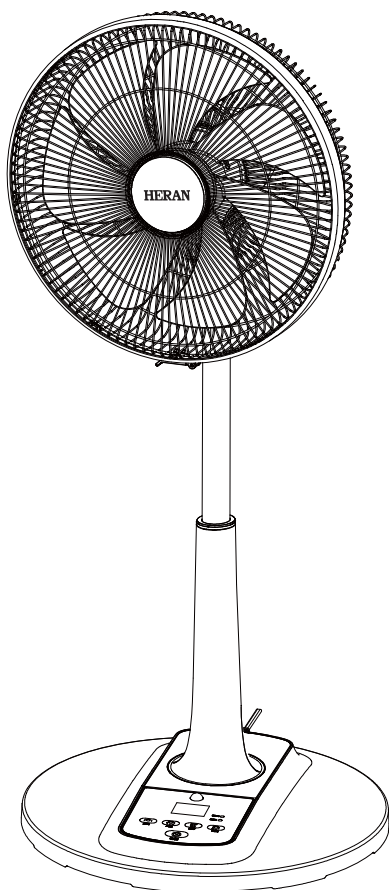

智能變頻DC風扇



禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『智能變頻DC風扇』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之系列型號：

HDF-14A1、HDF-14A2、HDF-14A3、HDF-14A5、HDF-14A6、HDF-14A7、
HDF-14A8、HDF-14A9、ADF-14A1、ADF-14A2、ADF-14A3、ADF-14A5、
ADF-14A6、ADF-14A7、ADF-14A8、ADF-14A9、SDF-14A1、SDF-14A2、
SDF-14A3、SDF-14A5、SDF-14A6、SDF-14A7、SDF-14A8、SDF-14A9、
14A1-HDF、14A2-HDF、14A3-HDF、14A5-HDF、14A6-HDF、14A7-HDF、
14A8-HDF、14A9-HDF、14A1-ADF、14A2-ADF、14A3-ADF、14A5-ADF、
14A6-ADF、14A7-ADF、14A8-ADF、14A9-ADF、14A1-SDF、14A2-SDF、
14A3-SDF、14A5-SDF、14A6-SDF、14A7-SDF、14A8-SDF、14A9-SDF

安全注意事項	1
各部件名稱與安裝說明	3
使用方法	4
清潔保養與收藏	7
產品規格與常見故障排除	8

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

◆ 圖標的說明



：表示強制要求的行為



：表示絕對禁止的行為



使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。



請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。



請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。



請勿在濕度高、日光直接照射超過40°C或充滿灰塵的地方使用本產品。



切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。



本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。



移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提手移動產品。



在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。



使用中請勿將手指或其他物體插入前後網內，避免發生危險。



請勿在前後網處覆蓋異物，以免阻塞氣流引發危險或降低風量。

安全注意事項

-  請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向風扇，以免破壞塑料表面。
 -  本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
 -  如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭，取出遙控器中的電池且妥善保存；當電池沒電時，請立即取出更換電池。
 -  應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被風扇葉片捲入發生危險。
 -  在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體及易被水淋(如浴室)的場所請勿使用電風扇。
 -  清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
 -  電風扇尚未確實組裝完畢前請勿使用電風扇，以避免意外。
- 插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。


- 電源線破損 ■ 插頭鬆動 ■ 扇葉斷裂式破損
- 碰撞或摔落損壞 ■ 本體不慎掉入水中

安置注意：■ 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。

- 請勿在室外使用。
- 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
- 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。


各部件名稱與安裝說明

主機

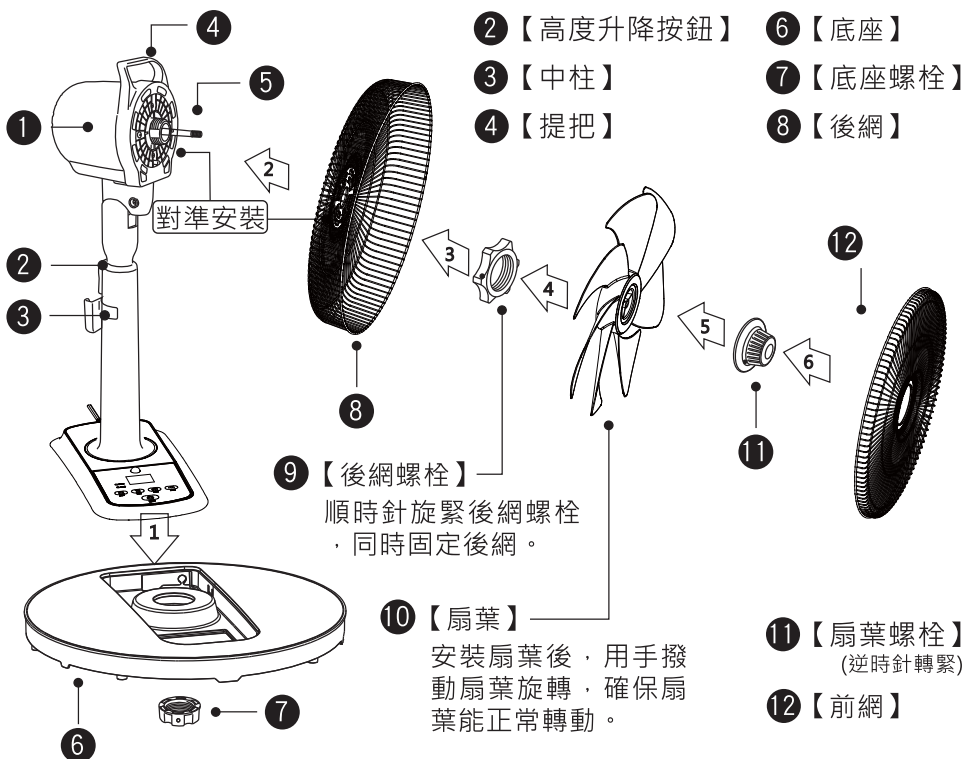



底座安裝

將上方長型卡位放入後方可向下壓，再用底座螺栓來固定。

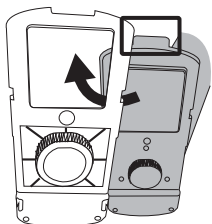

前後網安裝

前網卡扣對準後網的圖示位置。 雙手按順序按壓網。 最後將下方網扣固定器扣上，並鎖上螺絲即可。

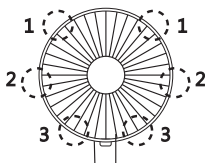


網扣固定器 & 螺絲

溫馨提示：

1.安裝前，先將零件從部件上旋出，再進行安裝。 2.底座安裝:框起處需將卡位對準後才可以下壓。

使用方法

功能面板

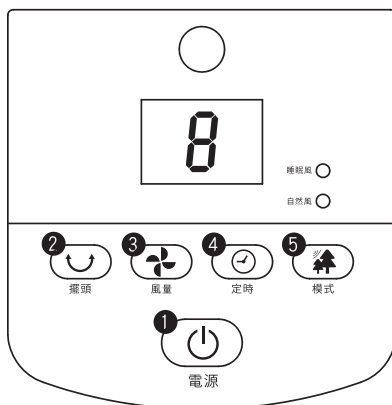

1 電源鍵

■在待機狀態下輕按此開關鍵，風扇開起初始默認進入3檔風量，數碼管顯示當前風量檔位。電控板有記憶功能，如待機前有設定狀態，則開機時顯示待機前的狀態，並以待機前的狀態工作（僅風量和擺頭有記憶功能）。

2 擺頭鍵

■按此鍵開啟擺頭功能，再按此鍵關閉擺頭功能。

3 風量

■風量調節有12個檔位，1-2-3-4-...-12-1-2...。按風量鍵，風量由低向高切換；當切換到12段風量時，再按一次風量鍵則回到1檔風量。

4 定時鍵

■定時時間以1小時為單位進行增減，最高定時時間為8小時，數碼管顯示時間為1H 2H 3H... 8H 0H 1H...。其中“0H”代表不設置定時時間。在風扇正常工作的時候，按此鍵設定的是定時關機時間。

■定時關機時間設置完成後，無操作5秒後螢幕恢復風量檔位的顯示。當再次按面板上定時按鍵時候，螢幕顯示的是當前的定時時間，即有喚醒功能。（僅定時有喚醒功能，其他按鍵不設置喚醒功能）遙控器的操作與之相同。定時關機時間到後，風扇將進入待機狀態。

■在待機狀態下，可按定時按鍵設置預約開機時間。進入預約設置時為預設狀態，即一檔不搖頭，可通過面板上的按鍵對預約設置進行調整。預約開機設置或調整完成後，無操作5秒後數碼管顯示當前的預約時間。到達預約時間後，將以設置的預約狀態工作。

■開關鍵可取消預約時間，直接以初始狀態啟動風扇。

使用方法

5 模式鍵

- 按下此鍵，風類模式將以“自然風→睡眠風→正常風→自然風→睡眠風”循環切換。
- 正常風模式：以正常設置之段位風量工作，正常風模式無LED燈顯示。
- 自然風模式：模擬戶外大自然風類吹拂，風量強弱設定將自動變化，自然風模式燈亮起。
- 睡眠風模式：依照當前所設置之風量檔位運行，每30分鐘後降低一個風量檔位，最低降低至1檔風量，睡眠風模式燈亮起。
- 蜂鳴提示功能：每按一次按鍵或者遙控器，蜂鳴器響一聲，僅當風扇有信號時候，蜂鳴器才會回應。

遙控器



1 電源鍵

- 按鍵功能同面板上的開/關鍵。

2 擺頭鍵

- 按鍵功能同面板上的擺頭鍵。

3 風量

- +**風量增加鍵，風量由低向高切換。
- 風量減少鍵，風量由高向低切換。

4 定時鍵

- OFF**定時關機鍵，設定定時關機時間。
- ON**預約開機鍵，設定預約開機時間。

5 模式鍵


- 按此按鍵可設定風類模式。

6 燈光鍵

- 遙控器上帶有滅燈功能，按一次後控制板上全部LED燈的亮度下降至50%；按第二次可以將控制板上的LED燈全部熄滅，蜂鳴器聲音關閉；再按一次滅燈鍵則恢復正常狀態。
- 滅燈模式沒有記憶功能，正常模式下，進入待機後自動取消滅燈功能；在待機情況下，設置預約開機狀態後可以使用滅燈模式。


- 在LED燈全部熄滅下，通過控制板或者遙控器上的按鍵對風量、定時、模式、擺頭等進行操作時，則取消燈光模式，且風扇面板上的指示燈可以正確顯示當前的風量段位或定時時間等狀態。

使用方法

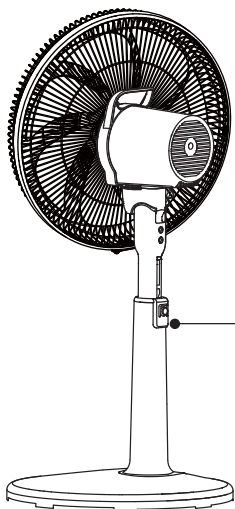

俯仰調節

手動

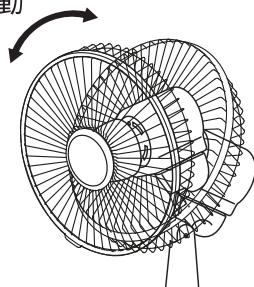


高度調節

按住此鍵，以調節高度。
風扇完成安裝後，再進行高度調節。



電池安裝

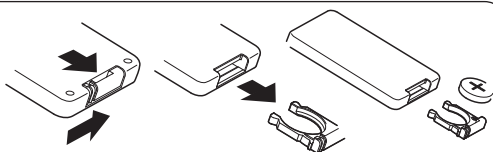

遙控器電池使用

- 錯誤的安裝將造成電池漏電與鏽蝕，並造成遙控器損壞。
- 請遵守下列預防方法：
 1. 在更換電池時，請務必使用全新的電池。
 2. 請勿嘗試更改、分解電池，以免發生危險。
 3. 請依照正、負極指示安裝電池。
 4. 長期不使用時，請取出電池，避免造成電池漏液情況。
 5. 遙控器電池更換如下圖所示。
- 廢電池請於指定回收站進行回收，以避免對環境造成汙染。

清潔保養與收藏

清潔與保養

- 1 清潔與保養本產品之前，一定要先拔掉插頭，等待電器完全停止運作與冷卻之後，再進行清潔。
- 2 請勿使用硬質刷子、漂白水溶劑，以免導致刮傷及腐蝕。
- 3 如有沾染不易脫落的污垢，請使用軟質布沾中性清潔劑清洗或擦拭。

收藏前保養

- 1 前後網及扇葉可依照組裝步驟的反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，
- 2 再以柔軟的乾布擦乾。(注意 不可將機體直接用水沖洗，否則會導致電路短路或是導電不良的故障情況發生。)
- 3 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

在取出後要再度使用前，請檢查前後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵擦拭乾淨，檢查完畢後，請試運轉後再正常使用。(注意 本產品電源線如果有損壞，請撥打本公司客服專線，或送至本公司各地服務站或經銷處，由專業技術人員給予檢修，千萬不要自行拆解電器以免發生危險。)

產品規格與常見故障排除

技術規格參數

主機功能參數	
產 品 名 稱	智能變頻DC風扇
輸入電壓/頻率	AC110V/60HZ
額定消耗功率	30W
機 體 重 量	約3.35kg
機 體 尺 寸	W410 X D380 X H720-910 mm
遙控器電池規格	鈕扣電池CR2025

常見故障排除

異常狀況	可能性原因分析	處理方式
運轉時 發出異常聲音	❶ 扇葉表面積有大量灰塵 ❷ 馬達軸心缺少潤滑油 ❸ 扇葉軸卡槽未對定位	❶ 請將灰塵清除乾淨 ❷ 請適量添加潤滑油改善 ❸ 需將中心軸重新裝入卡槽
電風扇 完全不工作	❶ 電源插頭未插牢固 ❷ 電源插座沒有電 ❸ 電風扇開關沒有打開	❶ 請重新插入插頭 ❷ 檢查插座是否可正常工作 ❸ 按下機器的電源開關
風扇風力減弱	❶ 馬達軸被毛髮等纏住 ❷ 扇葉網罩部分灰塵過多	❶ 卸下網罩後清除堵塞物 ❷ 及時拆下清洗

■上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形發生時，請送至經銷商或本公司處哩，請勿自行拆卸修理。

Memo

Memo

Memo

禾聯碩股份有限公司

產 品 保 證 書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓 名			
電 話			
地 址			

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理

※若須到府服務酌收外出基本費300元

- 1.憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 2.小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
- 3.本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
- 4.產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。

5.非保證範圍：

- (1)本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2)本機以外之附件、配件。

6.因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1)由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2)因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3)擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4)安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5)任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6)若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

7.遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1)超過保證期間者。
- (2)未出示本保證書者。
- (3)保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4)保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5)保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http: //www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站: 台南市安南區新安二路199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站: 台東市運航路102號

TEL: (03)327-5407

TEL: (02)6617-7860

TEL: (03)958-5592

TEL: (03)610-6383

TEL: (04)3609-1122

TEL: (05)310-3755

TEL: (06)602-5789

TEL: (07)963-1166

TEL: (089)239-710