

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號			經銷商(蓋店章)
姓 名			
電 話			
地 址			

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理 ※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。

5. 非保證範圍：

- (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2) 本機以外之附件、配件。

6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1) 超過保證期間者。
- (2) 未出示本保證書者。
- (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話：0800-667-999

服務傳真專線：(03) 2627866



全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站：台北市南港區成功路一段22號

新竹站：新竹市竹光路197號

台中站：台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站：台南市安定區新吉里新吉281-5號

高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站：台東市建航路102號

TEL: (03) 327-5407

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1122

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 593-8133

TEL: (07) 733-5113


TEL: (089) 239710

HERAN

使用說明書



智能變頻DC風扇

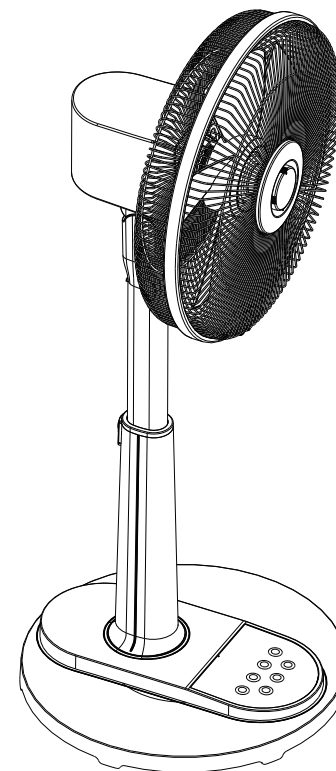

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『智能變頻DC風扇』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

HDF-14L1、HDF-14L2、HDF-14L3、HDF-14L5、HDF-14L6、HDF-14L7、HDF-14L8
HDF-14L9、14L1-HDF、14L2-HDF、14L3-HDF、14L5-HDF、14L6-HDF、14L7-HDF
14L8-HDF、14L9-HDF、SDF-14L1、SDF-14L2、SDF-14L3、SDF-14L5、SDF-14L6
SDF-14L7、SDF-14L8、SDF-14L9、14L1-SDF、14L2-SDF、14L3-SDF、14L5-SDF
14L6-SDF、14L7-SDF、14L8-SDF、14L9-SDF、ADF-14L1、ADF-14L2、ADF-14L3
ADF-14L5、ADF-14L6、ADF-14L7、ADF-14L8、ADF-14L9、14L1-ADF、14L2-ADF
14L3-ADF、14L5-ADF、14L6-ADF、14L7-ADF、14L8-ADF、14L9-ADF

1・安全注意事項	1
1・1 注意事項	1
2・外觀部件名稱	3
2・1 主機組件名稱	3
3・產品組裝	4
3・1 主機組裝	4
3・2 角度調整方法	6
4・使用方法	7
4・1 產品操作	7
4・2 遙控器使用注意事項	9
4・3 遙控器電池安裝	9
5・清潔保養與收藏	10
5・1 清潔與保養	10
5・2 收藏前保養	10
5・3 收藏後再使用注意事項	10
6・產品規格與常見故障排除	11
6・1 技術規格參數	11
6・2 常見故障排除	11

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

◆ 圖標的說明



：表示強制要求的行為



：表示絕對禁止的行為



使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。



請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。



請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。



請勿在濕度高、日光直接照射超過40°C或充滿灰塵的地方使用本產品。



切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。



本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。



移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提手移動產品。



在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。



使用中請勿將手指或其他物體插入前後網內，避免發生危險。



請勿在前後網處覆蓋異物，以免阻塞氣流引發危險或降低風量。

安全注意事項

-  請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向風扇，以免破壞塑料表面。
 -  如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭，取出遙控器中的電池且妥善保存；當電池沒電時，請立即取出更換電池。
 -  應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被風扇葉片捲入發生危險。
 -  在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體及易被水淋(如浴室)的場所請勿使用電風扇。
 -  清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
 -  電風扇尚未確實組裝完畢前請勿使用電風扇，以避免意外。
- 插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。

- 電源線破損 ■ 插頭鬆動 ■ 葉扇斷裂或破損
- 碰撞或摔落損壞 ■ 本體不慎掉入水中


安置注意：■ 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。

- 請勿在室外使用。
- 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
- 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。

外觀部件名稱

2・1 主機組件名稱

主機

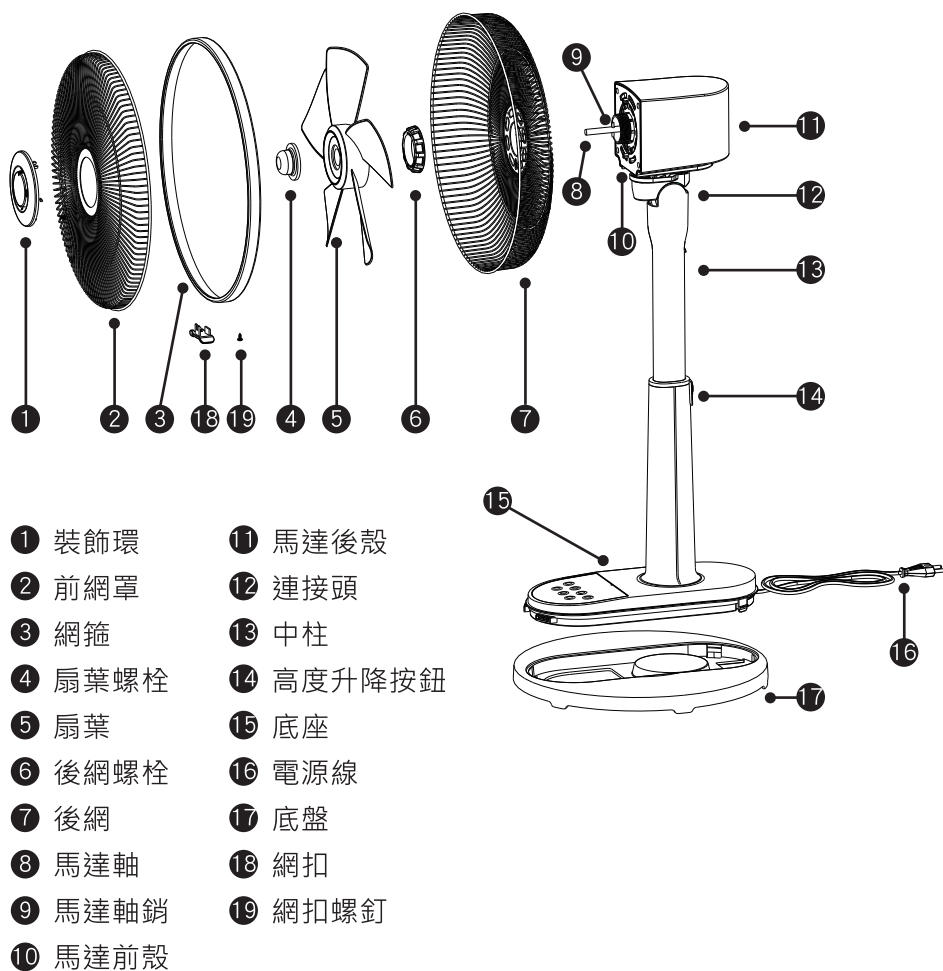


產品組裝

3・1 主機組裝

★使用時請依照下列順序正確的組裝。包裝外箱請妥善保管，以便存放使用

① 底座安裝



將底座（前）定位凸台插入底座上的定位槽中，將機身插入底座，底座（後）的兩個卡扣壓入底座的卡口內，“咖”的一聲，底座安裝到位。【如圖1】

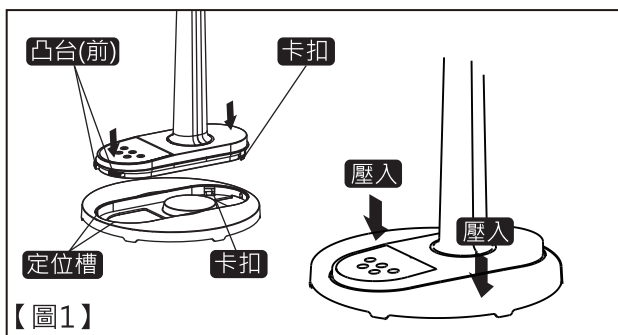

② 後網安裝

◆以順時針方向將扇葉螺栓轉出，以逆時針方向將後網螺栓轉出【如圖2】


◆將後網對準馬達前殼定位柱套入，並將後網螺栓以順時針方向擰緊【如圖3】

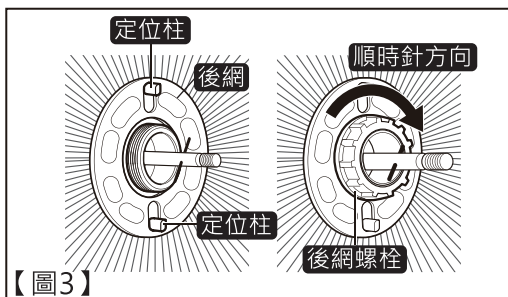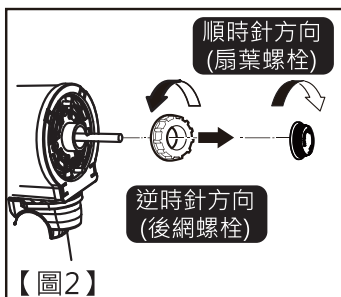

產品組裝


③ 扇葉安裝

將扇葉插入馬達軸內，並使扇葉背面凹槽對準馬達軸銷壓入到底。
逆時針方向將扇葉螺栓旋入馬達軸固定扇葉【如圖4】

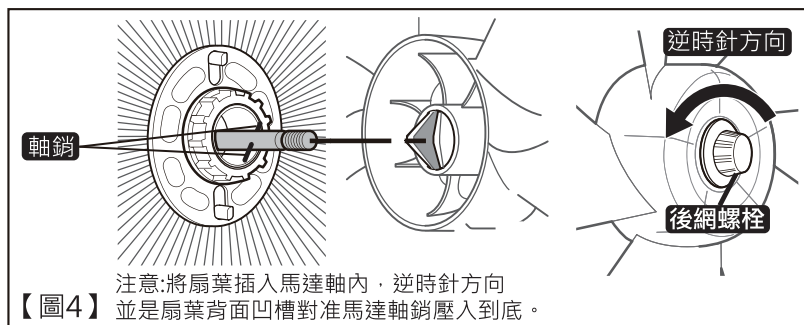


④ 前網安裝

將前網罩掛勾掛入後網正上方，並將網箍扣入後網，使前後網完全吻合。將網箍下方的網扣向上壓入並鎖緊網扣螺釘【如圖5】

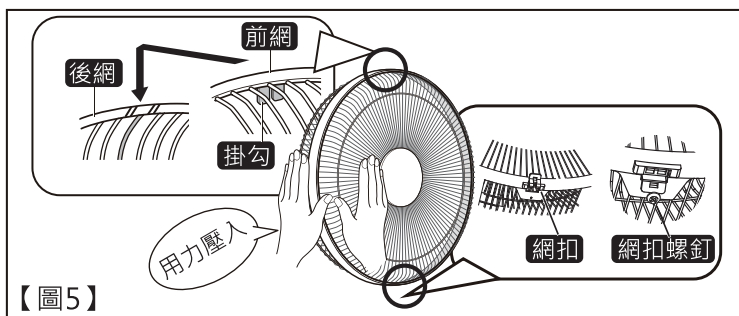

⑤ 前網拆卸方法


鬆開網箍上的網扣螺釘，扳開網扣，然後用雙手輕拍前網左右，即可拆下前網【如圖6】

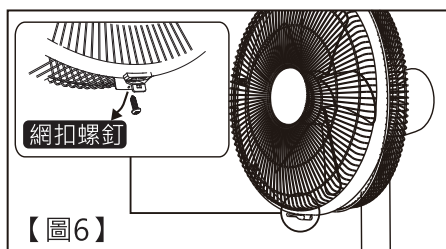

產品組裝

3·2 角度調整方法


- 1 左右調整：
扶穩機體，握住提手，左右轉動調整，風向可自由選擇。【如圖7】
- 2 俯仰調整：
扶穩機體，握住提手調整上下俯仰角度，風向可自由選擇。【如圖8】
- 3 高度調整：
按高度升降按鈕可自由調節高度。【如圖9】

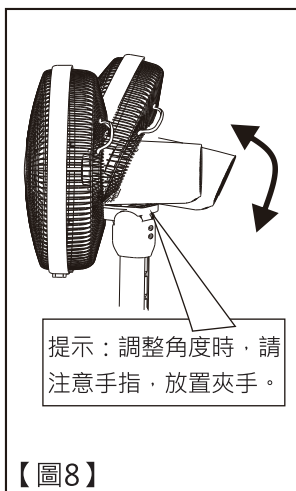

使用方法

4・1 產品操作

功能面板

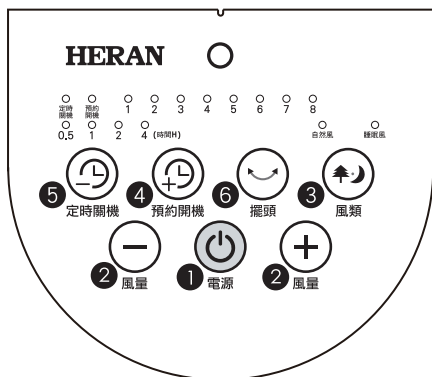

遙控器



1 電源

- 1.風扇處於待機狀態時，按電源開關鍵，風扇開始運轉。（風扇具有記憶功能，以上次關機前狀態運行）
- 2.風扇運轉時，按電源開關鍵，風扇停止運轉，處於待機狀態。
- 3.風扇運轉後，可進行風速、風類、定時，搖頭操作。

※底座功能面板，無操作下於一分鐘後，自動進入省電模式，面板不顯示燈號，風扇仍正常運轉。

2 風量

控制風量大小，風量從1檔到8檔迴圈切換，指示燈顯示當前風量。



※不正常關機情況下，再次啟動時，自動切換為第 5 檔風速。

使用方法

3 風類模式

1. 控制風類切換，使風類在自然風、睡眠風，正常風迴圈切換，指示燈顯示當前風類。（正常風無指示燈）
2. 睡眠風：風扇在睡眠風狀態下運動時，由當前風量檔位，每隔0.5小時風速自動降低一檔運行，直到風量檔位降為1檔，當風量降為1檔後，風扇將在1檔持續運轉，不再變化。



4 預約開機

設定所需開機時間，等待5秒，顯示燈亮，表示定時功能已經設置。定時以0.5小時開始，每次累加0.5小時直至7.5小時，相應指示燈亮。



5 定時關機

設定所需關機時間，等待5秒，顯示燈亮，表示定時功能已經設置。定時以0.5小時開始，每次累加0.5小時直至7.5小時，相應指示燈亮。



6 擺頭

控制左右自動轉向，轉向角度約90°

7 遙控器

遙控器操作面板上圖示操作同機體操作方式。


使用方法

4・2 遙控器使用注意事項

- 1 遙控器需在5米範圍內使用，太遠可能造成操作不順或無反應。
- 2 遙控器不可外力衝擊、掉落或被水弄濕。
- 3 遙控器的發射部分須對準接收器，如果方向不準確，會導致接收範圍縮小或無反應。
- 4 遙控器與接收器之間所有障礙物，會導致遙控器無反應。
- 5 強烈的燈光照射或太陽光之下，易造成發射信號變弱，導致遙控距離縮短或無反應。

4・3 遙控器電池安裝

- 1 遙控器使用鈕扣型電池CR2025一顆。
- 2 電池產生漏液，請勿使用。
- 3 按住遙控器背面尾端小黑鍵往外拉出電池盒，裝上新電池CR2025一顆（請注意電池的＋－極），電池盒推入遙控器。

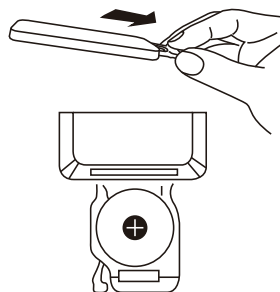

★注意:長時間不使用或風扇收藏時，請將遙控器電池取下，防止電池漏液破壞遙控器功能。廢電池請回收。

清潔保養與收藏

5・1 清潔與保養

- ① 清潔與保養本產品之前，一定要先拔掉插頭，等待電器完全停止運作與冷卻之後，再進行清潔。
- ② 請勿使用硬質刷子、漂白水溶劑，以免導致刮傷及腐蝕。
- ③ 如有沾染不易脫落的污垢，請使用軟質布沾中性清潔劑清洗或擦拭。

5・2 收藏前保養

- ① 前後網及扇葉可依照組裝步驟的反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，
- ② 再以柔軟的乾布擦乾。(注意 不可將機體直接用水沖洗，否則會導致電路短路或是導電不良的故障情況發生。)
- ③ 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

5・3 收藏後再使用注意事項

在取出後要再度使用前，請檢查前後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵擦拭乾淨，檢查完畢後，請試運轉後再正常使用。(注意 本產品電源線如果有損壞，請撥打本公司客服專線，或送至本公司各地服務站或經銷處，由專業技術人員給予檢修，千萬不要自行拆解電器以免發生危險。)

產品規格與常見故障排除

6・1 技術規格參數

主機功能參數	
產 品 名 稱	智能變頻DC風扇
輸入電壓/頻率	110V/60HZ
額定消耗功率	32W
機 體 重 量	約3.3kg
機 體 尺 寸	W400 X D415 X H1120mm
遙控器電池規格	CR2025電池

6・2 常見故障排除

異常狀況	可能性原因分析	處理方式
馬達不運轉	① 電源線插頭是否插好 ② 電源插座是否有電 ③ 網罩變形,觸及扇葉	① 正確插好電源線插頭 ② 檢查保險絲或斷電器, 確定插座是否有電 ③ 更換新網罩或送維修站
有異音	① 扇葉沒有正確安裝 ② 網罩變形,觸及扇葉 ③ 扇葉變形	① 重新正確安裝扇葉 ② 更換新網罩或送維修站 ③ 更換新扇葉或送維修站
遙控器無法使用	① 電池沒有正確安裝 ② 電池沒電	① 重新正確安裝電池 ② 更換新電池

★緊急處理方法：當發現產品有任何異常時，請立即拔除電源線插頭並通知經銷商處理，電源線破損時，請勿自行更換，請通知經銷商處理更換。