

# 禾聯碩股份有限公司

## 產品保證書

|      |  |      |          |
|------|--|------|----------|
| 商品名稱 |  | 購買日期 |          |
| 商品型號 |  |      | 經銷商(蓋店章) |
| 姓名   |  |      |          |
| 電話   |  |      |          |
| 地址   |  |      |          |

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理 ※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。
5. 非保證範圍：
  - (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
  - (2) 本機以外之附件、配件。
6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：
  - (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
  - (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
  - (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
  - (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
  - (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
  - (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。
7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - (1) 超過保證期間者。
  - (2) 未出示本保證書者。
  - (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
  - (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
  - (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。  
服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866



### 全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站: 台南市安南區安新二路199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站: 台東市運航路102號

TEL: (03) 327-5407

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1122

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 602-5789

TEL: (07) 963-1166


TEL: (089) 239710

# HERAN

# 使用說明書



## 禾聯除濕機

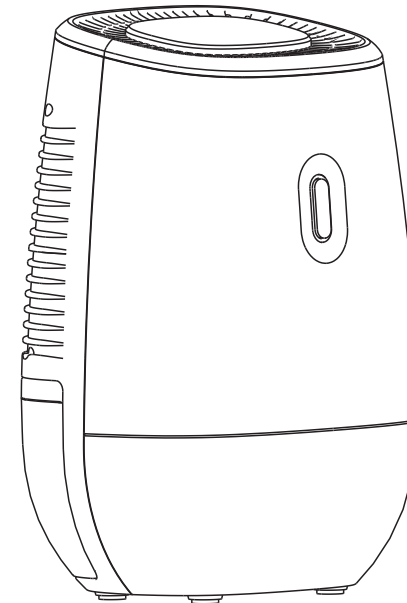

禾聯碩官方網站



QR CODE

# 目錄

歡迎使用禾聯『禾聯除濕機』，為確保使用安全，  
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

---

|             |   |
|-------------|---|
| 1・商品結構      | 1 |
| 1・1 機器使用環境  | 1 |
| 1・2 零件識別圖   | 1 |
| 2・使用方法      | 2 |
| 2・1 操作說明    | 2 |
| 3・安全注意事項    | 3 |
| 3・1 注意事項    | 3 |
| 4・異常現象及處置方法 | 4 |
| 4・1 故障自檢    | 4 |
| 5・技術規格參數    | 5 |
| 5・1 產品規格    | 5 |
| 6・裝箱說明      | 6 |
| 6・1 故障自檢    | 6 |

---


# 商品結構

★感謝您對本公司除濕機的青睞，本產品使用半導體冷氣除濕技術，外型小巧、噪音低，主要用於大衣櫃、書櫃、儲藏箱、洗手間、廚房等室內使用最佳，除去空氣中的水份，防止衣物受潮發霉，從而有個舒適的空間。

## 1・1 機器使用環境

- ① 溫度：大於5℃，小於40℃
- ② 濕度：大於45%，小於90%

## 1・2 零件識別圖

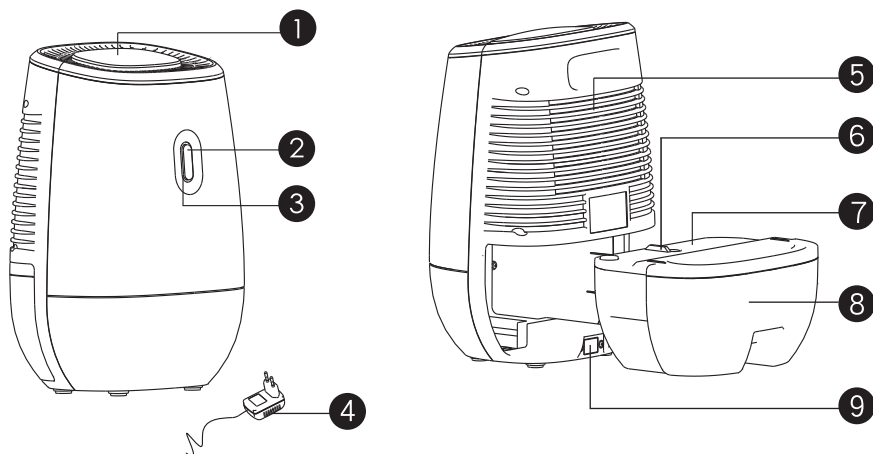

| 各 部 位 名 稱 |       |         |
|-----------|-------|---------|
| ① 出風口     | ② 開關  | ③ 指示燈   |
| ④ 變壓器     | ⑤ 進風口 | ⑥ 水箱蓋   |
| ⑦ 水位檢測器   | ⑧ 水箱  | ⑨ 變壓器插口 |

註：零件識別圖僅供參考

# 使用方法

## 2 · 1 操作說明

---

- ① 使用AC家用電源：  
將除濕機的水箱推入除濕機，將變壓器線的尾插插入除濕機變壓器接口處。將AC電源線另一頭插入室內交流電源插座，打開除濕機開關，這時指示燈應為藍色，頂面出風口向外吹風。
- ② 如果上述情況下指示燈為紅色，說明水箱未裝好。
- ③ 當水箱內的水達到一定位置時，除濕機自動停止工作。紅燈閃，此時機器停止工作可先切斷除濕機電源，然後將除濕機內水箱取出拔掉水箱上的黑色放水塞，倒掉積水，然後將黑色放水塞塞上。
- ④ 擦乾除濕機和水箱，重複上面步驟可重新除濕。

# 安全注意事項

## 3 · 1 注意事項

---

- ❶ 必須在規定的溫度和濕度下運作，因為溫度低時濕度小，不必要除濕。
- ❷ 不要堵住除濕機的前面的進風口和側面的出風口，運作時請勿將異物插入風口，以免損壞內部機件。
- ❸ 除濕機運作時應放在水平表面上，否則水滿後會不停指運作，水會溢出。
- ❹ 長時間不使用機器時，應清除積水，水箱內的水會因為時間過長產生異味。
- ❺ 取出除濕機水箱，不要傾斜，以免積水倒出。
- ❻ 避免將變壓器放置於潮濕的地方，應放於乾燥、通風良好的位置。
- ❼ 每次用完除濕機後，應關機以終止運作。
- ❽ 產品不在超過40°C下使用，屆時變壓器不易散熱，影響產品壽命和除濕效果。

# 異常現象及處置方法

## 4・1 故障自檢

| 異常現象      | 可能引起的原因 | 解決方法                    |
|-----------|---------|-------------------------|
| 除濕機通電後紅燈閃 | 水箱水滿    | 請將水箱內的水倒乾，並將水箱重新放入水箱位置。 |
|           | 水箱浮球卡住  | 請將水箱浮球下按，再將水箱重新放入水箱位置   |
| 除溼機不運作    | 電源被切斷   | 檢查電源插頭是否插好              |
|           | 開關未打開   | 請將開關打開                  |
|           | 通風口堵塞   | 產品四周應留出10cm左右的空隙        |

# 技術規格參數

## 5 · 1 產品規格

|             |                          |             |
|-------------|--------------------------|-------------|
| 產 品 型 號     | HDH-0391(P)              | HDH-0391(G) |
| 輸 入 電 源     | 110V/60Hz                |             |
| 輸 出 電 源     | DC 9V                    |             |
| 消 耗 功 率     | 25W                      |             |
| 除 濕 量       | 120ml/24小時               |             |
| 水 箱 容 量     | 1200ml                   |             |
| 機 體 尺 寸     | 寬200 x 深147 x 高282 mm    |             |
| 建 議 使 用 面 積 | $\leq 10\text{m}^2$      |             |
| 運 作 環 境     | 大於5℃，小於40℃<br>大於45%的相對濕度 |             |
| 水 位 感 應 器   | 當水滿時，自動關機並亮起紅色指示燈閃爍      |             |

## 6・1 裝箱說明

---

| 名稱  | 數量 |
|-----|----|
| 主機  | 一台 |
| 說明書 | 一份 |
| 電源  | 一組 |



## Memo