


HERAN

使用說明書

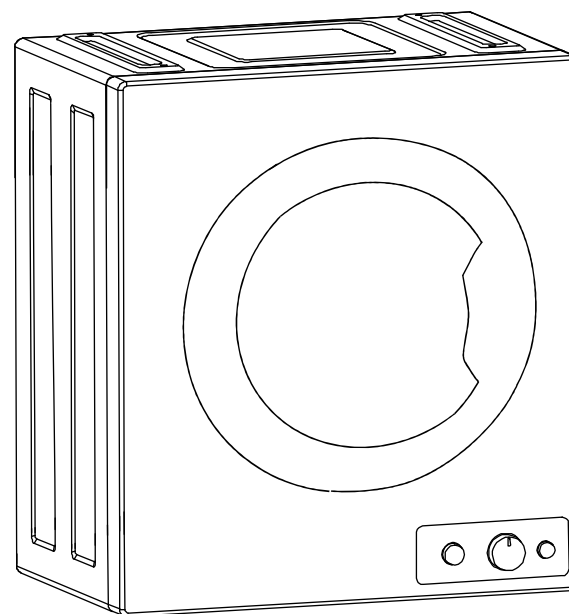

禾聯乾衣機



圖片僅供參考，產品及配件外觀以實物為準

禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

委製商/進口商: 禾聯碩股份有限公司

製造商: JIANGMEN JINHUAN ELECTRICAL CO., LTD.

全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區A7科技園區文禾路289號

台北站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

中壢站: 桃園市平鎮區廣達街47號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

嘉義站: 嘉義市西區博愛路二段536號

台南站: 台南市安南區新安二街199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站: 台東市連航路102號

花蓮站: 花蓮市中興路43巷2號一樓

澎湖站: 澎湖縣馬公市中興路6-2號

金門站: 金門縣金城鎮珠浦東路4巷13弄8號

TEL: (03) 396-1188

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 492-8399

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1199

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 602-5789

TEL: (07) 963-1166

TEL: (089) 239-710

TEL: (03) 327-5407

TEL: (07) 963-1166

TEL: (07) 963-1166

顧客服務



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

歡迎使用禾聯『乾衣機』！


為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

各部件名稱	
1. 各部件名稱	1
注意事項	1
2.1 警告	2
2.2 注意	2
安裝注意事項	4
3. 排風轉向接頭安裝	6
使用順序	6
4. 使用順序	7
乾衣量、時間參考表暨使用後的清理方法	7
5.1 乾衣量、乾衣時間參考表	8
5.2 使用後的清理方式	8
5.3 吸氣濾網之清潔	8
異常現象及處理方法	9
6. 異常現象及處理方法	10
規格表	11
7. 規格表	11


各部件名稱

1. 各部件名稱


【正面】

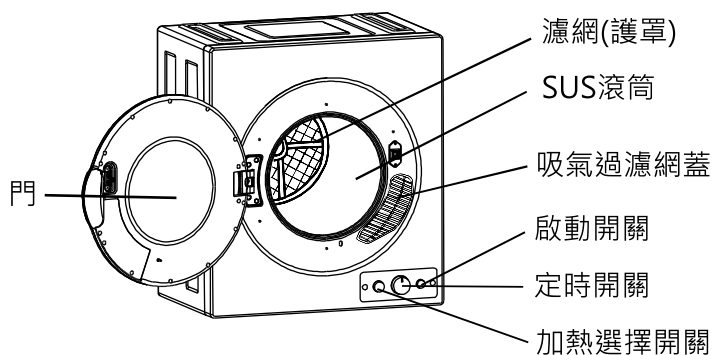

【背面】

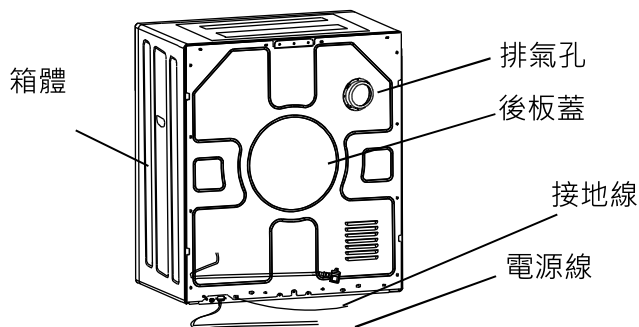


1. 乾衣機

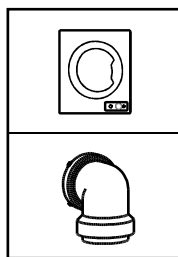

1台

3. 說明書

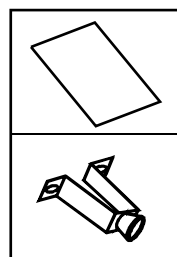


1本

2. 排風轉向接頭



1個

4. 後背支撐架



2個

2.1 警告

本欄所表示的內容為「可能導致死亡或重傷」。

1. 不要讓電源線、電源插頭受到損傷
 - (1) 不要對它們進行改裝加工。
 - (2) 不要讓它們靠近發熱器，不要彎曲、扭曲、拉伸它們。
 - (3) 不要將重物壓在它們上面或將它們捆紮起來。
 - (4) 電源線如有損壞，必須由服務人員進行更換以避免危險發生。
 - (5) 如果在損傷的狀態下繼續使用，則可能會導致觸電、短路、火災。
2. 電源插頭確實插入插座內
 - (1) 室外操作時請在供電電源線上設置漏電斷路器。
 - (2) 未插緊插頭會導致短路及發熱，造成火災及觸電的發生。
3. 插插頭時不可直接拉扯電線，拔插頭時請務必握住插頭，拉扯電線會導致斷線，造成發熱著火。
4. 不可用潮濕的手拔取插頭，易造成觸電的發生。
5. 確實安裝接地線(否則發生故障或漏電時，有可能導致觸電)
 - (1) 有關接地線施工，請與服務站或經銷商洽詢。(接地線施工等費用，不包含在本產品的價格中)
 - (2) 接地線請勿連接瓦斯管、自來水管、避雷針、電話線。
 - (3) 接地線未安裝好會導致觸電發生。
 - (4) 不可自行變更及改裝產品。
 - (5) 配置維修須由專業人員處理。
6. 電源(110 V, 60 Hz)
 - (1) 本乾衣機電源務必使用電流15A以上之專用插座。
 - (2) 嚴禁誤用220V之電源，製品會損壞及發生危險。

注意事項

7. 勿使用多孔插座

- (1) 嚴禁與其他耗電量大的電器同時使用同一插座，以免負載過大發生危險。
- (2) 嚴禁使用不合格塑膠製延長線插座，會導致發熱造成火災及觸電的發生。

8. 乾衣機運轉中，揮發性易著火的東西（如汽油）切勿靠近，以免發生火災。

9. 若衣物沾有食用油、動物油、機械油、乾洗油、美容油、塗料稀釋劑、普通汽油、樹脂（纖維素材）、以及聚丙烯纖維製衣物，絕對不能讓它們進行乾燥。否則可能會因油類的氧化熱導致自燃起火或引火燃燒。

10. 運轉結束再取衣物

- (1) 乾燥運轉中，取物口周圍溫度高，請勿碰觸。等待運轉結束送風冷卻之後再拿取衣物。
- (2) 在乾衣行程結束前，不要停止乾衣機。(除非是為了散熱而立刻取出所有衣物)。

11. 嚴禁幼童攀爬

- (1) 為防止小孩子爬入乾衣機內發生危險，絕對禁止小孩攀登或躲藏於滾筒內。
- (2) 嚴禁將幼童或生物放入乾衣機內。

12. 本製品不可提供以下人員如：

- (1) 無行為能力者(包含兒童)
- (2) 精神異常或缺乏經驗、知識者使用。

※備註:除非監護人在旁監護或指導下，且對他們操作製品的安全負責下，才可使用。

2.2 注意

本欄所表示的內容為「可能導致傷害或造成製品損壞」。

1. 設置場所應注意

- (1) 不可安裝在可鎖的門，滑門後面或在滾筒乾衣機兩側有缺鏈的門。
- (2) 不可靠近熱源位置(瓦斯爐、熱水器等)，並保持1.5公尺以上距離，以避免引起火災。
- (3) 香菸、蠟燭、蚊香、仙女棒等不可靠近。
- (4) 乾衣機應離牆壁至少15cm，以減少噪音。
- (5) 溼氣重的地方(如浴室、水易噴到的地方、水龍頭旁、無遮雨場所)不宜設置，以避免故障或發生漏電；陽光易直接照射的地點，容易造成機體褪色，亦不宜設置。
- (6) 乾衣機因有排氣循環故可能產生棉絮飛散，請將乾衣機放置於屋外使用。

2. 乾衣量

- (1) 衣物重量請勿超過7.0kg。
- (2) 請參照第8頁「乾衣量、乾衣時間參考表」。
- (3) 特大件衣服(如大衣)在滾筒內不易翻轉，有時會烘乾不均，必要時請以人工加以不定次翻轉，則可完全烘乾。

3. 充分的脫水

衣物應予充分脫水後才放入乾衣機中烘乾。

(用手擰乾者因尚有大量水分，乾燥時間會增長，應予避免)

太濕的衣物不要放於乾衣機中，以免造成漏水發生電器故障。

4. 其他注意事項

- (1) 不可將上漿過之衣物放入乾衣機乾燥，以防漿水黏住濾網造成排氣不良。
- (2) 不使用本機烘乾發泡橡膠(發泡乳膠)、防水纖維或使用橡膠的用品及衣物，以免乾衣時破損而損傷本機。
- (3) 毛質布料、羊毛衣料請勿用乾衣機乾燥，因毛絨會被損傷。
- (4) 附有拉鍊之衣物須將拉鍊、鈕扣等扣上且將衣物從裏面翻過來烘乾。(如此可減少金屬和滾筒碰撞之聲音。)
- (5) 化學纖維，緞帶花邊衣物等，先裝入洗衣網中，再行烘乾。
- (6) 在乾衣行程中避免追加衣物，否則會有衣物過乾或未乾現象。
- (7) 已用化學洗劑洗衣後不可放入乾衣機內烘乾。
- (8) 棉絮不可堆積於乾衣機附近。
- (9) 徹底取出口袋內的物品，打火機或火柴等會引發火災，請特別注意。
- (10) 不用本機烘乾洗滌前的乾燥衣物。
- (11) 如將乾衣機安裝於地毯上，請確認地毯上不會阻塞任何通風口。


5. 發生異常時(有燒焦味等)須立即停止運轉並拔掉電源插頭

- (1) 若在異常情況下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- (2) 若任何故障發生時，請洽服務站，由服務人員進行維修。
- (3) 若電源線損壞時，請盡速聯絡就近的服務站，由服務人員進行更換，以避免危險發生。


3. 排風轉向接頭安裝

1. 根據實際需求可調整排風轉向接頭方向。

排風口接頭連接器

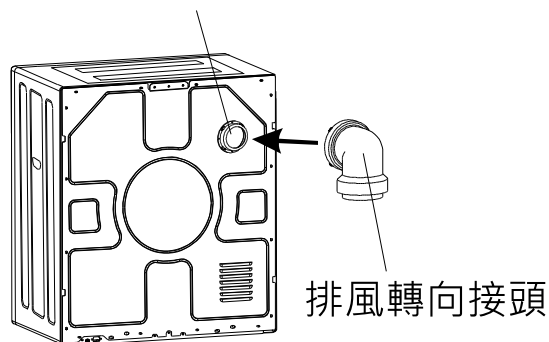

2. 將排風轉向接頭順時針方向旋轉，使其旋入排風口接頭的卡槽內，排風轉向接頭不可朝上裝置。
安裝方向如下圖所示：

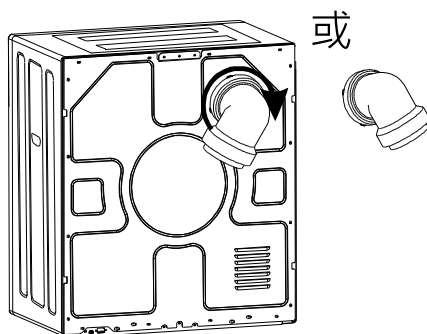


4. 使用順序


1. 接上電源，電源用110V、60Hz、15A以上的專用插座。



2. 放入脫水後的衣物，並按下您所需要的強”或”弱”按鈕。衣物多或是溫低時使用”強”加熱。

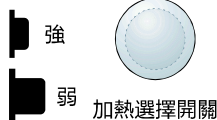

3. 選擇乾衣時間(請參考”乾衣量、乾衣時間參考表”)。熱風乾燥最後有20分鐘冷風，讓桶內衣物溫度降低。風乾乾燥注意如下：

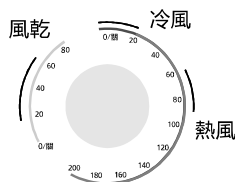


- (1) 夏季室溫高達25°C以上時。
- (2) 不可耐熱之衣物或薄衣物經充分脫水者。
- (3) 使用風乾乾燥時，衣物請勿超過0.5公斤。


4. 按下啟動開關開始進行乾衣。



5. 經乾燥過後請將衣物取出。化纖類衣物經乾燥後會因衣物摩擦產生靜電，取出衣物時會稍有感應，此屬正常現象，請安心使用。

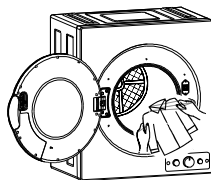


6. 為安全起見，使用後請拔掉電源。

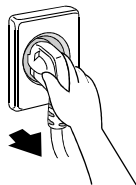


7. 清除濾網上絲屑等汙物。
(含不織布濾網)
請參閱下頁”使用後的清理方法”。

不織布濾網



絲屑

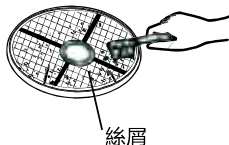



乾衣量、時間參考表暨使用後的清理方法

5.1 乾衣量、乾衣時間參考表

乾衣量	時間
1kg	約30分
3kg	約60分
5kg	約150分
7kg	約200分

5.2 使用後的清理方式

1. 將吸氣過濾蓋右端之兩處嵌勾，一一輕拔脫離，即可取下吸氣過濾網蓋。
2. 取出過濾網蓋內之吸氣過濾網，清除附著於上面的灰塵異物等，然後再裝回機內。
3. 約每個月清潔一次。

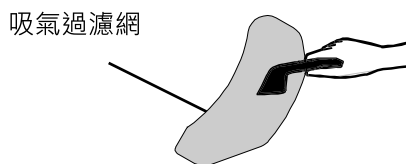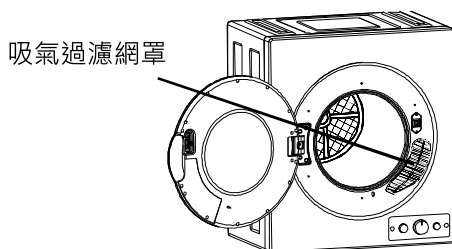


5.3 吸氣濾網之清潔


※建議：為安全起見，清淨前請拔掉電源。

滾筒內部過濾網清理:使用後過濾網必然附著絲屑，最好每次清理以減少乾燥時間。取出濾網時請轉動後拉起，可易於取下濾網清潔。


1. 手插入過濾網罩中心旁的4個孔左右旋轉後往前拉就可取出過濾網罩、過濾網、不織布過濾網。

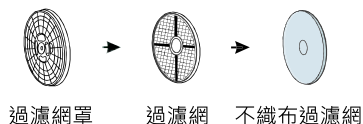

2. 取下過濾網時，將左手握住網罩中心旁四個孔，右手握住軸心部中心，再往外拉，就可取下。
(不可用指甲戳濾網，以免戳破。)



3. 過濾網取下後，用柔軟的刷子挖除絲屑即可。不織布過濾網用吸塵器等清除汙物。

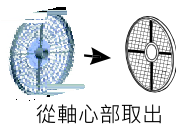

4. 依不織布過濾網、過濾網、過濾網罩的順序先予組合再裝回中心軸，必須注意的是過濾網罩的中央凸部和過濾網中央凹部必須確實嵌合。滾筒內部或乾衣機本體外側髒污時，請用濕毛巾擦拭即可。

※香蕉水等揮發性油類不可用來擦拭。



6. 異常現象及處理方法

故障類型	可能故障原因	解決辦法
乾衣機 不運轉	1. 門是否關上？ 2. 電源線是否插牢固？ 3. 插座是否通電？ 4. 是否停電？	1. 把門關上。 2. 把電源線插牢固。 3. 檢修插座。 4. 通電時再運行。
無熱風	定時器是否設定為冷風？	將定時器設定為熱風
烘乾 不徹底	1. 進風口和出風口是否堵塞？ 2. 衣物量是否過多？ 3. 是否在烘乾中途添加過衣物？ 4. 衣物是否纏繞？ 5. 是否將乾衣機安放在面積狹窄，通風不佳的地方？ 6. 衣物是否充分脫水？	1. 清理阻塞物。 2. 減少烘乾的衣物。 3. 不要在烘乾中途添加衣物。 4. 把衣物攤開再烘乾一次。 5. 將乾衣機安放在一個通風較好的地方。 6. 將衣物充分脫水後再放入乾衣機烘乾。

7. 規格表

機種	HDM-0781
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
額定消耗電功率	1500W
額定電流	13.6A
最大乾衣量	7.0kg(乾燥衣物)
外型尺寸	(寬)600mm x (高)680mm x (深)565mm
滾筒尺寸	(直徑)570mm x (深度)420mm
製品淨重	25kg

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....