

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號	經銷商(蓋店章)		
姓 名			
電 話			
電子信箱			
地 址			

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式：

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，除濕機(10L以上機種)、清淨機(CADR 值300 m³/h以上機種)、水冷扇、葉片式電暖器、洗碗機、馬桶座與行動冰箱(40L、50L、60L)，為可到府維修商品，偏遠地區及離島除外。
- 三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)。
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何附贈、加購之配件產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)、配件產品(如電動地刷、充電座、充電器、毛刷、相關包裝材、說明書)等之損壞或遺失。
- 五、遙控器保固三個月。
- 六、非人為因素造成損壞，充電型電池保固一年。
- 七、選購高單價配件品，如需了解產品型號與對應之保固期限，請洽服務人員了解。

注意事項

一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。

二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保固：

- 1.天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、蟲鼠禍害、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。
- 2.位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
- 3.產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
- 4.安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
- 5.產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
- 6.產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
- 7.產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予以服務。

三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- 1.超過保固期間者。
- 2.出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
- 3.保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
- 4.保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
- 5.保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修300元。
- 6.零件另計。

四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地區收費)

- 1.保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如：人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
- 2.免費保證期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。



保證書註冊網址
www.heran.com.tw
※ 請上網登錄保證書資料
以確保相關權利。

全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號	TEL : (03)327-5407
南港站：台北市南港區成功路一段22號	TEL : (02)6617-7860
中和站：新北市中和區仁愛街126號	TEL : (02)6637-3799
宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號	TEL : (03)958-5592
中壢站：桃園市平鎮區廣達街47號	TEL : (03)492-8399
新竹站：新竹市竹光路197號	TEL : (03)610-6383
台中站：台中市南屯區精科二路6號	TEL : (04)3609-1122
雲嘉站：嘉義市西區博愛路二段536號	TEL : (05)310-3755
台南站：臺南市安南區安新二路199號	TEL : (06)602-5789
高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號	TEL : (07)963-1166
花蓮站：花蓮市中興路43巷2號一樓	TEL : (03)327-5407
台東站：台東市連航路102號	TEL : (089)239-710
澎湖站：澎湖縣馬公市中興路6-2號	TEL : (07)963-1166
金門站：金門縣金城鎮珠浦東路4巷13弄8號	TEL : (07)963-1166

禾聯碩股份有限公司



TEL : (03) 396-1188 FAX : (03) 396-1199

<http://www.heran.com.tw>

免付費服務電話 : 0800-667-999

服務傳真專線 : (03) 2627866


REV.08

HERAN

使用說明書



六人份洗碗機

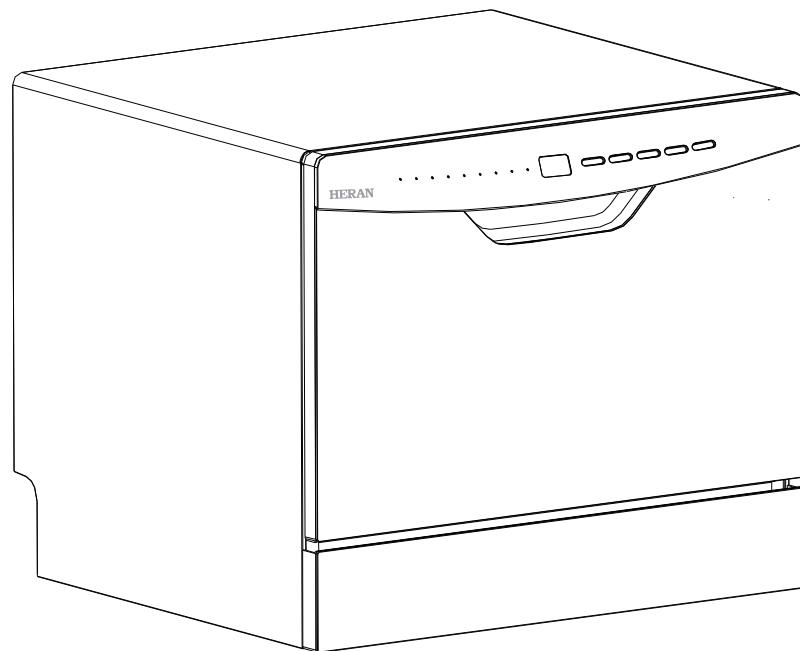

圖片僅供參考，產品以實物為準。



目錄

歡迎使用禾聯『六人份洗碗機』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之系列型號：

HDW-06BT010、HDW-06BT020、HDW-06BT030、HDW-06BT040、HDW-06BT050、
HDW-06BT060、HDW-06BT070、HDW-06BT080、HDW-06BT090、ADW-06BT010、
ADW-06BT020、ADW-06BT030、RDW-06BT010、RDW-06BT020、RDW-06BT030、
SDW-06BT010、SDW-06BT020、SDW-06BT030、YDW-06BT010、YDW-06BT020、
YDW-06BT030

安全注意事項	1
各部件名稱與安裝說明	4
使用方法	8
清潔保養與收藏	16
產品規格與常見故障排除	18

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

- ① 本產品不預期生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- ② 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- ③ 嚴禁將產品本體、電源線、插頭浸入水中或其他液體中，以防有觸電的危險。
- ④ 切勿將電源線懸掛在廚櫃、桌子的邊緣或高溫表面。
- ⑤ 如果發現電源線、插頭或機器本體出現故障，請務必停止使用，並找專業人員維修或更換。
- ⑥ 切勿損壞、過分彎曲、拉伸、扭轉電源線，不可在電源線上放置重物或夾住電源線，如果電源線損壞，必須由專業維修人員進行更換。
- ⑦ 本產品需使用110V獨立插座，並請勿拔除電源接地線。
- ⑧ 當機器不使用時，應將插頭從插座內拔出，以免因絕緣老化而發生觸電或漏電火災。
- ⑨ 拔除插頭時請保持手部乾燥，以免發生觸電危險。
- ⑩ 應將機器放置在乾燥的環境中，不可以曝露在潮濕環境中。
- ⑪ 使用機器時請安置於平穩處，並切勿靠近易燃物品。

安全注意事項

- ⑫ 請勿將餐具類以外的物品放入機器中。
- ⑬ 請勿在戶外使用本產品，產品為家用或類似用途，如下列所示：
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域
 - 農莊
 - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶
- ⑭ 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- ⑮ 為了安全起見，請勿將尖銳器具(如：刀子、叉子等)之尖端朝上，應當水平放置或將其置於籃中。
- ⑯ 不使用時，請保持機門關閉，以免有翻倒之危險。
- ⑰ 請勿在機器運轉時隨意將機門打開，以免意外發生；若需要在運轉中打開機門，請先按「暫停鍵」，微微打開門縫，並待熱氣消散再繼續動作。



注意：■ 請確保進水及排水管保持暢通，否則將影響洗碗機運作。

- 安裝機器時必須使用新的水管，舊的水管請勿繼續沿用。
- 洗碗機安裝完畢後，應確認水源、電源是否連接正常，且機器是否放置穩固水平，確認完畢後方可開機使用。
- 機器兩側請勿放置其他雜物，以免阻礙出風口。
- 運作時若有異常現象發生，請立即停止機器。
- 機器剛運作完畢時，餐具的溫度較高，建議待30分鐘後再取用。

安全注意事項



注意：■ 請使用冷水或溫水水源，不得使用超過50°C的熱水。

- 機器使用完畢後，維修清潔、長期不使用時、須拔除電源，並關閉水源。




洗劑注意事項：■ 禁止使用專用洗碗粉以外之清潔產品如：洗碗精、清潔劑、肥皂，以免導致機器因不當操作而產生故障或生鏽、損壞。

- 禁止使用其他鹽類(如：食用鹽、小蘇打)代替洗碗機專用鹽，以免導致機器損壞、腐蝕。
- 請將洗劑及專用鹽放置在孩童、寵物無法觸及之處，以免造成危險。
- 加完專用鹽後，請立即執行一次「快速洗」模式，以免殘留的鹽造成機器腐蝕。

各部件名稱與安裝說明

部件名稱

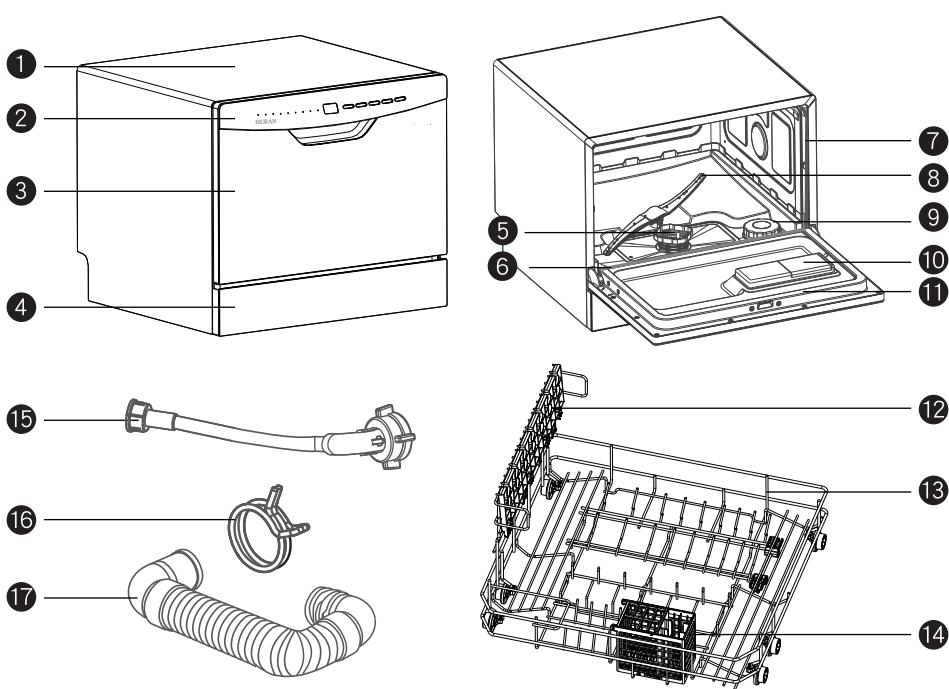

部件名稱

- | | | | |
|--------|--------|-------|-------|
| ① 外殼 | ⑥ 門下封條 | ⑪ 內機門 | ⑯ 矾籜 |
| ② 控制面板 | ⑦ 門封條 | ⑫ 杯架 | ⑰ 排水管 |
| ③ 外機門 | ⑧ 噴臂 | ⑬ 碗籃 | |
| ④ 下護板 | ⑨ 軟水器 | ⑭ 餐具籃 | |
| ⑤ 提杯 | ⑩ 分配器 | ⑮ 進水管 | |

各部件名稱與安裝說明

1 - 1 台上式安裝


- 各管線之詳細安裝方式，請參考【2-1 進水管安裝、2-2 排水管安裝】之事項。

⚠ 注意：■ 需要預留開門空間36cm。




2 - 1 進水管安裝

- 進水管的兩端分別與洗碗機進水閥和水管或水龍頭連接，如下圖所示：

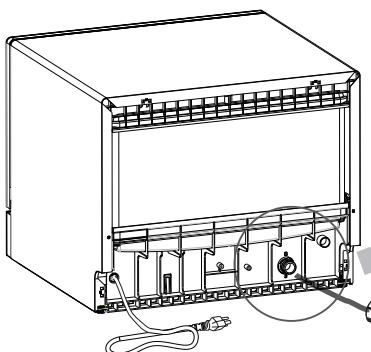

(背部示意圖)

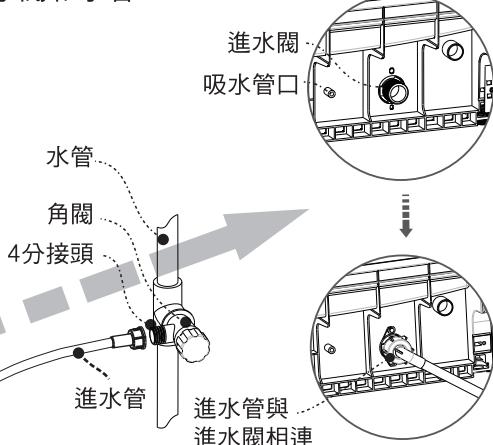


⚠ 注意：■ 安裝時請使用新的材料，舊的進水管請勿重複使用。

■ 請勿使用沸水或過燙的水做為進水水源。

各部件名稱與安裝說明

2 - 2 排水管安裝


- 將排水管接到相對應的接口，並用夾箍固定好。
- 將機器固定好後，將排水管穿出預留的孔洞。
- 將排水管連接到水槽下水管，並確保排水管高於下水管接口。

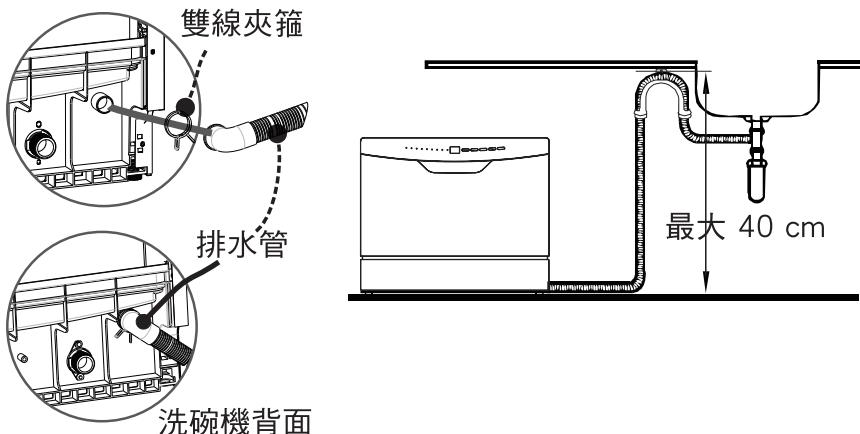


- △ 注意：
- 安裝時請確保排水管保持暢通，無阻塞、打結。
 - 若需延長排水管，請勿超過5米，否則將影響洗滌效果。
 - 排水管出水高度不要超過機器底部向上40公分。
 - 請勿將排水口浸泡水中，避免汙水道倒流。

各部件名稱與安裝說明

3 - 1 機器的固定與放置

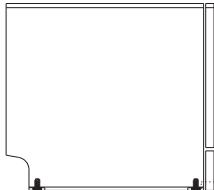

底部通風口
(長550x寬50)

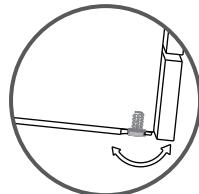

- ① 洗碗機必須水平放置，否則將導致溢水或是漏電現象。通風口處請避開地毯類物品。
- ② 可透過調節腳座調整機器平衡。

△ 注意：■ 安裝完成後，請依下列步驟進行檢查：

- ① 洗碗機是否水平放置，並且固定妥當。
- ② 電源是否確實連接。
- ③ 機器內部的附件、包材是否已完全取出。
- ④ 進、排水管是否正確安裝，並確實連接。


△ 溫馨提醒：■ 請妥善保存本說明書以及其他附件。

- 機器在出廠前皆已通過進水測試，若包裝內有殘留水滴，純屬正常現象，並不代表機器非全新機。
- 首次使用時，請先運行一次快洗程序，以確保所有管線正常運作。(初次使用時，若機器內的水偏黃色為正常現象，這是由於軟水器內的軟水物質尚未均勻析出。)


使用方法

餐具擺放示意圖

- 可根據實際使用情況適當調整碗籃上的可動部件。
- 建議尺寸：餐盤建議23cm，最大不超過26cm。
筷子建議23cm，最大不超過25cm。
醬碟最小需大於7cm。

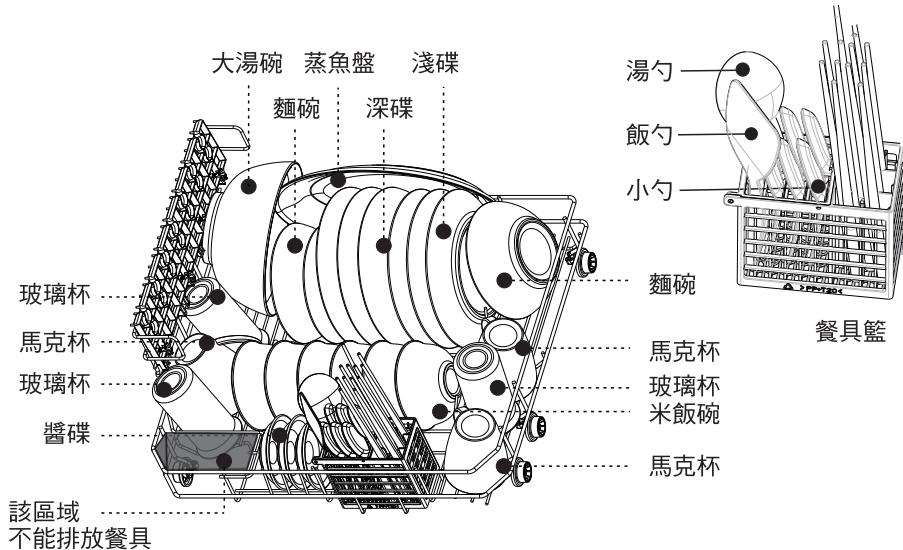

碗籃調整示意圖

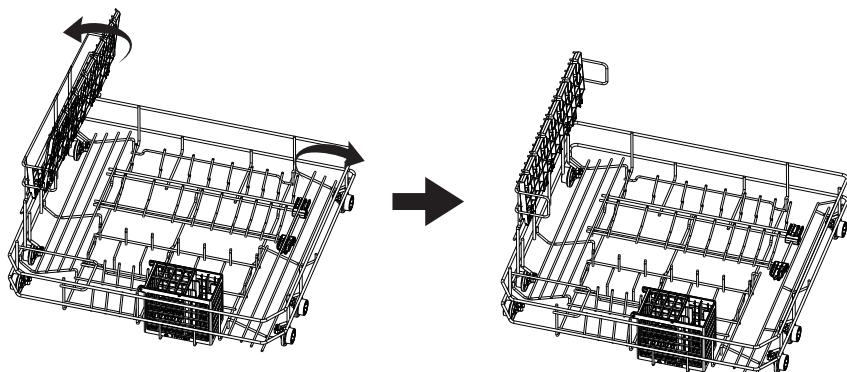

使用方法

餐具選用

■ 洗碗機的洗條環境為高溫狀態，對不同材質的餐具可能造成不同影響，請參考以下提示：

■ 適合餐具：



陶瓷餐具



玻璃餐具



不鏽鋼餐具

餐具擺放注意事項

① 其他餐具注意事項：

- 鐵製品：清洗後可能會有生鏽情況。
- 竹、木製品：高溫下可能會變形開裂。
- 貴金屬、鋁製品、彩釉餐具：可能造成光澤度下降。
- 塑膠製品：請確認是否為耐高溫材質，否則可能會造成變形。
- 玻璃製品：太輕薄的製品可能會有破裂風險，長期置於機器內清洗，可能造成光澤度下降。

② 餐具擺放注意事項：

- 較大的食物殘渣如：大骨頭、大片菜葉等，需清理乾淨後方可放入碗籃內。
- 餐具需整齊擺放，否則將影響清潔效果。
- 餐具須側向擺放，將污漬面略為朝下，以達到最佳清潔效果。此外，餐具若正放，將會有積水現象，因此請注意擺放角度，以避免蓄水現象發生。
- 湯匙、筷子請置於餐具籃內。
- 請注意餐具不可超出置碗架，以免餐具阻礙噴臂旋轉，導致機器故障或清潔效果不佳。
- 過於細小的餐具會有掉出碗架並隨污水排出的風險，請勿放入機內清洗。
- 若需擺放鋒利餐具，請注意擺放位置是否會刮傷機器內部及機門封條。
- 請注意不要刮傷置碗架及餐具籃，以免造成保護漆脫落，進而出現生鏽現象。
- 摆放完成後，請確認上、下噴臂是否能正常旋轉，不會受到餐具阻擋。

使用方法

控制面板及操作


■ 左側圖示



■ 右側圖示



■ 開始使用

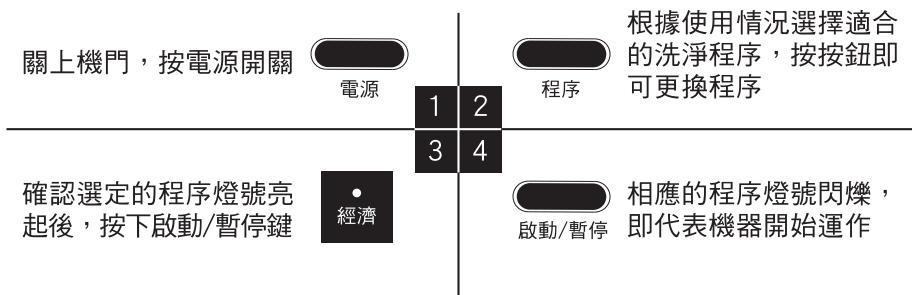

注意：當機器開始運作後，如需更換模式，請先關機，重新啟動後再依步驟操作即可。

使用方法

控制面板及操作

■ 自動通風及烘乾功能

除快速洗、經濟洗結束後無烘乾功能外，其餘程序根據不同設定將預設進行不同時長的烘乾程序；除經濟洗外，其他程序結束後，將啟動自動通風功能，機器將定時進行換氣，以達到防潮抑菌的效果。

■ 若想手動設定自動通風功能，需按以下步驟執行：

- ① 在待機狀態下，長按程序鍵+啟動/停止鍵5秒，當螢幕顯示「OFF」則表示此功能已關閉。
- ② 在待機狀態下，長按程序鍵+啟動/停止鍵5秒，當螢幕顯示「ON」則表示此功能已啟動。
(在電源線重新插、拔後，將預設為「ON」狀態)


■ 童鎖功能

當機器運作時，為防止孩童或寵物誤觸，可啟動此功能。長按童鎖鍵3秒，待童鎖指示燈亮起時，即成功開啟，此模式下除童鎖鍵外，其他按鍵皆無效；再次長按3秒，即可解除童鎖模式。

■ 預約功能

當您想在特定時刻啟動機器時，可以選擇此功能，步驟如下：

步驟：

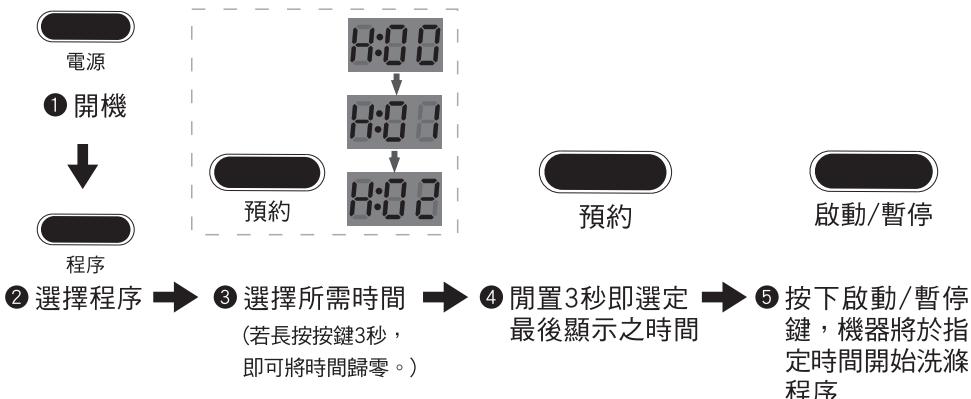

使用方法

控制面板及操作

■ 程序說明

程序名稱	適用範圍	洗碗粉 (克)	運行時間 (小時: 分鐘)
經濟	日常洗滌，用於較髒汙的餐具	22.5	約2:55
標準	日常洗滌，適用於普通髒污的餐具，時間較短	22.5	約1:00
強力	適用於重度髒污餐具	22.5	約2:55
快洗	適用於輕度髒污的餐具，或已經乾淨，但存放時間較長的餐具	不加	約0:25
烘乾	需乾燥之餐具	不加	約1:25

△ 溫馨提醒：■ 洗碗粉請勿添加過量，以免導致過多的泡沫進而影響洗滌效果，或造成溢流現象。

■ 表中提供的數據僅供參考，實際的使用情況會因為環境溫度、水溫、壓力、餐具的不同而有所差異。



專用鹽添加

- 機器需添加專用鹽才具有軟水能力，專用鹽屬於一次添加後，可多次使用的消耗品。
- 首次使用時，建議添加專用鹽，再進行洗滌。

△ 溫馨提醒：■ 當缺鹽指示燈亮起時，請添加專用鹽。剛添加完畢後，指示燈不會馬上熄滅，稍待鹽溶化後燈號會自然熄滅。



使用方法

專用鹽添加

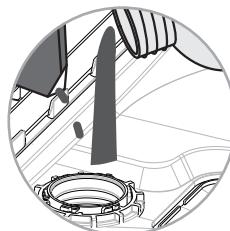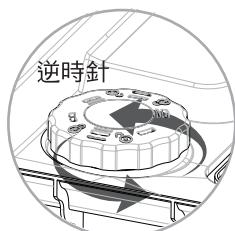

- ① 請先找到機器內部的軟水器，以逆時針方向旋轉並向上提起軟水器蓋。

- ② 添加400~500g的專用鹽，軟水器加水添滿，注意專用鹽及水請勿外灑。

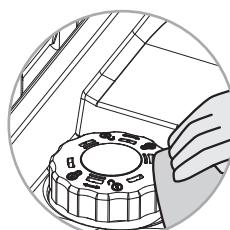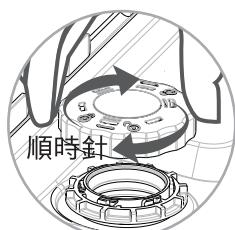

- ③ 順時針旋緊上蓋

- ④ 確認有無專用鹽或水外灑，可用毛巾擦拭清潔。完成添加後，請運行一次「快洗」模式。

軟水器檔位調節

■ 程序說明



- ① 關上機門並按下電源鍵開機

- ② 開機後60秒之內，長按啟動/停止鍵5秒，進入檔位設定模式

- ③ 指示燈閃爍表示已進入設定模式

- ④ 按啟動/停止鍵選擇合適的檔位，閒置5秒將選定當前檔位，並退出設定模式

使用方法

軟水器檔位調節

■ 軟水器可以有效軟化水質，減少水垢產生，水質較硬的地區推薦使用。

△注意：■唯有添加專用鹽後，機器才具有軟化水質的功能。

根據當地自來水硬度設置檔位參照表


水硬度 (ppm)	硬度檔位顯示
0-90	H1
100-200	H2
210-300	H3 (預設)
310-400	H4
410-600	H5
610-800	H6

△注意：

■H1檔預設不軟化水，缺鹽指示燈保持熄滅狀態。

洗碗粉使用方式

■ 需使用專用洗碗粉以達到最佳清潔效果，專用洗碗粉可利用其生物酶去除餐具上的油汙及殘渣，且延長機器使用壽命。洗碗粉用量請參考前頁表格說明。

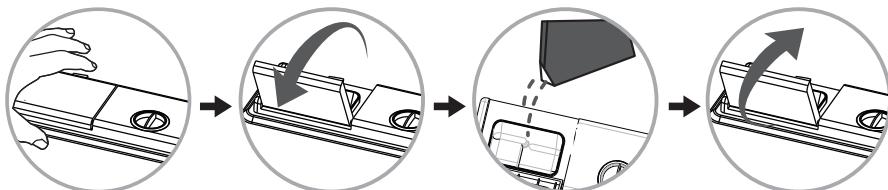

① 按下分配器的粉盒上突出的按鍵

② 將粉盒打開

③ 投放適量的洗碗粉


④ 蓋上粉盒

△溫馨提醒：■ 機器在洗滌過程中，粉盒蓋將會自動彈開並投放洗碗粉，因此若是在運作中聽到「喀」一聲的響聲為正常現象，請安心使用。

使用方法

亮碟劑使用方式

- 首次使用時需添加約100ml的亮碟劑，亮碟劑能有助於碗盤乾燥，且使餐具洗滌完後更晶亮，日久如新。亮碟劑屬於一次添加後，可多次使用的消耗品，當缺劑指示燈亮起時，表示需補充亮碟劑。
- 應根據實際使用狀況調節檔位，請參考下方圖示。若清洗完畢後感覺餐具表面有滑膩、亮碟劑殘留的感覺，應調低檔位，並再運行一次洗滌程序清洗餐具。

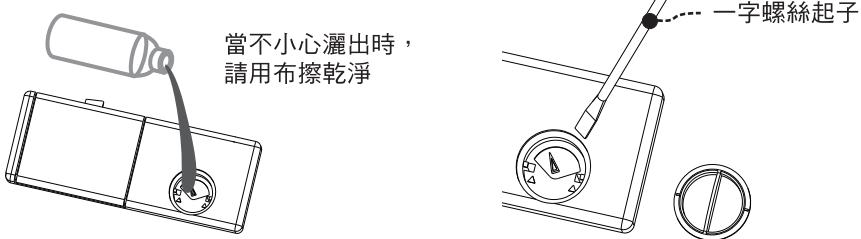


清潔保養與收藏

清潔維護


- 機器需定期清潔，以維持最佳清洗能力，請定期檢查機器內部、密封條等死角地方。

過濾系統清潔

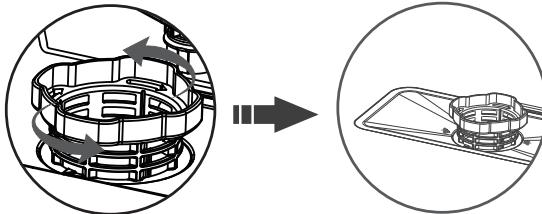

① 依圖示以逆時針方向轉動提杯，並取出過濾器。

② 將不鏽鋼過濾器同時取出。

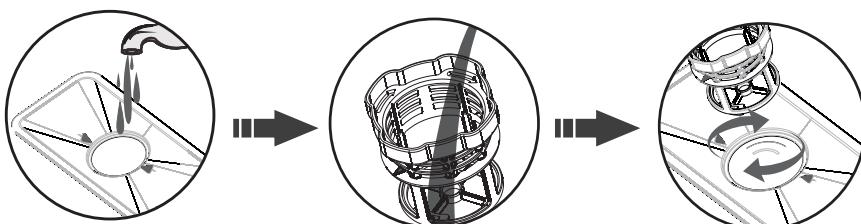


③ 用流水沖洗，亦可使用軟毛刷或海綿清潔不鏽鋼過濾器，請勿使用鋼刷或菜瓜布，以免刮花，導致生鏽。

④ 用流水沖洗提杯及過濾網。


⑤ 將提杯、過濾器裝回機器內部，以順時針方向旋轉，並將提杯、過濾器上的三角形圖示對齊，以確保過濾器確實安裝、鎖緊。

清潔保養與收藏


噴臂清潔

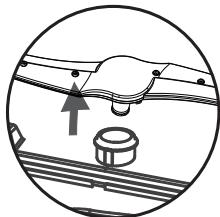

將置碗架拉出後，向上提起下噴臂，使其脫離卡扣（裝回時則為向下壓）

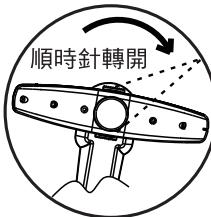

以順時針方向轉開固定螺旋頭，並取出上噴臂。

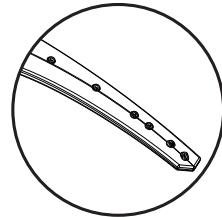

檢查各出水孔有無異物堵塞，若有堵塞情形，請以細小毛刷將異物排除。

機器內部清潔

- 請使用中性清潔劑搭配濕布擦洗各部位，請勿使用強酸、鹼溶液或鋼刷，以免刮傷機器內部，導致機器損壞或故障。
- 機器外殼如有髒汙請用濕布擦洗，勿直接泡水清洗以免損壞。

產品規格與常見故障排除

常見故障排除

■ 當所有洗滌程序燈亮，且左側的三種指示燈閃爍，則表示機器出現故障。不同的閃爍模式則對應不同的故障狀況，請參照下表。若所有指示燈亮則代表按鍵異常。

故障燈號			可能原因	解決方式
缺鹽 指示燈	缺亮碟劑 指示燈	缺水 指示燈		
不亮	不亮	不亮	熱敏電阻短路	請專業人員維修
不亮	不亮	閃爍	熱敏電阻短路	請專業人員維修
不亮	閃爍	不亮	機器不加熱	<ul style="list-style-type: none">① 檢查是否有餐具蓄水，導致機器內部水量過低而停止加熱② 請專業人員維修
不亮	閃爍	閃爍	進水閥故障	請專業人員維修
閃爍	不亮	不亮	發生溢流、倒流現象	<ul style="list-style-type: none">① 把機器傾斜30~45度，將底盤的水倒掉，重新開機運作② 檢查排水管安裝高度是否過高③ 檢查排水管是否暢通④ 檢查機器是否水平放置⑤ 請專業人員維修
閃爍	不亮	閃爍	異常加熱	請專業人員維修
閃爍	閃爍	閃爍	洗滌程序運行異常	請專業人員維修

產品規格與常見故障排除

常見故障排除

異常狀況	可能性原因分析	處理方式
洗碗粉殘留	<ul style="list-style-type: none">① 噴臂出水口堵塞② 洗碗粉投放過多③ 使用非原廠洗碗粉	<ul style="list-style-type: none">① 清潔噴臂，並運行一次「快速洗」模式② 運行一次「快速洗」模式，將殘留洗碗粉沖洗完畢，日後使用請投放適宜的劑量③ 運行一次「快速洗」模式，並停止使用該洗碗粉
機器內壁 殘留大量水珠	亮碟劑不足	請添加亮碟劑
機器內部 殘留泡沫	<ul style="list-style-type: none">① 洗碗粉投放過多② 使用非原廠洗碗粉	運行一次「快速洗」或任一其他模式直至泡沫消失。下次使用請投放適宜的劑量，或停止使用它牌洗碗粉
餐具未烘乾	<ul style="list-style-type: none">① 餐具擺放重疊② 洗滌程序尚未結束③ 洗滌程序為「快洗」模式④ 亮碟劑不足，或檔位太低	<ul style="list-style-type: none">① 參考「餐具擺放事項」② 等待程序結束③ 快速洗模式並無烘乾流程④ 請添加專用亮碟劑，或是調高檔位
機器插電待機時 有風聲	換氣系統工作中	正常現象
按電源鍵無反應	<ul style="list-style-type: none">① 指示燈全暗，可能插頭鬆脫或停電② 電源按鍵或手有油汙、水③ 其他指示燈正常亮，可能處於童鎖狀態④ 按電源鍵的時間過短	<ul style="list-style-type: none">① 請確保電源正確連接② 請確保手、按鍵清潔乾爽③ 請解除童鎖模式④ 請按壓電源鍵約1秒左右

產品規格與常見故障排除

常見故障排除

異常狀況	可能性原因分析	處理方式
缺水指示燈亮	<ul style="list-style-type: none">① 連接之水管無水、缺水② 流量計故障③ 進水閥故障	<ul style="list-style-type: none">① 請確保進水正常② 請專業人員維修③ 請專業人員維修
電源鍵以外之按鍵無反應	<ul style="list-style-type: none">① 機門未正確關緊② 電源按鍵或手有油汙、水③ 其他指示燈正常亮，可能處於童鎖狀態④ 門鎖感應故障	<ul style="list-style-type: none">① 將機門確實關緊② 請確保手、按鍵清潔乾爽③ 請解除童鎖模式④ 請專業人員維修
洗滌過程中 有撞擊聲	餐具擺放不合理	請重新將餐具擺放穩固
餐具清洗不乾淨	<ul style="list-style-type: none">① 餐具擺放交疊② 未選擇合適的洗滌模式③ 未選用專用洗碗粉，或投放份量不正確④ 過濾器未正確安裝，導致食物殘渣循環⑤ 噴臂出水口堵塞⑥ 噴臂被卡住無法正常旋轉⑦ 餐具表面的殘渣過於頑強⑧ 洗滌過程被異常中斷	<ul style="list-style-type: none">① 參考「餐具擺放事項」② 請選擇合理的洗滌程序③ 請選擇專用洗碗粉，並投放與餐具數量相符的份量④ 請重新檢查過濾器是否安裝確實⑤ 請疏通噴臂出水口⑥ 請確保餐具擺放無阻礙噴臂旋轉⑦ 請將餐具浸泡一段時間，必要時請先用鋼刷大致清潔一次⑧ 重新運行一次洗滌程序
機器不使用時， 內部有大量積水	<ul style="list-style-type: none">① 排水管安裝位置過高② 排水管堵塞③ 排水泵故障④ 進水閥故障	<ul style="list-style-type: none">① 請重新安裝排水管，放低位置② 請確保排水管暢通③ 請專業人員維修④ 請專業人員維修

產品規格與常見故障排除

技術規格參數

主機功能參數	
產 品 名 稱	六人份桌上型洗碗機
輸 入 電 壓 / 頻 率	110V/60Hz
額 定 消 耗 功 率	750W
機 體 重 量	21kg
機 體 尺 寸	W550xH450xD500 mm
防 水 等 級	IPX1
允許的最大進水壓力	1MPa
允許的最小進水壓力	0.04MPa
進 水 管 長 度	2000 mm
排 水 管 長 度	2000 mm
電 源 線 長 度	1220 mm
碗 籃 尺 寸	W488xH251xD453 mm

Memo

Memo