

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓 名			
電 話			
電子信箱			
地 址			

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式：

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，除濕機(10L以上機種)、清淨機(CADR 值300 m³/h以上機種)、水冷扇、葉片式電暖器、洗碗機與馬桶座，為可到府維修商品，偏遠地區及離島除外。
- 三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)。
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、說明書等)之損壞或遺失。
- 五、遙控器保固三個月。
- 六、非人為因素造成損壞，充電型電池保固一年。

注意事項

- 一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
- 二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證：
 - 1.天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、蟲鼠禍害、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。
 - 2.位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
 - 3.產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 - 4.安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
 - 5.產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
 - 6.產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
 - 7.產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。
- 三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 1.超過保證期間者。
 - 2.出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
 - 3.保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
 - 4.保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
 - 5.保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修300元。
 - 6.零件另計。
- 四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地區收費)
 - 1.保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如：人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
 - 2.免費保證期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。



保證書註冊網址
www.heran.com.tw
※請上網登錄保證書資料
以確保相關權利。

全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號
南港站：台北市南港區成功路一段22號
中和站：新北市中和區仁愛街126號
宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號
中壢站：桃園市平鎮區廣達街47號
新竹站：新竹市竹光路197號
台中站：台中市南屯區精科二路6號
雲嘉站：嘉義市西區博愛路二段536號
台南站：台南市安南區安新二路199號
高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號
花蓮站：花蓮市中興路43巷2號一樓
台東站：台東市連航路102號
澎湖站：澎湖縣馬公市中興路6-2號
金門站：金門縣金城鎮珠浦東路4巷13弄8號


TEL：(03)327-5407
TEL：(02)6617-7860
TEL：(02)6637-3799
TEL：(03)958-5592
TEL：(03)492-8399
TEL：(03)610-6383
TEL：(04)3609-1122
TEL：(05)310-3755
TEL：(06)602-5789
TEL：(07)963-1166
TEL：(03)327-5407
TEL：(089)239-710
TEL：(07)963-1166
TEL：(07)963-1166

HERAN

使用說明書



9 L 電烤箱

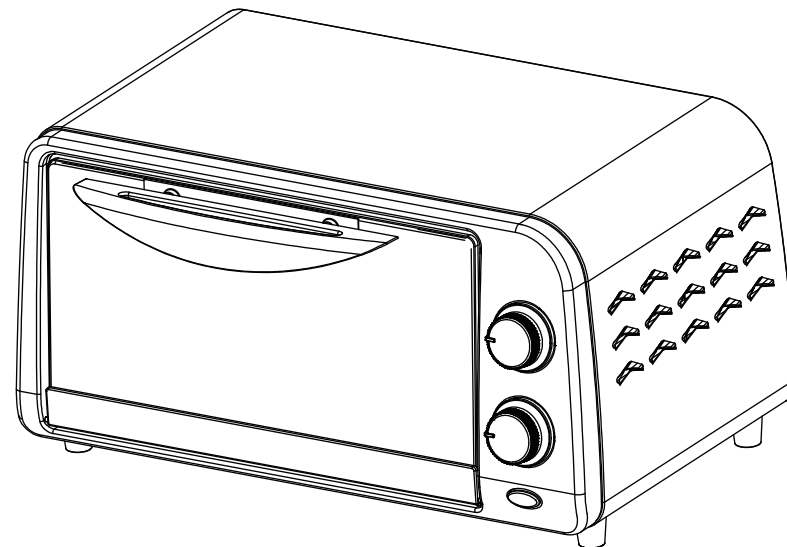

LINE 官方客服



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

圖片僅供參考，產品以實物為準。

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http: //www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866



目錄

歡迎使用禾聯『9L電烤箱』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

HEO-09GL010、HEO-09GL020、HEO-09GL030、HEO-09GL040、HEO-09GL050、
HEO-09GL060、HEO-09GL070、HEO-09GL080、HEO-09GL090、REO-09GL010、
REO-09GL020、REO-09GL030、AEO-09GL010、AEO-09GL020、AEO-09GL030、
SEO-09GL010、SEO-09GL020、SEO-09GL030

安全注意事項	1
各部件說明	4
使用說明	5
清潔保養與收納	7
產品規格	9

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

- ❶ 烤箱使用過程中，機身外表及門的表面溫度較高切勿觸摸。
- ❷ 烤箱使用中應小心注意，烤箱放置位置應遠離兒童。
- ❸ 為防止電擊，禁止將電源線、插頭或烤箱其他零部件浸入水中。
- ❹ 不得將電源線懸掛在桌子、廚櫃的邊緣或熱表面。
- ❺ 請勿使用延長線及外接插頭，不與其他電器共用插座，以免發生危險。
- ❻ 使用烤箱時發現電源插頭有損壞，應停止使用，病者為先人員進行維修。
- ❼ 應正確使用配套的烤箱附件，避免人為的操作而造成火災或傷害。
- ❽ 烤箱不應放在靠近發熱器具或微波爐附近使用。
- ❾ 在操作電烤箱時，必須使其周圍保持至少15cm的空間。
- ❿ 使用後或清洗前必須將插頭拔掉，待冷卻後再進行安裝或拆卸附件。
- ⓫ 檢查電源與烤箱標明的額定電壓是否相同。
- ⓬ 不得將玻璃、金屬物品和易燃物放入烤箱中燒烤，以免發生火災或危險。
- ⓭ 不得將電烤箱放在紙板、塑膠、紙張上使用，以免發生火災。
- ⓮ 使用完電烤箱後，應把火力調節旋鈕和時間控制旋鈕轉至OFF的位置。

安全注意事項

- 15 不可在室外使用烤箱，應放置在乾燥的環境中。
- 16 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 17 烤箱僅適用於家庭使用。
- 18 當玻璃門完全打開時，不可用玻璃門來放置食物。
- 19 使用電烤箱的時候，必須防止高溫油或其他易燃液體的接觸。
- 20 使用電烤箱前請確實去除烤箱保護材。
- 21 檢查烤箱的火力調節按鈕和時間旋鈕都對應在OFF的位置。
- 22 檢查烤箱內所有附件，並在使用前用清水洗乾淨。
- 23 初次使用電烤箱之前，將溫度設定旋鈕轉至最大，預熱15分鐘。
- 24 本機不能於外接定時器或獨立的遙控控制系統的方式下運行。
- 25 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足者(包含孩童)使用，除非再對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 26 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

安全注意事項



注意：■ 機器工作時，請勿觸碰機身外殼：

機器在工作過程中，機器表面溫度會升高，請不要用手直接觸摸，並且不能讓兒童接近、使用。

■ 不要自行拆卸修理和進行改裝：

自行拆或改裝，容易造成組裝不良而引起不可預測的故障及意外。

■ 清洗時注意：

清洗時，禁止直接用水沖洗，以免機體進水導致故障引發不可預測的意外。

■ 擺放位置：

請注意機器擺放位置，請勿放置於桌面上不平穩的位置。並須與牆面或其他物品保持一定距離，以保持機器外圍通風良好，確保機器的使用壽命。

■ 請勿將機器放入冰箱或冰櫃中，因為急驟的冷卻及低溫會使機器內部產生「冷凝水」易損壞電器機體零件導致機體故障。



注意：使用中有異常狀況發生，請依下列步驟處理：


■ 拔除電源插頭，且不可立即將烤箱門打開。

■ 靜置機器，待冷卻後，送往最近的經銷商或本公司服務站檢修。

■ 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由本公司服務站之專業維修技術人員更換，以避免危險。

各部件說明

部件名稱

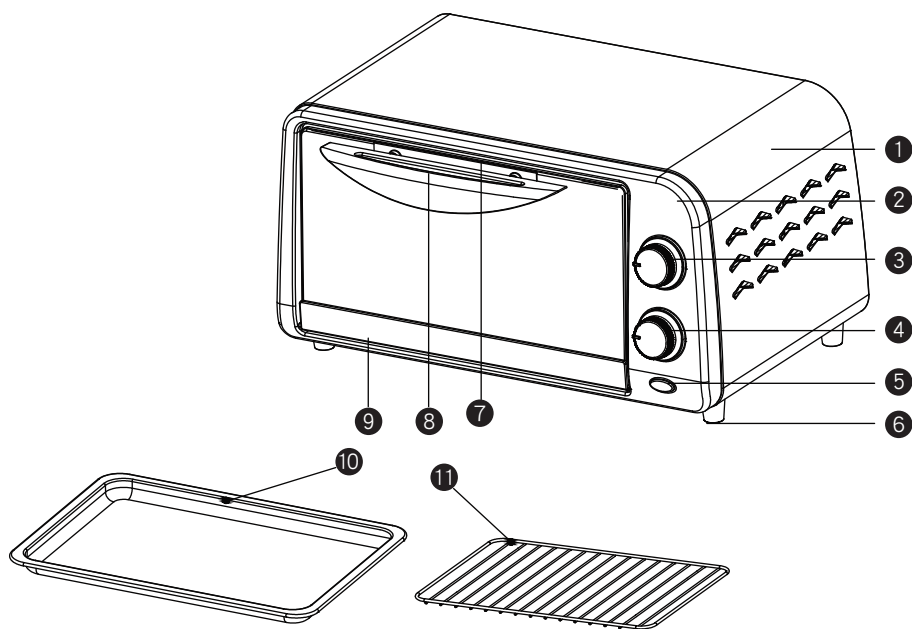

部件名稱

- | | | |
|----------|---------|-------|
| ① 外殼 | ⑤ 電源指示燈 | ⑨ 下門夾 |
| ② 前面板 | ⑥ 腳座 | ⑩ 烤盤 |
| ③ 溫度控制旋鈕 | ⑦ 上門夾 | ⑪ 烤網 |
| ④ 時間選擇旋鈕 | ⑧ 把手 | |


使用說明

初次使用

- 1 請檢查所有的配件齊全無損壞，並清潔所有可拆卸部件。
- 2 使用溫水清潔烤網和烤盤，用柔軟濕布擦拭烤箱內部，等烤箱乾燥後再使用。
- 3 電烤箱應放置在平穩、隔熱的平面使用，並使用單一條線路。
- 4 確保電烤箱與周圍的物體保持15cm的距離。




注意：首次使用電烤箱請將溫度調至最高並預熱15分鐘，用以散發內部的油煙。過程中會聞到異味和看到白煙。這是正常現象。這是由於發熱管上塗有一層防止運輸過程中鏽蝕的保護膜。食品級矽油。

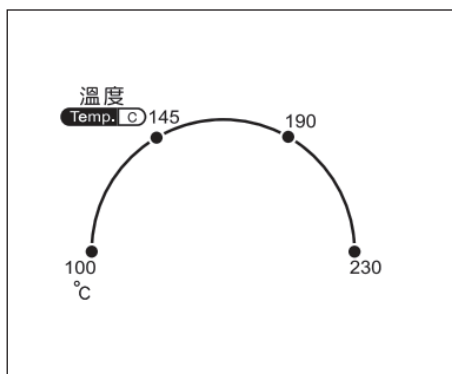

1 設定溫度

溫度選擇範圍為100~230度。
使用過程中會因為調節溫度而使加熱管暫時停止加熱，此為正常現象。

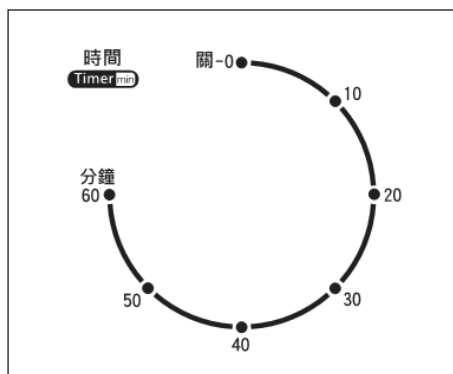

1 設定時間

時間選擇範圍0~60分鐘，只要旋轉定時旋鈕，電源指示燈與爐燈隨即亮起，當時間結束至「關」時，電烤箱停止一切運轉，電源指示燈及爐燈同時熄滅。設定時間於結束時將有「噹」聲提示。

使用說明

- ① 烘烤時間依食物種類、食材均勻度以及份量而異。剛開始使用時，請注意其烹調狀況，依器皿、食譜的份量，找出使用烤箱的最佳設定（預熱時間、烘烤時間及溫度等）。
- ② 若欲設定的烘烤時間不足或小於10分鐘，請先旋轉至「20」分再逆時鐘方向轉至所需時間。料理完畢，請將模式與定時旋鈕轉至關閉狀態。

初次使用



警告：本產品處於工作狀態和工作狀態結束後的一段時間內，表面溫度非常高，請勿觸摸，移動。電烤箱應放置於平坦，耐熱的表面使用，確保電烤箱與周圍的物件保持15cm的距離。

- ① 電烤箱應放在小孩不能觸碰的地方以免造成意外。
- ② 完成烘烤後，應使用隔熱手套或取盤架取出烤盤及烤網，以免燙傷。
- ③ 若烤箱不再繼續使用，請將插頭拔除。

清潔保養與收納

清潔與保養

- ① 清潔烤箱內部或集屑盤前請務必確認烤箱已完全冷卻，並已關閉電源、從插座拔出電源插頭。
- ② 每次使用後，以沾濕擰乾的尼龍或聚酯纖維類柔軟紗布擦拭烤箱表面、內部及配件，清潔後充分擦乾。針對頑固污漬，可使用非研磨型中性清潔劑清潔。請勿使用研磨型清潔劑、揮發劑、化學溶液、粗硬菜瓜布、鋼刷等擦拭烤箱表面，以免造成刮傷鏽蝕。



注意：烤箱外殼噴漆經長期高溫烘烤可能會有變色的情形，此為正常現象，請勿用鋼刷清洗，以免脫漆而造成鏽蝕。

烤箱爐內塗層為通過食品安全相關測試之不沾塗層，請安心使用。

- ③ 針對烤盤、烤網及集屑盤上沾牢的烘焙殘渣或食物，可倒一些食用油在上面停留5~10分鐘使其軟化，再使用軟布清潔，清潔乾淨後應徹底擦乾，以防止生鏽。請勿使用研磨型清潔劑、粗硬菜瓜布、鋼刷等用力刮除。
- ④ 使用柔軟的濕布輕沾中性洗劑擦拭清潔烤箱內部與玻璃門，並避免多餘水份殘留於烤箱內或滴漏於烤箱機體內部，以防電線短路生鏽或造成漏電、火災等危險。清潔乾淨後請務必徹底擦乾。烤箱的加熱管請以乾抹布擦拭，若擦不掉油漬，可用沾少量水的濕布擦拭，避免漏電短路或影響加熱管的絕緣性。
- ⑤ 殘留於烤箱內的油脂或食物碎屑可能引發火災，每次使用完後請務必清潔乾淨。
- ⑥ 若集屑盤內積累了碎屑或噴濺的汙漬，請使用柔軟的濕布擦拭清潔。請常保集屑盤清潔及乾燥。
- ⑦ 禁止使用噴霧型清潔劑或其他烤箱清潔劑。使用此類型清潔劑可能造成烤箱塗層或電子零件的故障或毀損。

清潔保養與收納

保養及收納

- ① 收納前，請確認已拔除插頭並待機體完全冷卻後，再進行收納。烤箱仍有餘溫或電源線尚未拔除前，請勿進行收納或保養，以免發生危險。
- ② 收納前將烤網及烤盤放進烤箱內，避免配件遺失。
- ③ 將烤箱放入原紙箱內，儲存於乾燥清潔處，並避免陽光直接照射。
- ④ 嚴禁將電源線捆綁成束，或大力壓折，以避免電源芯線磨損或斷裂造成使用風險。

產品規格

產品規格

主機功能參數	
產 品 名 稱	9L電烤箱
輸入電壓/頻率	AC110V/60Hz
額定消耗功率	800W
機 體 重 量	約2.26kg
機 體 尺 寸	W361 X H192.6 X D257 mm

Memo

Memo