

禾聯碩股份有限公司

產 品 保 證 書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓 名			
電 話			
地 址			

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式：

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，除濕機(10L以上機種)、清淨機(CADR 值300 m³/h以上機種)、水冷扇、洗碗機與馬桶座，為可到府維修商品，偏遠地區及離島排外。
- 三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、說明書等)之損壞或遺失。
- 五、遙控器保固三個月

注意事項

- 一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
- 二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證：
 - 1.天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、蟲鼠禍害、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。
 - 2.位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
 - 3.產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 - 4.安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
 - 5.產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
 - 6.產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
 - 7.產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。
- 三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 1.超過保證期間者。
 - 2.出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
 - 3.保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
 - 4.保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
 - 5.保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定的收檢修300元。
 - 6.零件另計。

四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地區收費)

- 1.保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如：人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
- 2.免費保證期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

限股禾
公份聯
司有碩

全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站：台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站：新竹市竹光路197號

台中站：台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站：台南市安南區安新二路199號

高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號

花蓮站：花蓮市中興路43巷2號一樓

台東站：台東市連航路102號

澎湖站：澎湖縣馬公市中興路6-2號

金門站：金門縣金湖鎮山外黃海路1-5號

TEL: (03) 327-5407

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1122

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 602-5789

TEL: (07) 963-1166

TEL: (03) 327-5407

TEL: (089) 239-710

TEL: (07) 963-1166

TEL: (07) 963-1166

保證書註冊網址
www.heran.com.tw
※請上網登錄保證書資料
以確保相關權利。




HERAN

股 票 代 碼 | 5 2 8 3

使用說明書



自動感應烘手機

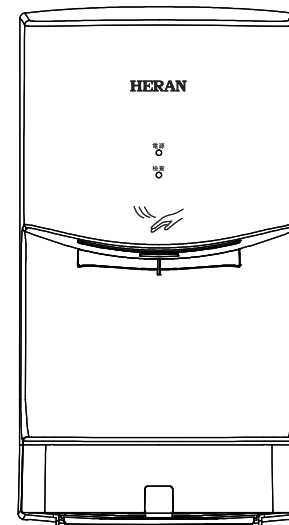

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『自動感應烘手機』，為確保使用安全，
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

HHD-14A1S、HHD-14A2S、HHD-14A3S、HHD-14A4S、HHD-14A5S

HHD-14A1W、HHD-14A2W、HHD-14A3W、HHD-14A4W、HHD-14A5W

14A1S-HHD、14A2S-HHD、14A3S-HHD、14A4S-HHD、14A5S-HHD

14A1W-HHD、14A2W-HHD、14A3W-HHD、14A4W-HHD、14A5W-HHD

HHD-14AK010 HHD-14AK020 HHD-14AK030 HHD-14AK040 HHD-14AK050

HHD-14AK01S HHD-14AK02S HHD-14AK03S HHD-14AK04S HHD-14AK05S

安全注意事項	1
產品特點及各部件名稱	3
安裝注意事項及安裝位置	4
安裝方法	5
◆ 安裝步驟	5
◆ 功能測試	7
清潔保養及使用方法	8
產品尺寸及技術參數	11

安全注意事項

安全注意事項

★如果使用不當，則有可能造成人身傷害或火災。



禁止

· 不要任意打開外殼，否則有觸電危險。



禁止浸水

· 不要淋水，否則有觸電危險。



禁止

· 不要在浴室等，直接淋水的地方或容易結露的場所使用，否則可能會引起觸電事故或機器故障。



禁止

· 不能自行改造分解或修理，否則可能會引起火災、觸電。



· 請使用110V/60HZ 交流電源，如使用不正確的電源，則可能會引起火災、觸電事故及機器故障情形。

· 請使用獨立電源，若與其他電器並用，則有可能引起分路插座異常發熱，並導致起火。

· 在進行保養時，務必切斷電源開關，否則有觸電危險。

· 安裝施工時，必須請專業人員安裝，如果接線施工不正確，則可能引起觸電及火災事故

· 必須安裝漏電斷路器，否則可能會引起觸電事故。



禁止

· 不要讓小孩懸吊掛在機器上玩耍，否則機器有掉落危險。

· 為充分發揮盛水盤的拆裝及產品的功能，請在產品側面30mm、底面下方30mm、上面30mm以內留出空間，不要放置物品於機體周圍。



- 必須接上盛水盤和過濾網後再使用本機。
- 如發現機器不工作或有異常情況，請切斷電源以防發生意外事故，與關掉漏電斷路器，並且委託經銷商或水電行進行檢查、修理，否則可能會因漏電或短路引起火災事故。
- 如果電源線損壞，為了避免危險，務必送回原廠其服務部門之專業人員更換。
- 請單獨安裝高於額定電壓的漏電斷路器，使用額定的電壓。
 - ◆漏電斷路器：額定10安培以上




安裝時請注意

- 不要在產品（電源線）通電的情況下進行安裝施工
- 在安裝機體時，一定要選擇具有足夠強度牆面的場所，並由專業人員進行安裝，否則會有機器掉落造成傷害的風險。
- 務必安裝漏電斷路器。
- 將產品從箱子取出時，請勿只拿盛水盤部位，否則可能會由於產品掉落造成人員受傷或產品損傷。
- 安裝到瓷磚或混凝土牆面上時，請使用塑膠壁虎(現場自配)等進行安裝。
- 請確保每根自攻螺絲的拉拔強度都在1000N以上。

產品特點及各部件名稱

產品特點

- 1 產品設計為“自動感應烘手機”保持手部的衛生要求。
- 2 無需使用毛巾、紙巾等消耗品，環保不產生垃圾。
- 3 具備自動保護功能，當工作時間超過45秒時，機器會自動停止工作，當手再次伸入感應區時，該產品會自動恢復工作。

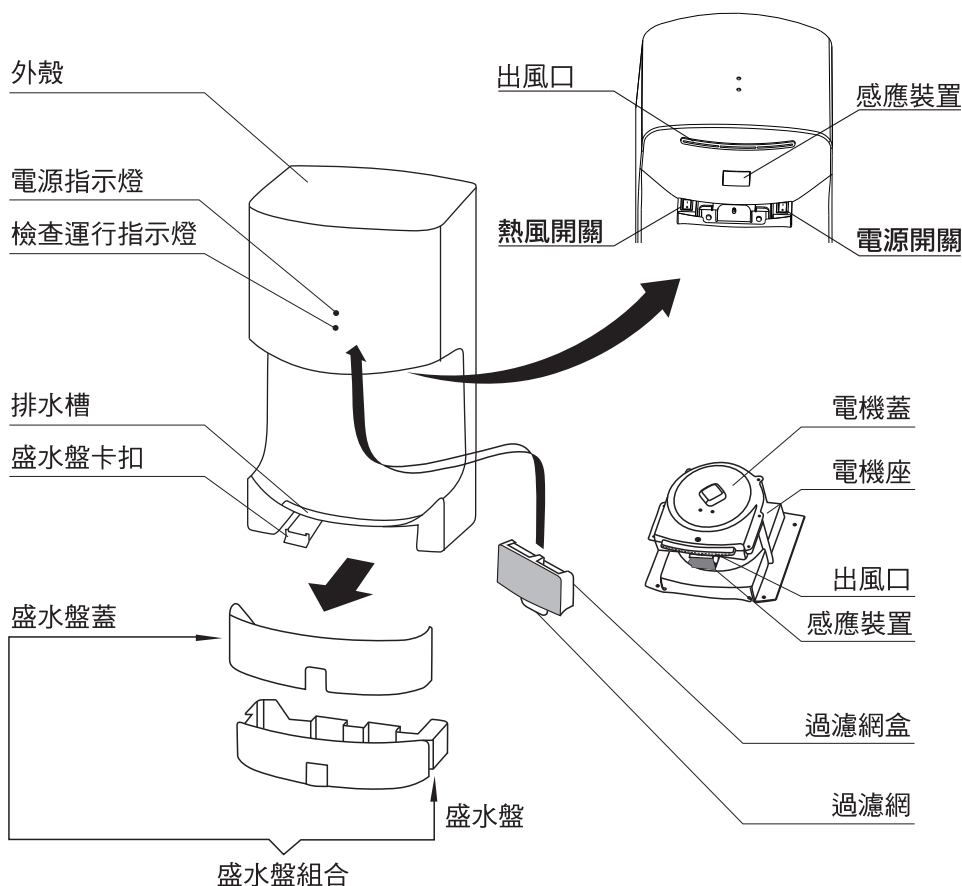

安裝注意事項及安裝位置

◆ 請不要安裝在下列場所（否則可能會發生故障）


- -10°C 以下或 40°C 以上的場所。
- 直接淋水的場所。
- 陽光直射、有強烈光線的場所。
- 易結露的場所。
- 有腐蝕性、氧化性及還原性氣體的場所。
- 海拔高度 0 - 2000 米以外的場所。

◆ 關於安裝位置

- 建議安裝位置如下圖所示。

（如果機體下面是地板或有障礙物，則至少要相距 150 毫米以上）

- 在機體兩側附近不要有鏡子或壁面等，因為在烘手時，可能會飛濺出水滴（需相距 100 毫米以上）。
- 請避免安裝容易碰到人及門的地方
- 請選擇平整足夠強度的牆面安裝。

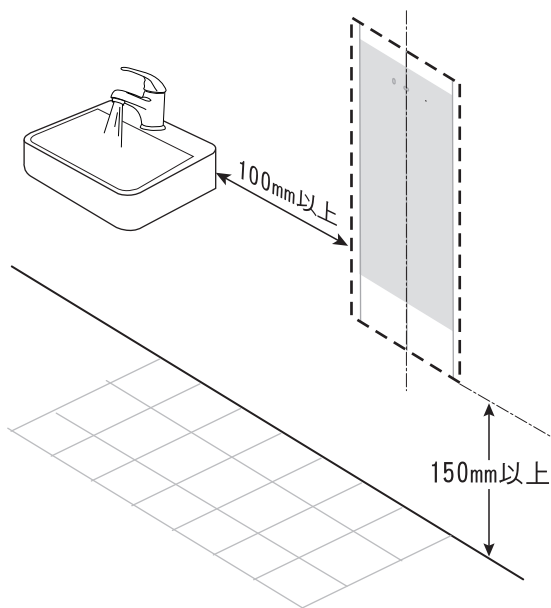


安裝方法

安裝步驟

◆ 進行一般插頭施工

- 烘手機應安裝於一般標準電源插座至少距離20~50cm處。

1

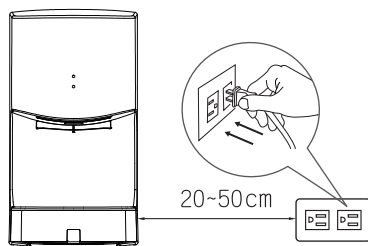



◆ 進行直接接電施工

- 如右圖一，需要直接連接電源線，請在安裝位置嵌入無蓋接線盒，如果不使用接線盒，電源線將會被擠出，影響安裝。

- ❗如右圖二，拉出電源線與烘手機內部電源線相連接。

電線連接時，必須按火線接棕色線，地線接藍色線，並用絕緣膠布單獨包紮，確保不漏電。


2

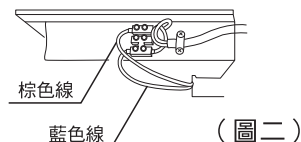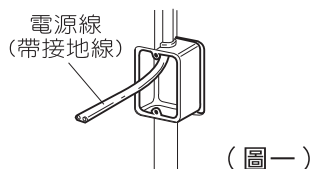

◆ 放置金屬板

- 按尺寸用螺釘將金屬板固定至牆上。


3

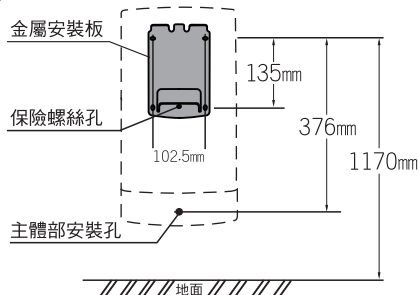

◆ 拆卸盛水盤

- 用一隻手向下輕輕扳開卡扣一點距離，用另一隻手抽出盛水盤。


4

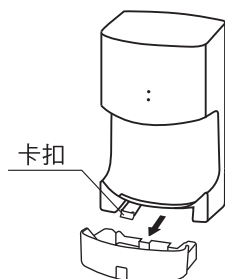

◆ 安裝主體

- 目測距離，使主體掛在牆上的金屬板上。


5

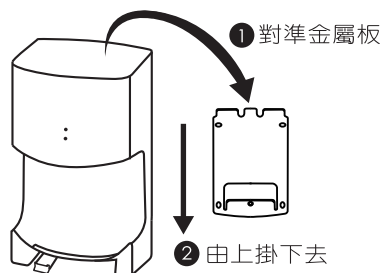

◆ 固定主體

- 按圖示，用手輕輕的向下壓主機。
- 然後抽出過濾網盒，對準保險螺絲孔用十字螺絲起子傾斜45度鎖上螺絲，直至機器安裝牢固不晃動為止。


6

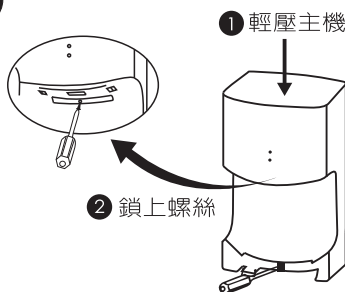

◆ 安裝過濾網盒，盛水盤

- 按圖示，慢慢推進過濾網盒。
- 將盛水盤按此圖所示方向推到底。

7

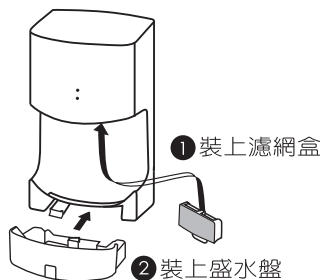

安裝方法

功能測試

步 驟	確 認 內 容	檢 查 及 注 意 事 項
用手輕輕搖機器	機器安裝牢固無晃動	機器安裝不牢固，運作時將會發生振動或異響。
↓		
確 認 電 源 電 壓	請使用額定電壓	電壓使用不當，將會燒壞機器或造成人身事故。
↓		
接 通 電 源	打開獨立電源開關與插上電源插頭。 ❗ 接通電源前，必須裝上接水盤	電源插上，指示燈不亮時，請檢查電源是否正常。
↓		
將手伸入進行測試	高速風吹出 ❗ 接通電源5秒後，方可試運行	如果沒有風吹出來，請確認您的手是否離感應部位太遠。

清潔保養及使用方法


1 機器外部的保養

- 用擰乾的柔軟濕布或抹布擦拭。
如果太髒，則可用沾有中性清潔劑的軟布擦拭，然後用乾軟布擦拭乾淨。

⚠ 注意

◆ 請使用中性清潔劑
請不要用有機溶劑、酸性或鹼性清潔劑、刷子等進行清潔。否則會損傷本機體表面光潔度或變色，只在手伸入部分可以用消毒酒精（濃度在83%以下）清洗消毒。


◆ 請不要在其他表面使用酒精

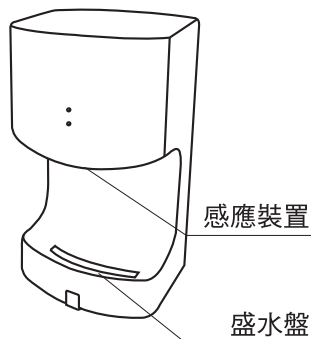

- ## 2
- 盛水盤裡的積水必須在其高出滿水刻度線之前排掉，並控制積水在排水刻度線以下，否則積水高出滿水刻度線會溢出接水盤流到地面。
 - 排水孔被髒污堵住時，請用棉花棒或牙籤將髒污清掃乾淨。

⚠ 注意

◆ 即使積水未達排水刻度線位，也會因積水太久發出異味，建議1-2個星期進行倒水及清潔盛水盤1次。

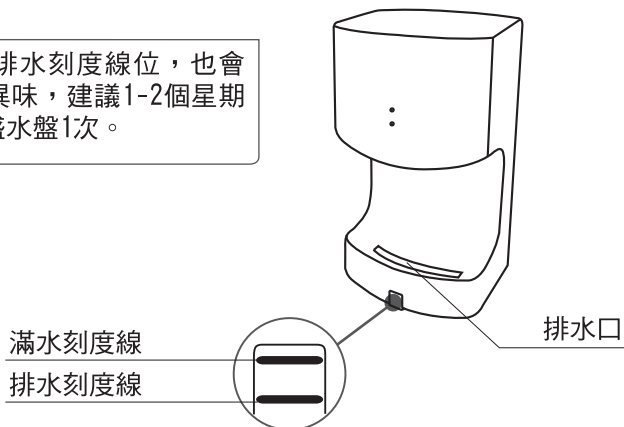


清潔保養及使用方法

③ 盛水盤的取出及清潔

- 按下主機下方的卡扣將盛水盤向外拉出，倒掉積水。
- 打開盛水盤蓋並用水沖淨，若盛水盤積聚了大量污垢，請用軟布抹掉，並保持盛水盤清潔。


⚠ 注意

◆ 請不要將殘留有清潔劑的盛水盤放置到產品內，否則可能會造成產品出現故障。

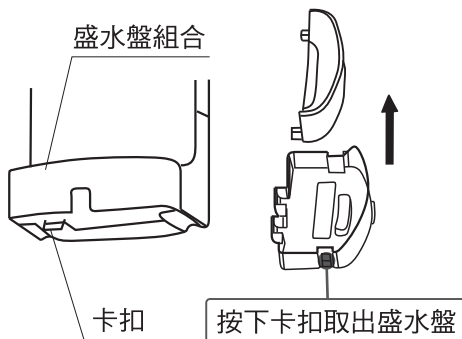

④ 將盛水盤組合裝回主機，並確保牢固穩妥。


步驟一 組合盛水盤組

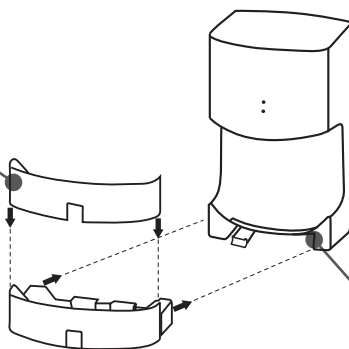

步驟二 裝回主機確保牢固穩妥

⑤ 感應裝置的保養


- 感應裝置出現髒污時，可能會造成感應不良或錯誤動作，請關閉電源避免誤裝置觸機器，用擰乾的柔軟布，定期進行擦拭。

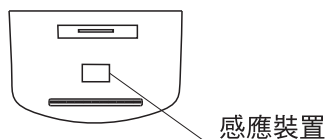


清潔保養及使用方法

6 清洗過濾網

- 過濾網盒的取出
握住中間凸出部位下拉，能簡易的取下。

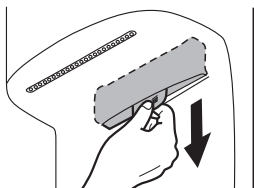

- 過濾網的取出
從過濾網盒中把過濾網取出。

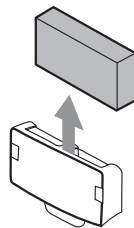

- 過濾網的清掃
把過濾網上的灰塵輕輕揮掉或用空氣吹掉；當灰塵過多或時間超過1年，建議更換過濾網。



- 嚴禁用水清洗
若過濾網盒在潮濕狀態下安裝並使用，可能會引起產品故障。



7 使用方式

- 連續運行45秒後，“自動停止定時器”會自動啟動，停止運轉。如果需要連續使用，請先將雙手完全伸出，隨後再伸入。


步驟一

手背向上前後慢慢移動



步驟二

手心向上前後慢慢移動

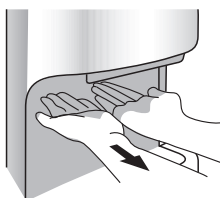


步驟三

兩手相互搓動



產品尺寸及技術參數

產品尺寸

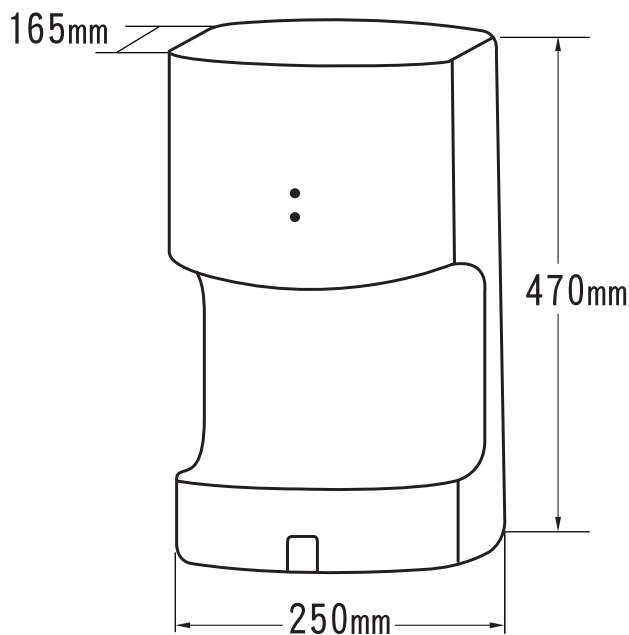

產品規格僅供參考，請以實物為準

技術參數

額 定 電 壓	110V	感 應 距 離	9-15cm
額 定 頻 率	60Hz	產 品 尺 寸	250×165×470mm
消 耗 功 率	1400W	產 品 重 量	4.4kg
風 速	105m/s	防 水 等 級	IP24

設備名稱：自動感應烘手機

型號（型式）：HHD-14A1S

HHD-14A1S HHD-14A1W HHD-14A2S HHD-14A2W HHD-14A3S HHD-14A3W HHD-14A4S HHD-14A4W
HHD-14A5S HHD-14A5W 14A1S-HHD 14A1W-HHD 14A2S-HHD 14A2W-HHD 14A3S-HHD 14A3W-HHD
14A4S-HHD 14A4W-HHD 14A5S-HHD 14A5W-HHD HHD-14AK010 HHD-14AK020 HHD-14AK030
HHD-14AK040 HHD-14AK050HHD-14AK01S HHD-14AK02S HHD-14AK03S HHD-14AK04S HHD-14AK05S

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
非分離式電源線組	○	○	○	○	○	○
電路板材質	○	○	○	○	○	○
自動復位型溫度 斷路器	○	○	○	○	○	○
加熱絲	○	○	○	○	○	○
電流保險絲	○	○	○	○	○	○
電源端子座	○	○	○	○	○	○
X電容C6、C7	○	○	○	○	○	○
分壓電容C3	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼材質	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.