

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓 名			
電 話			
電子信箱			
地 址			

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式：

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，除濕機(10L以上機種)、清淨機(CADR 值300 m³/h以上機種)、水冷氣、葉片式電暖器、洗碗機與馬桶座，為可到府維修商品，偏遠地區及離島除外。
- 三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)。
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外外部外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、說明書等)之損壞或遺失。
- 五、遙控器保固三個月。
- 六、非人為因素造成損壞，充電型電池保固一年。

注意事項

- 一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
- 二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證：
 1. 天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、蟲鼠禍害、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。
 2. 位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
 3. 產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 4. 安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
 5. 產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
 6. 產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
 7. 產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。
- 三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 1. 超過保證期間者。
 2. 出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
 3. 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
 4. 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
 5. 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修300元。
 6. 零件另計。
- 四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地區收費)
 1. 保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如：人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
 2. 免費保證期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。



保證書註冊網址
www.heran.com.tw
※請上網登錄保證書資料
以確保相關權利。

全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號
南港站：台北市南港區成功路一段22號
中和站：新北市中和區仁愛街126號
宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號
中壢站：桃園市平鎮區廣達街47號
新竹站：新竹市竹光路197號
台中站：台中市南屯區精科二路6號
雲嘉站：嘉義市西區博愛路二段536號
台南站：台南市安南區安新二路199號
高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號
花蓮站：花蓮市中興路43巷2號一樓
台東站：台東市連航路102號
澎湖站：澎湖縣馬公市中興路6-2號
金門站：金門縣金城鎮珠浦東路4巷13弄8號


TEL: (03)327-5407
TEL: (02)6617-7860
TEL: (02)6637-3799
TEL: (03)958-5592
TEL: (03)492-8399
TEL: (03)610-6383
TEL: (04)3609-1122
TEL: (05)310-3755
TEL: (06)602-5789
TEL: (07)963-1166
TEL: (03)327-5407
TEL: (089)239-710
TEL: (07)963-1166
TEL: (07)963-1166

HERAN

使用說明書



碳素電暖器

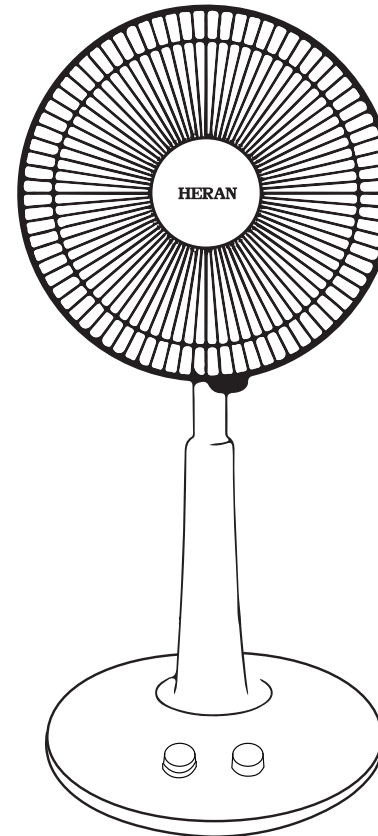

LINE 官方客服



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

圖片僅供參考，產品以實物為準。

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http: //www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866



目錄

歡迎使用禾聯『碳素電暖器』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

HHF-80CK011	HHF-80CK012	HHF-80CK013
HHF-80CK014	HHF-80CK015	SHF-80CK016
SHF-80CK017	AHF-80CK018	AHF-80CK019

安全注意事項	1
各部件名稱	4
安裝說明	5
旋鈕介紹	6
使用方法	7
清潔保養與收藏	8
產品規格與常見故障排除	9

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

◆圖標的說明

：表示強制要求的行為

：表示絕對禁止的行為

-  使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。
-  請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。
-  請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。
-  請勿在濕度高、日光直接照射超過40°C或充滿灰塵的地方使用本產品。
-  切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
-  本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。
-  移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提把移動產品。
-  在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。
-  使用中請勿將手指或其他物體插入產品內，避免發生危險。
-  請勿在產品前後處覆蓋異物，以免阻塞氣流引發危險。

安全注意事項

-  請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向產品，以免破壞塑料表面。
-  如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭。
-  應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被產品捲入發生危險。
-  在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體的場所請勿使用產品。
-  清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
-  產品尚未確實組裝完畢前請勿使用，以避免意外。
-  插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。

- 電源線破損 ■ 插頭鬆動
- 碰撞或摔落損壞 ■ 本體不慎掉入水中

安置注意：

- 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 請勿在室外使用。
- 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
- 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含兒童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

圖示




■警告:為了避免過熱，不可覆蓋加熱器。

■勿在浴室淋浴間或游泳池之環境下使用此加熱器。

安全注意事項

1. 本機只能在室內使用。
2. 請在乾燥水平面上使用本機，切勿將本機放置在鬆軟表面上使用，以免本機傾倒。
3. 切勿覆蓋電暖器，以免導致電暖器發熱，或覆蓋物過熱燃燒，引發火災。
4. 電源線上切勿覆蓋地毯、衣物等，及注意勿將電源線放在通道上，以免絆倒。
5. 當電暖器運轉時，切勿直接接觸燙熱部件，以免燙傷。如要移動本機，請使用提把。
6. 使用電暖器時，請確保電暖器前面和側面與周圍物品距離大於1m，背面保持最少0.5m距離。
7. 如電暖器在運作時，請避免孩童與本機獨處，並提供適當的指導避免孩童誤觸電暖器。
8. 切勿在有易燃物的環境下使用電暖器。
9. 不可將電暖器電源線和插頭浸於水中。請勿用任何液體沖洗電暖器。
10. 切勿使用潮濕的手操作電暖器，包括拔插頭，以免觸電。

各部件名稱

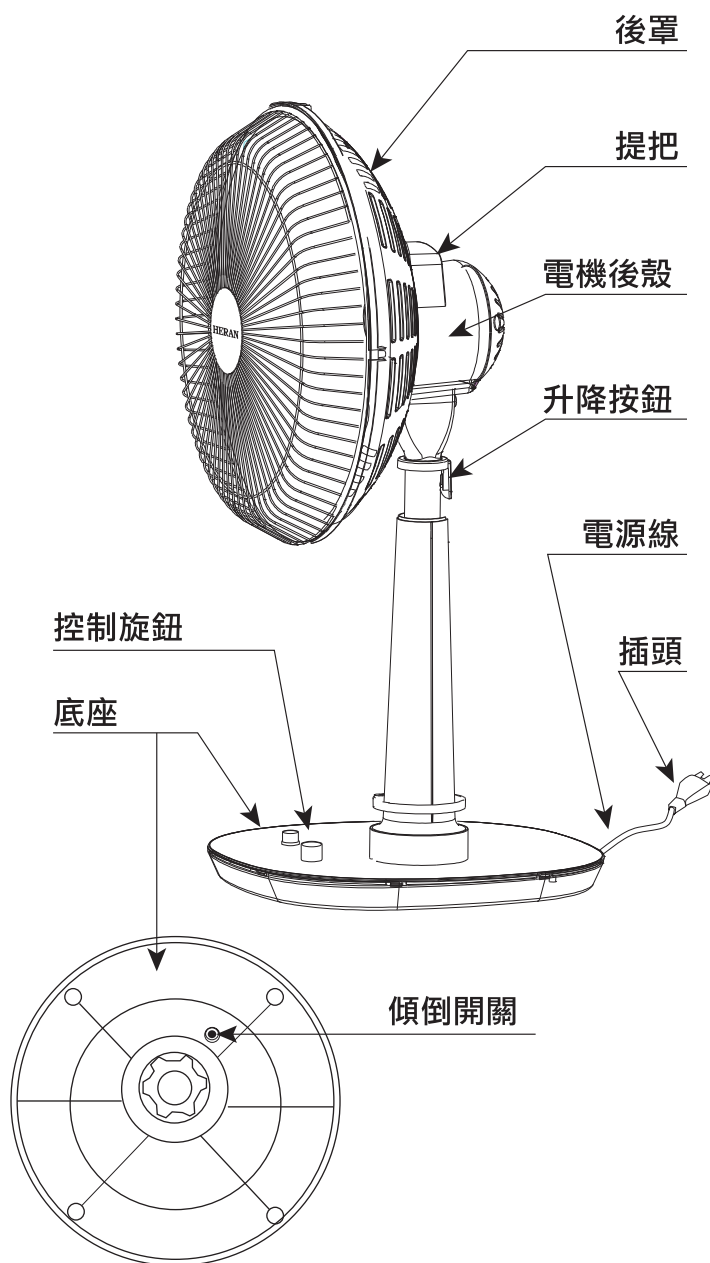

安裝說明

本產品需自行組裝後方可使用，組裝前請勿將電源插頭插入插座，以免造成商品損壞及引發危險。

1.產品出廠時，機器的頭部與本體並未固定。

*從箱子內取出時，請注意不要傷及連接的線材。


2.頭部的指示位置(如下圖②)，有兩顆附屬的專用固定螺絲，請以逆時鐘方向取出。

3.依頭部的指示位置(如下圖③)，插入本體的指示位置(如圖③)，使A、B孔位相互接合。

4.將已取出的兩顆附屬專用固定螺絲，對準接合處A、B的兩個螺絲孔，以順時針方向鎖緊。


5.首次使用請將網罩裝飾環膠膜取下，避免受熱後無法取下。

組裝順序

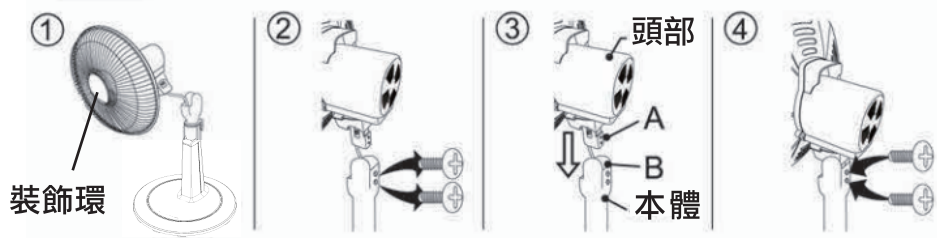


面板介紹

定時旋鈕

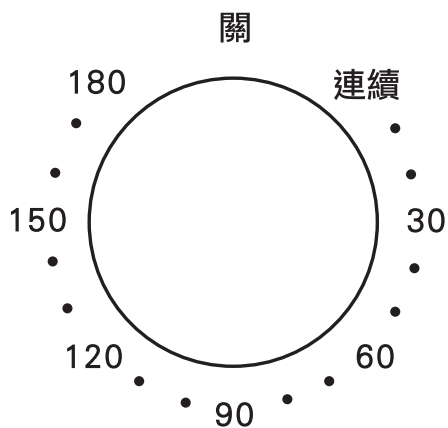

擺頭旋鈕

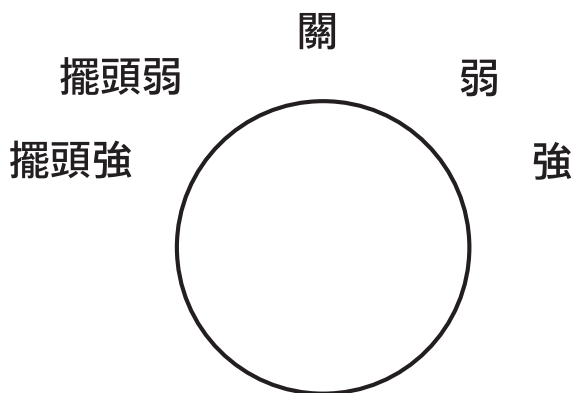

使用方法

欲開啟本機時

1.將本機放置在乾燥平坦處。

* 如未放置於平坦處，本機設有「防傾倒開關」將自動斷電，造成本機無法運作。

2.擺頭旋鈕:

將機器轉到強/弱，若要擺頭請轉至自動擺頭強/弱。

3.定時旋鈕:

定時旋鈕包含啟動（持續運轉）、關閉與定時功能。本機有0至3小時定時設定，您可透過計時器設定想定時之時間，達到設定時間時，本機將停止運轉。

*** 注意：**自動擺頭運轉時，擺頭的活動空間不可有障礙物，以免造成器具損壞與傾倒。

4.高度與俯仰角度調整功能:

A 升高本機:按住本機中柱後的“高度升降按鈕”，本機的上半部將升高。

B 降低本機:壓住本機の後殼，可以降低本機的上半部高度。

C 調整俯仰角度:握住中柱，按壓後殼調整。


*** 注意：**如需調整高度或俯仰角度時，請先關閉電源，待冷卻後再行調整，以免發生危險。

清潔保養與收藏

保養方法

1. 清潔本機前，請先關掉本機並拔掉插頭，且等本機完全冷卻後再行清潔，切勿將本機泡於水中。
2. 請勿使用硬質刷子或有腐蝕性的清潔劑清潔本機。
3. 如有不易脫落之汙垢，可用中性的清潔劑清洗。
4. 擦拭本機時，請用質地較軟之布料沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨即可。
5. 定期清潔反射板上的灰塵，可讓本機維持良好的反射效果。

*** 拆下前網，用吸塵器或軟刷清除反射板上的灰塵，清潔後，請務必將前網確實裝回即可。**

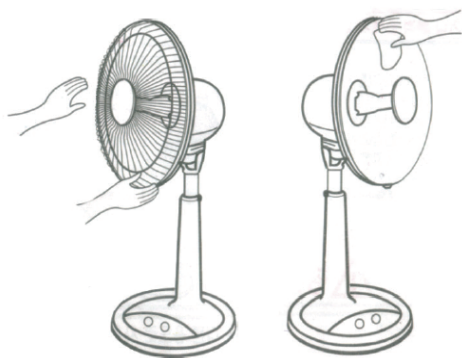

收藏

1. 本機使用後要等本機冷卻後，才能將其放回原包裝盒。
2. 請將本機和說明書放回原包裝盒，然後放置與乾燥陰涼的地方。

產品規格與常見故障排除

技術規格參數

產 品 名	碳 素 電 暖 器
額 定 電	AC 110V
額 定 頻	60Hz
額 定 功 率 消 耗 功	800W
機 體 重	2.56Kg
機 體 尺 寸	W420xH920xD350 mm
定 時 開	3 H
產	中 國

緊急處理辦法

如發現本機出現故障或異常時，立即停止使用本機，拔掉電源插頭，不可自行拆開換修，以免造成危險，且務必立即通知本公司服務中心處理。

常見故障排除

若發現本產品無法使用時，請先確認以下狀況是否排除。

1. 電源插頭是否確實插上。
2. 定時旋鈕是否有轉至正確位置。
3. 本機是否放置在平坦處。
4. 檢查總電源開關是否跳保護關閉狀態。
5. 如以上情況皆未發生，請洽本公司服務單位處理。

Memo

Memo