

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號			經銷商(蓋店章)
姓 名			
電 話			
地 址			

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理 ※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。

5. 非保證範圍：

- (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2) 本機以外之附件、配件。

6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1) 超過保證期間者。
- (2) 未出示本保證書者。
- (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定的收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司

EL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866



全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站：台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站：新竹市竹光路197號

台中站：台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站：台南市安南區安新二路199號

高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站：台東市運航路102號

TEL: (03) 327-5407

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1122

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 602-5789

TEL: (07) 963-1166


TEL: (089) 239710

HERAN

使用說明書



碳素電暖器

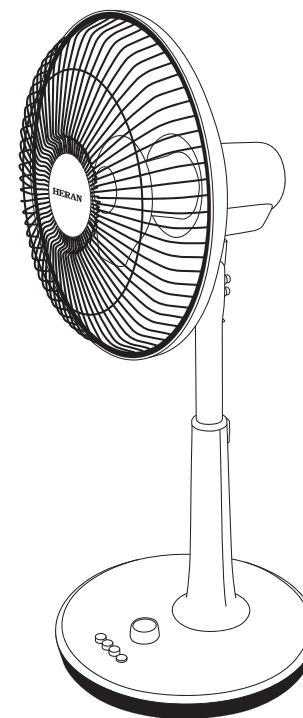

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『碳素電暖器』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

HHF-80L1	SHF-80L1	AHF-80L1	THF-80L1
HHF-80L8	SHF-80L2	AHF-80L2	THF-80L2
HHF-80L9	80L1-SHF	80L1-AHF	80L1-THF
80L1-HHF	80L2-SHF	80L2-AHF	80L2-THF
80L8-HHF	80L9-HHF		

安全注意事項	1
各部件名稱	4
安裝說明	5
使用方法	6
清潔方法	7
產品規格與常見故障排除	8

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

◆ 圖標的說明



：表示強制要求的行為



：表示絕對禁止的行為



使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。



請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。



請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。



請勿在濕度高、日光直接照射超過40°C或充滿灰塵的地方使用本產品。



切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。



本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。



移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提手移動產品。



在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。



使用中請勿將手指或其他物體插入產品內，避免發生危險。



請勿在產品前後處覆蓋異物，以免阻塞氣流引發危險。

安全注意事項

-  請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向產品，以免破壞塑料表面。
-  如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭。
-  應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被產品捲入發生危險。
-  在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體的場所請勿使用產品。
-  清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
-  產品尚未確實組裝完畢前請勿使用，以避免意外。
-  插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。

- 電源線破損 ■ 插頭鬆動
- 碰撞或摔落損壞 ■ 本體不慎掉入水中

- 安置注意：
- 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
 - 請勿在室外使用。
 - 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
 - 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
 - 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
 - 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

圖示




- 警告:為了避免過熱，不可覆蓋加熱器。
- 勿在浴室淋浴間或游泳池之環境下使用此加熱器。

安全注意事項

安全注意事項

1. 為防止漏電與其他危險，請按本說明書的用途使用本機，切勿作其他用途。
2. 本機只能在室內使用。
3. 請確定使用供電電壓為：AC 110V 60Hz。
4. 切勿使用延長線，請單獨使用110V之插座，不可卸除接地線，插頭一經變造，不得退貨。
5. 切勿將本機固定連接在任何插頭之下。
6. 請在乾燥平面上使用本機，切勿將本機放置在鬆軟表面上使用，以免本機傾倒。
7. 切勿覆蓋本機，以免導致本機發熱，或覆蓋物過熱燃燒，引發火災。
8. 電源線上切勿覆蓋地毯、衣物等，及注意勿將電源線放在通道上，以免絆倒。
9. 當本機運轉發熱時，切勿直接接觸燙熱部件，以免燙傷。如要移動本機，請使用提把。
10. 使用本機時，請確保本機前面和側面與周圍物品距離大於1m,背面保持最少0.5m距離。
11. 如本機在運作時，請避免孩童與本機獨處，並提供適當的指導避免孩童誤觸本機。
12. 切勿在有易燃物的環境下使用本機。
13. 切勿在潮濕的環境使用本機，如浴室或泳池等地方。
14. 不可將本機，電源線和插頭浸于水中。請勿用任何液體沖洗本機。
15. 切勿使用潮濕的手操作本機，包括拔插頭，以免觸電。
16. 將插頭拔出插座時必須用手握插頭，禁止使用拉電源線之方法拔插頭。

各部件名稱


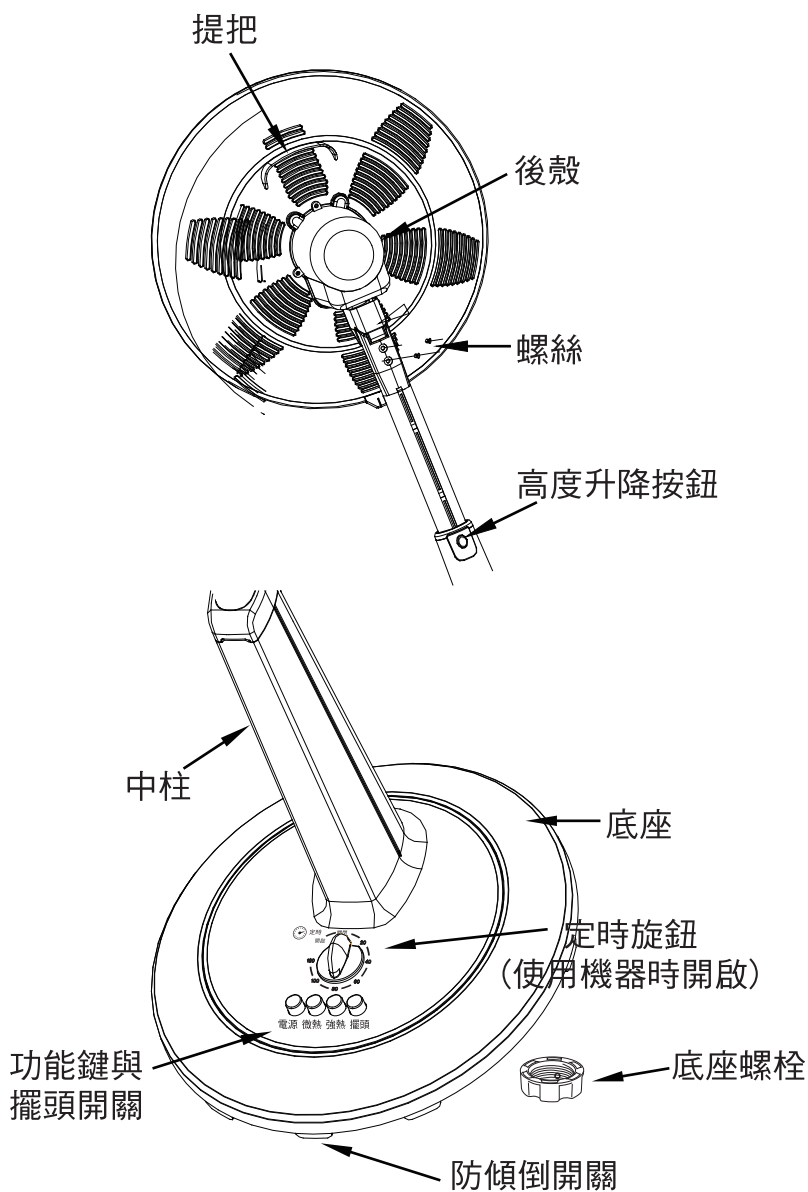


安裝說明

本產品需自行組裝後方可使用，組裝前請勿將電源插頭插入插座，以免造成商品損壞及引發危險。

- 1.產品出廠時，機器的頭部與本體並未固定。
* 從箱子內取出時，請注意不要傷及連接的線材。
- 2.頭部的指示位置(如下圖②)，有兩顆附屬的專用固定螺絲，請以逆時鐘方向取出。
- 3.依頭部的指示位置(如下圖③)，插入本體的指示位置(如圖③)，使A、B孔位相互接合。
- 4.將步驟2.已取出的兩顆附屬專用固定螺絲，對準接合處A、B的兩個螺絲孔，以順時針方向鎖緊。
- 5.首次使用請將網罩裝飾環膠膜取下，避免受熱後無法取下。


底座安裝

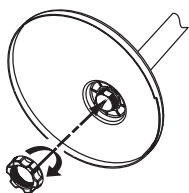

將中柱和底座的卡位對準，再用底座螺栓來固定。

溫馨提示：
安裝前，先將零件從部件上旋出，再進行安裝。

組裝順序

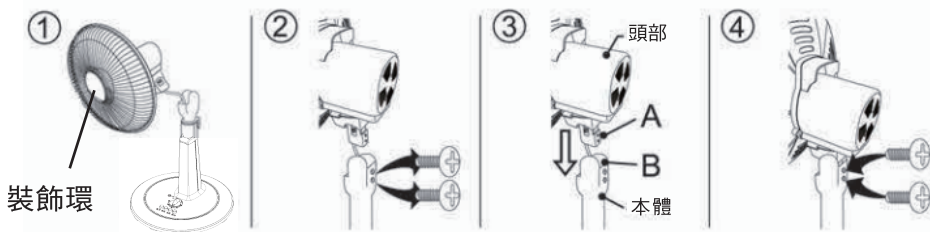

使用方法

* 欲開啟本機時

- 1.將本機放置在乾燥平坦處。
- * 如未放置於平坦處，本機設有「防傾倒開關」將自動斷電，造成本機無法運作。
- 2.將插頭插進AC 110V 60Hz插座，定時旋鈕轉至開啟的位置，且按下微熱或強熱鍵後，稍待片刻本機將開始發熱。

* 欲關閉本機時

- 1.按下電源鍵，將定時旋鈕轉至關閉的位置（如有確實轉至正確位子會有「喀」的齒輪聲），且確實把插頭拔離插座，稍待片刻後本機將自行冷卻。

按鍵與旋鈕

1.定時旋鈕

定時旋鈕包含啟動（持續運轉）、關閉與定時功能。本機有0至2小時定時設定，您可透過計時器設定想定時之時間，達到設定時間時，本機將停止運轉。

2.微熱與強熱選擇

本機有微熱、強熱鍵與電源鍵，可根據實際情況，自行調整合適強度。

3.擺頭開關

本機有水平擺頭功能，按擺頭鍵一次，可水平擺動75度角，增加送熱面積，再按一次，則停止擺頭功能。

（* 自動擺頭運轉時，擺頭的活動空間不可有障礙物，以免造成器具損壞與傾倒。）

4.高度與俯仰角度調整功能

- ①升高本機：按住本機中柱後的“高度升降按鈕”，本機的上半部將升高。
- ②降低本機：壓住本機の後殼，可以降低本機的上半部高度。
- ③調整俯仰角度：握住中柱，按壓後殼調整。

（* 如需調整高度或俯仰角度時，請先關閉電源，待冷卻後再行調整，以免發生危險。）

清潔方法

保養方法

- 1.清潔本機前，請先關掉本機並拔掉插頭，且等本機完全冷卻後再行清潔，切勿將本機泡於水中。
 - 2.請勿使用硬質刷子或有腐蝕性的清潔劑清潔本機。
 - 3.如有不易脫落之汙垢，可用中性的清潔劑清洗。
 - 4.擦拭本機時，請用質地較軟之布料沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨即可。
 - 5.定期清潔反射板上的灰塵，可讓本機維持良好的反射效果。
- * 拆下前網，用吸塵器或軟刷清除反射板上的灰塵，清潔後，請務必將前網確實裝回即可。

儲存

- 1.本機使用後要等本機冷卻後，才能將其放回原包裝盒。
- 2.請將本機和說明書放回原包裝盒，然後放置與乾燥陰涼的地方。

產品規格與常見故障排除

主機規格參數

產 品 名 稱	碳 素 電 暖 器
額 定 電 壓	AC 110V
額 定 頻 率	60Hz
額 定 功 率 消 耗 功 率	800W
機 體 重 量	3.1Kg
機 體 尺 寸	H370xD370xH720 mm
定 時 開 關	兩 小 時
產 地	中 國

緊急處理辦法

如發現本機出現故障或異常時，立即停止使用本機，拔掉電源插頭，不可自行拆開換修，以免造成危險，且務必立即通知本公司服務中心處理。

簡易故障排除

若發現本產品無法使用時，請先確認以下狀況是否排除。

1. 電源插頭是否確實插上。
2. 定時旋鈕是否有轉至正確位置。
3. 微熱與強熱鍵是否有確實按下。
4. 本機是否放置在平坦處。
5. 檢查總電源開關是否跳保護關閉狀態。
6. 如以上情況皆未發生，請洽本公司服務單位處理。

