


HERAN

使用說明書

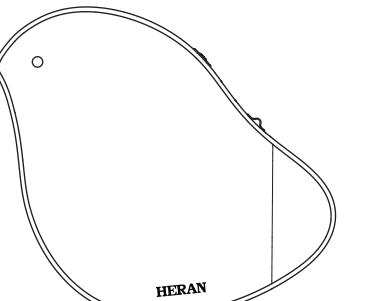

小鷺暖手寶



禾聯碩官方網站
QR CODE

圖片僅供參考，產品以實物為準。

前言

歡迎使用禾聯『小鷺暖手寶』！
為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之系列型號：

HHW-36LH01P、HHW-36LH02P、HHW-36LH03P
HHW-36LH04P、HHW-36LH05P、AHW-36LH01P
AHW-36LH02P、AHW-36LH03P、AHW-36LH04P
AHW-36LH05P、SHW-36LH01P、SHW-36LH02P
SHW-36LH03P、SHW-36LH04P、SHW-36LH05P
CHW-36LH01P、CHW-36LH02P、CHW-36LH03P
CHW-36LH04P、CHW-36LH05P、YHW-36LH01P
YHW-36LH02P、YHW-36LH03P、YHW-36LH04P
YHW-36LH05P、HHW-36LH01B、HHW-36LH02B
HHW-36LH03B、HHW-36LH04B、HHW-36LH05B
AHW-36LH01B、AHW-36LH02B、AHW-36LH03B
AHW-36LH04B、AHW-36LH05B、SHW-36LH01B
SHW-36LH02B、SHW-36LH03B、SHW-36LH04B
SHW-36LH05B、CHW-36LH01B、CHW-36LH02B
CHW-36LH03B、CHW-36LH04B、CHW-36LH05B
YHW-36LH01B、YHW-36LH02B、YHW-36LH03B
YHW-36LH04B、YHW-36LH05B

安全注意事項

★ 使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的身體傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

- 充電前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用 (DC5V)。
- 請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務處處理。
- 請勿在溫度高、日光直接照射超過40°C或充滿灰塵處使用本產品。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。
- 在充電前，請先確認已關閉所有控制開關。
- 請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向產品，以免破壞塑料表面。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 在接近火源（如瓦斯爐）、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體及易被水淋（如浴室）的場所請勿使用本產品。
- 清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離充電口。

安全注意事項

① 插拔充電線時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免充電線受損造成產品故障或短路。


② 產品如有液體漏出，不慎接觸眼睛，不要揉搓眼睛，立刻用清水清洗眼睛，嚴重時請去醫院就醫。

③ 用電腦充電時，時間會比使用充電器充電稍長。

△ 注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。
■ 碰撞或摔落損壞 ■ 本體不慎掉入水中

△ 安置注意：
■ 請勿讓電池貼掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
■ 請勿讓孩童和寵物觸碰，避免發生意外危險。
■ 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
■ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
■ 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部件名稱

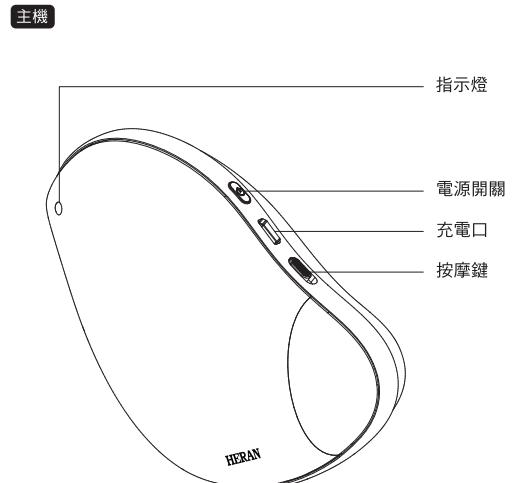

主機

指示燈

電源開關

充電口

按摩鍵

使用方法

暖手功能

① 關機狀態下長按電源開關兩秒開機，默認溫度檔位為“低溫”，指示燈“藍燈”長亮，開始發熱，溫度控制在“40°C-48°C”。

② 短按電源開關一次，溫度檔位切換至“高溫”，指示燈“黃燈”長亮，溫度控制在“55°C-60°C”。

③ 短按電源開關為高/低溫檔位切換。

④ 長按電源開關兩秒為開/關機。

⑤ 電池滿電狀態下，低溫檔位可使用5-6小時。


⑥ 電池滿電狀態下，高溫檔位可使用3-4小時。

△ 注意：以上數據是實驗室內，室溫26°C，暖手寶放置在收納袋內測得。僅供參考，不同使用環境數據會有差異。


按摩功能

① 把按摩鍵撥到靠後位置，如圖一，打開按摩功能，按摩為間歇震動。

② 把按摩鍵撥到靠前位置，如圖二，關閉按摩功能。



圖一

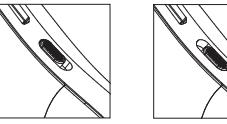

圖二

使用方法

清潔保養與收藏

充電模式

指示燈閃爍藍燈為正在充電，長亮藍燈為充電完畢。

△ 注意：■ 產品具有充電保護功能，充電過程暖手、按摩功能無法使用。

低電量提醒

指示燈閃黃燈5-6下，此時無法使用暖手功能和按摩功能，閃燈完畢之後進入關機狀態，需要進行充電後才能使用。

產品規格與常見故障排除

技術規格參數

主機功能參數	
產 品 名 稱	USB按摩暖手寶
電 源 輸 入	DC5V
額定消耗功率	10W
機 體 重 量	160g
機 體 尺 寸	W112 X H39 X D85 mm
電 池 規 格	183260L-ion-3600mAh

常見故障排除

異常狀況	可能性原因分析	處理方式
產品無法啟動	■ 電池無電量。 ■ 長時間無使用，放置過久。 ■ 充電線接觸不良。 ■ 產品損壞。	請使用規格正確的充電線，並充滿產品電量。 請盡快聯絡本公司客服。

■ 上述原因以外之故障情形發生時，請送至經銷商或本公司處理，請勿自行拆卸電器以免發生危險。

收藏後再使用注意事項

在取出後要再度使用前，請先將電池充電完畢，檢查機體是否有破損情況，並將機體上的灰塵擦拭乾淨，檢查完畢後並試運轉後再正常使用。

△ 注意：本產品如果有損壞，請撥打本公司客服專線，或送至本公司各地服務站或經銷處，由專業技術人員給予檢修，千萬不要自行拆解電器以免發生危險。

Memo

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱	購買日期
商品型號	
姓 名	
電 話	
地 址	

經銷商(商店)

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式：

一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。

二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心、除濕機(10L以上機種)、清淨機(CADR 值300 m/h以上機種)、水冷扇、葉片式電暖器、洗碗機與馬桶座，為可到府維修商品，偏远地區及離島除外。

三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)。

四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何附屬品之贈品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材料、說明書等)之損壞或遺失。

五、遙控器保固三個月。

六、非人為因素造成損壞，充電型電池保固一年。

注意事項
一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件歸本公司所有。

二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保修：
1.天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、蟲鼠咬害、公共災害、化學物品、特殊環境(較熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。

2.位於溫度極端區域、沼氣區、高鹽分地區、因碰撞、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。

3.產品未依說明書內容操作；擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或毀損。

4.安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然汙染或損毀。

5.產品如經本公司工程人員檢査判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負責安裝補正責任。

6.產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與消費者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。

7.產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性能問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有可能危險之疑慮，則本公司有權不予以服務。

三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

1.超出保固期間者。

2.出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。

3.保證書載明經涂改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。

4.保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。

5.保證期間外之檢修或調整服務、不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修300元。

6.零件另計。

四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地點收費)

1.保證期間內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如：人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。

2.免費保證期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修件或報價不維修者。

五、保證書註冊網址：<http://www.heran.com.tw>

總公司：桃園市龜山區草亞科園區科技三路8號 TEL : (03)327-5407

南港站：台北市南港區南港路二段1號 TEL : (02)6617-7860

中壢站：桃園市中壢區中正路389號 TEL : (03)460-1033

新竹站：新竹市竹北市光復路137號 TEL : (03)5010-5383

台中站：台中市南屯區中正路二段6號 TEL : (04)3609-1122

臺南站：臺南市東區崇德路中正路19號 TEL : (06)210-7755

高雄站：高雄市大寮區中華里中華路29號 TEL : (07)933-1166

花蓮站：花蓮市中興路43巷2號 TEL : (03)327-5407

台東站：臺東市東海路102號 TEL : (08)223-1099

基隆站：基隆市中正區中正路2號 TEL : (02)282-1166

麥門站：麥門市麥門路1號 TEL : (07)963-1166

服務專員專線：(03)292-7856

REVOI