

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓 名			
電 話			
地 址			

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理 ※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。

5. 非保證範圍：

- (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2) 本機以外之附件、配件。

6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1) 超過保證期間者。
- (2) 未出示本保證書者。
- (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定的收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司

EL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866



全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站：台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站：新竹市竹光路197號

台中站：台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站：台南市安南區安新二路199號

高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站：台東市運航路102號

TEL: (03) 327-5407

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1122

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 593-8133

TEL: (07) 963-1166

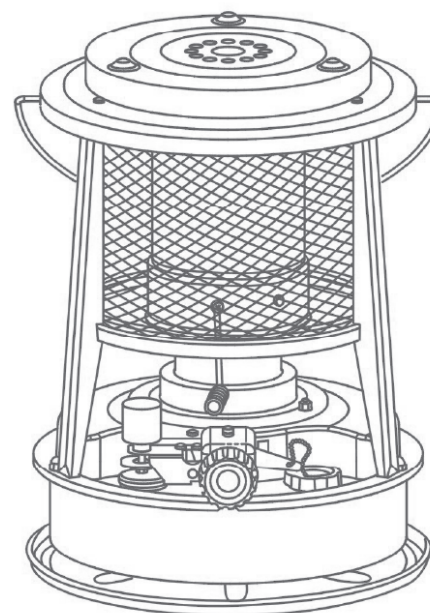
TEL: (089) 239710

HERAN

使用說明書



戶外煤油爐



禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『戶外煤油爐』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

安全注意事項	1
各部件名稱	3
使用方法	4
清潔與保存	6
產品規格技術參數	7

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

此產品燃料只限用優質**煤油**(台灣中油桶裝煤油)

並且禁止在以下場合使用：

- 1.地板不平整的場所
- 2.產生可燃性瓦斯的場所及瓦斯聚集場所
- 3.無行為能力者的場合
- 4.無通風或風大場合或日光直射高溫場合
- 5.理髮、美容院、乾洗店、焊接的作業所、電鍍、塗裝工廠等使用噴霧劑或化學藥品的場合

消保法令規定

消費者在網路購物時，享有鑑賞期，鑑賞期非試用期，產品一經加油或點火，將影響您退貨的權利，退貨時，需保持商品包裝完整。

- 1.因煤油暖爐會消耗室內空氣，故只能在通風的地方使用您的煤油暖爐。
- 2.不要將煤油暖爐放在風流量大的區域，也不要暴露在風口處。
- 3.使用煤油暖爐的時，請勿將易燃物(如傢俱、帳篷、衣服…等)太接近煤油暖爐，並建議保持100cm以上的距離，以免發生火災。
- 4.請確保煤油暖爐油箱內是絕對清潔乾燥，無其它汽油或揮發性高的油。否則可能將引起火災。

安全注意事項

- 5.請將煤油儲存於涼爽的地方，勿暴露於高溫環境，以免煤油變質。
- 6.勿讓暖煤油暖爐在無行為能力者及孩童時使用，以免發生危險，並於就寢前熄滅煤油暖爐。
- 7.若煤油暖爐有損壞或燃燒不規則的時候請勿使用。
- 8.使用時務必確認油箱蓋是緊閉的，並檢查是否有漏油現象，油箱蓋若未蓋緊或輕易打開的話，將容易引起火災。
- 9.請勿使用煤油暖爐時，補充煤油以免發生危險。
- 10.請勿在煤油爐放置噴霧罐以免有爆炸危險。

各部件名稱

外觀



構造

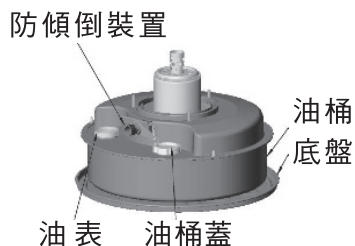
1、保護裝置




2、燃燒室




3、油箱組件



4、燈芯裝置

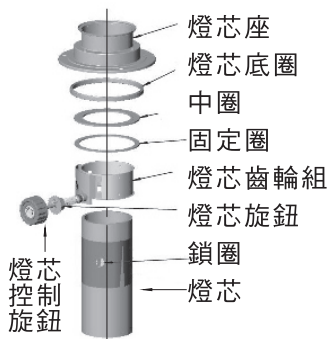





5、熄火裝置

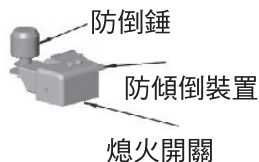





使用方法

*注意:只使用純淨的煤油

3 · 1 使用方法

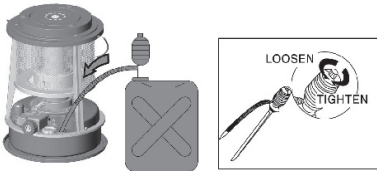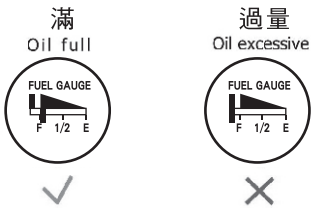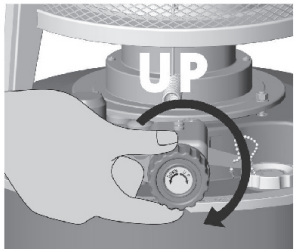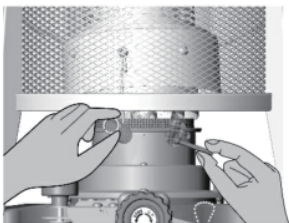圖 片	說 明
	1.開啟油桶蓋，並使用虹吸泵把油箱灌滿，充滿煤油後將油桶蓋鎖緊。
	2.當油表F位置時油箱已充滿，請不要超過“F”，若到“E”請補充煤油。
	3.緩慢的旋轉燈芯控制器直到點火的位置停止，燈芯到最高的位置。 *小提醒:當你第一次使用取暖器。至少浸泡30分鐘後再點燃。這段時間讓燃芯吸收足夠煤油才能達到最佳取暖效果。
	4.請用點火器或火柴點燃，若用火柴點燃，請勿在點完火後將火柴棄入暖爐內。

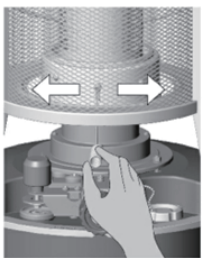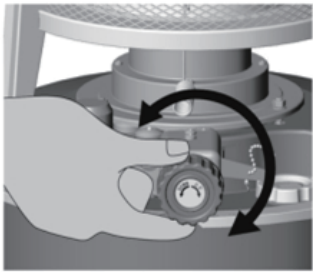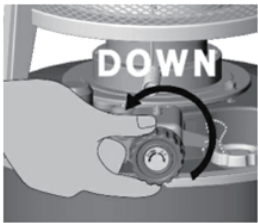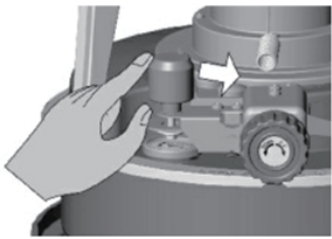使用方法

圖片	說明
	5.在燈芯點燃之後，旋轉著查看燃燒室的位置，左右3-4次讓火源平均。
	6. 運行時需要調節火焰大小，請按照旋鈕下列規則進行控制和調節燈芯。 *小提醒:火焰太大或者太小都會造成煙霧和氣味，調節燈芯應該慢慢的旋轉慢慢的調節，急速的調節會造成噴發出危險的火焰。
	7.逆時針旋轉您的燈芯控制旋鈕至底，並將熄火裝置輕輕碰觸，煤油暖爐將在幾分鐘內熄火。
	8.在緊急的情況下自動熄火裝置會因傾倒的衝力，而快速的熄滅火焰，燈芯調至關閉狀態，將煤油暖爐將完全熄滅。

旋鈕方向	燈芯	火焰
向右	升	大

旋鈕方向	燈芯	火焰
向左	降	小

*小提醒: 平時盡量未將旋鈕關閉，使用本裝置熄滅。因此裝置是煤油暖爐快速衝力作用，而過程會產生嚴重的氣味和煙霧。熄火後，至少需要等待5分鐘後才能重新點燃取暖器。燃燒室溫度很高，如果在5分鐘內點燃的話會造成濃重的煙霧和氣味。

4 · 1 清潔與保存

- 1.為了保持暖爐的最佳效能，建議您在使用頻繁的季節每一周清潔一次燈芯。
- 2.步驟如下首先“點燃煤油暖爐”
- 3.讓暖爐在燃燒的時候調至最佳燃燒位置直到所有的燃料都燒完，火焰變低為止。
- 4.然後再旋轉燈芯控制旋鈕升起燈芯到最高位置，讓火焰完全釋放。
- 5.此過程會將累積的灰燼與焦油燃燒耗盡。
- 6.如果依舊在燈芯上有一些灰燼或焦油，請再次重複上述過程2-3次。
- 7.第一次清潔後的燈芯，至少等待30分鐘讓其浸泡後再點燃。這段時間讓燈芯和煤油充分接觸以促進後面燃燒完全和最佳的燃燒效果。
- 8.燈芯為耗材，正常使用約3~5年，請依實際使用狀況更換燈蕊。
- 9.當長期間不使用，待完全熄火後，請用抽油器抽出油桶內的煤油，廢棄的煤油處理，請至中油加油站詢問。

產品規格技術參數

5・1 主機規格參數

產 品 名 稱	戶 外 煤 油 爐
產 品 型 號	HKH-29D1
油 量 消 耗 量	0.22~0.27 L/Hr
暖 房 功 率	2.5~2.9KW
油 罐 容 量	2.5L
持 續 使 用 時 間	10~12Hr
機 體 重 量	4.7Kg
機 體 尺 寸	W285xD305xH418 mm
燃 燒 室 類 型	玻璃燃燒室
油 箱 系 統	三層油箱系統
點 火 方 式	外來點火器、火柴
安 全 裝 置	自動熄火安全裝置
產 地	中 國

*自動熄火安全裝置:在添燃料及傾倒時自動熄火防止洩漏煤油