

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓 名			
電 話			
地 址			

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理 ※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固起始日加一年。

5. 非保證範圍：

- (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2) 本機以外之附件、配件。

6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1) 超過保證期間者。
- (2) 未出示本保證書者。
- (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司

EL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199
ttp: //www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866



全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站: 台南市安南區安新二路199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站: 台東市連航路102號

TEL: (03) 327-5407

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1122

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 593-8133

TEL: (07) 963-1166


TEL: (089) 239710

HERAN

使用說明書



電熱絲電暖器

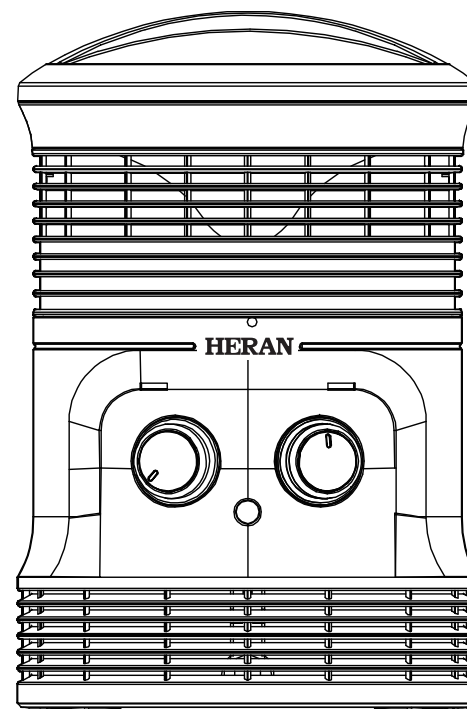

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『電熱絲電暖器』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

	電熱絲電暖器			
型 號	HPH-135M1B	SPH-135M1B	APH-135M1B	TPH-135M1B
	HPH-135M8B	SPH-135M2B	APH-135M2B	TPH-135M2B
	HPH-135M9B	135M1B-SPH	135M1B-APH	135M1B-TPH
	135M1B-HPH	135M2B-SPH	135M2B-APH	135M2B-TPH
	135M8B-HPH	SPH-135M1W	APH-135M1W	TPH-135M1W
	135M9B-HPH	SPH-135M2W	APH-135M2W	TPH-135M2W
	HPH-135M5W	135M1W-SPH	135M1W-APH	135M1W-TPH
	HPH-135M8W	135M2W-SPH	135M2W-APH	135M2W-TPH
	HPH-135M9W	135M5W-HPH	135M8W-HPH	135M9W-HPH

安全注意事項	01
各部件名稱	04
使用方法	05
清潔與儲藏方法	06
緊急處理辦法	07
產品規格	08

安全注意事項

注意事項:

1. 按照此說明書指示使用，並使用產品原提供之配件。
2. 開機前請先檢查電源線是否完好。
3. 本產品使用電源為110V 60Hz，使用前請確認電源插座額定電流符合要求。
4. 切勿使用延長線，請單獨使用110V插座。
5. 勿將本機固定連接在任何插頭之下。
6. 將本產品放置在平坦的地方使用，凹凸不平的地方或使傾倒保護裝置處於不正常的位置，將導致開機後不能運作，請務必把本產品放置在平坦的地方使用。
7. 請在乾燥水平面上使用本機，切勿將本機放置在鬆軟表面上使用，以免本機傾倒。
8. 切勿覆蓋或重物等產品放置於本機，以免導致本機發熱，或覆蓋物過熱燃燒，引發火災。
9. 電源線上切勿覆蓋地毯、衣物等，及注意勿將電源線放在通道上，以免絆倒。
10. 當本機運轉發熱時，切勿直接接觸燙熱部件，以免燙傷。如要移動本機，請使用提把。
11. 當使用環境出現異常或使用不當導致本產品內部溫度過高時，溫控保護裝置將自動切斷電源，停止本產品的運作；待整機冷卻，排除異常後，可恢復正常使用。
12. 如本機在運作時，請避免孩童與本機獨處，並提供適當的指導避免孩童誤觸本機。
13. 為了降低觸電的危險，切勿在有易燃物的環境下使用本機。
14. 切勿在潮濕的環境使用本機，如浴室或泳池等地方。
15. 不可將本機，電源線和插頭浸于水中。
16. 請勿用任何液體沖洗本機。
17. 切勿將任何物品或液體倒入本產品中，否則將導致本產品損壞。
18. 切勿使用潮濕的手操作本機，包括拔插頭，以免觸電。
19. 將插頭拔出插座時必須用手握插頭，禁止使用拉電源線之方法拔插頭。
20. 外出或不使用本產品，應拔除電源，避免火災事故。

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

◆ 圖標的說明



：表示強制要求的行為



：表示絕對禁止的行為



使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。



請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。



請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。



請勿在濕度高、日光直接照射超過40°C或充滿灰塵的地方使用本產品。



切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。



本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。



移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提手移動產品。



在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。



使用中請勿將手指或其他物體插入產品內，避免發生危險。



請勿在產品前後處覆蓋異物，以免阻塞氣流引發危險。

安全注意事項

-  請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向產品，以免破壞產品表面。
-  如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭。
-  應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被產品捲入發生危險。
-  在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體的場所請勿使用產品。
-  清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
-  產品尚未確實組裝完畢前請勿使用，以避免意外。
-  插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。

- 電源線破損 ■ 插頭鬆動
- 碰撞或摔落損壞 ■ 控制器不慎掉入水中

安置注意：■ 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。




- 請勿在室外使用。
- 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
- 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

圖示



- 警告:為了避免過熱，不可覆蓋加熱器。
- 勿在浴室淋浴間或游泳池之環境下使用此加熱器。

各部件名稱

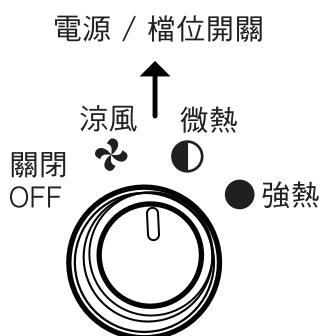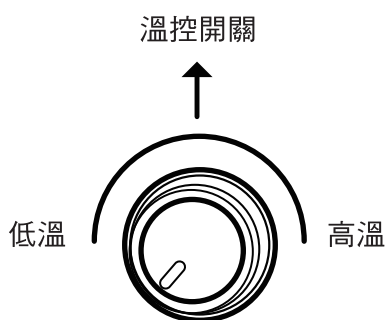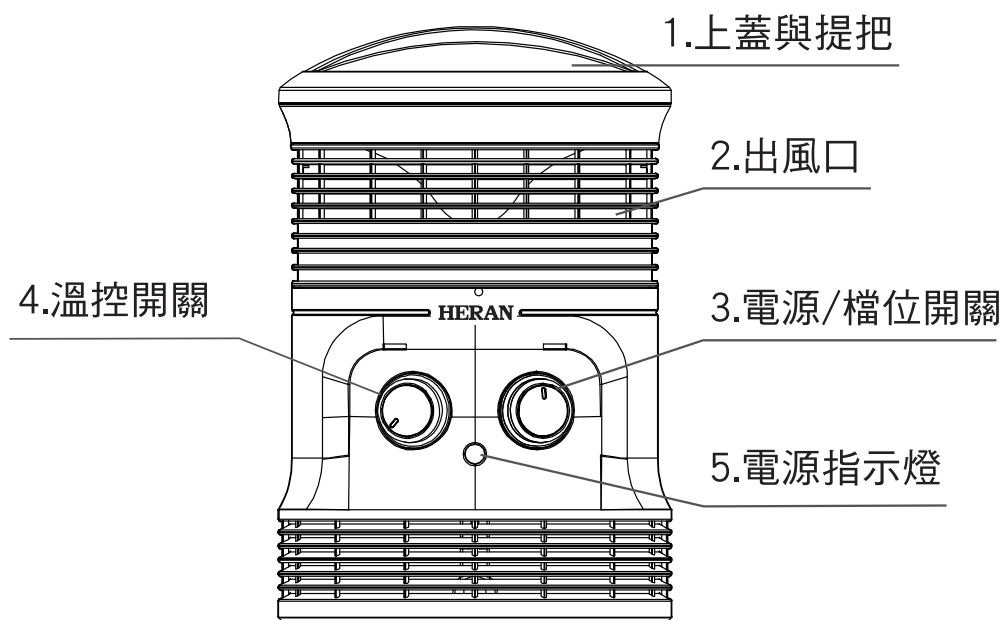

1 上蓋與提把: 移動本產品時, 握緊提把, 抬起本產品後後方可輕鬆移動。

2 出風口: 涼風、微熱與強熱風出口處。

3 電源/檔位開關: 順時針璇轉後可調整檔位至關機、涼風、微熱與強熱。

4 溫控開關: 順時針旋轉可聽見“喀”的一聲, 表示溫控開關已開啟, 即可自行調整熱度, 至低溫或高溫位置。

5 電源指示燈: 順時針璇轉電源/檔位開關後, 本產品電源指示燈將亮起。

使用方法

使用方法

* 欲開啟本機時

1. 插上電源插頭，順時針旋轉溫控開關可聽見“喀”的一聲(約45度角位置)，表示溫控開關已開啟，如果您想調高溫度，請把溫控開關往高溫方向旋轉。相反的，往低溫方向旋轉就可以調低溫度。

注意：如果您過大幅度的逆時針旋轉溫控開關至約45度角位置，會聽見喀一聲，代表本產品溫控開關已關閉。

2. 順時針旋轉電源/檔位開關後，電源指示燈亮起，本產品將開始運轉，可依照個人喜好調整檔位涼風、微熱與強熱風。

* 欲關閉本機時

1. 將電源/檔位開關轉至關閉位置，電源指示燈將變暗。
2. 將溫控開關大幅度逆時針旋轉，將聽到“喀”的一聲（表示溫控開關關閉）。
3. 拔下電源插頭，等本產品冷卻後，將其收好。

清潔與儲藏方法

清潔方法

1. 清潔前，請先關掉本產品並拔掉插頭，且等本產品完全冷卻後再行清潔，切勿將其泡於水中。
2. 請勿使用硬質刷子或有腐蝕性的清潔劑清潔本產品。
3. 如有不易脫落之汙垢，可用中性的清潔劑清洗。
4. 擦拭本產品時，請用質地較軟之布料沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨即可。
5. 因內部較多重要零件，且擦拭內部危險性較高，建議避免擦拭內部，以免造成機器損壞與危險發生。

儲藏方法

1. 本產品使用後請等其冷卻後，將其放回原包裝盒。
2. 將本產品和說明書放回原包裝盒後，請放置於乾燥陰涼處。

緊急處理辦法

緊急處理辦法

如發現本產品出現故障或異常時，立即停止使用，並拔掉電源插頭，不可自行拆開換修，以免造成危險，且務必立即通知本公司服務中心處理。

問題	可能原因	解決方案
電源線插上後， 本產品依然無法運作。	插頭沒有插好。	檢查插頭是否確實插上。
	溫控旋鈕沒有旋轉至正確位置。	順時針旋轉溫控開關，且確認是否聽到“喀”的一聲，表示溫控開關已開啟。
	電源/檔位開關沒有旋轉至正確位置。	順時針旋轉電源/檔位開關至涼風、微熱或強熱檔位。
	本產品並未放置在平坦處。	因本產品有傾倒保護裝置，請確實將本產品放置在平坦處使用。
本產品突然停止運轉	本產品溫度超過限溫器限制。	將插頭拔掉，等15至20分鐘，待本產品冷卻後再做使用。

產品規格

產品規格

產品品名	電熱絲電暖器
額定電壓/頻率	AC 110V/60Hz
額定功率	1350W
機身(長) × (寬) × (高)	200mm × 205mm × 305mm
淨重	1.96kg
產地	中國

Memo

Memo

Memo