

设计 DESIGN	陈丽平 2020. 3. 10	图纸名称 PART NAME HERAN台湾 HRE-0513 HER-0715 HRE-1015 通用说明书				图号/物料编码 PART NO. 16131000A37533	
校对 CO. BY	周军					材料 MATERIAL 80g双胶纸	
标准化 STANDARD							
业务 seller	李智	图样标记 REL	版本号 REV. NO.	重量(g) WEIGHT	比例 scale	美的冰箱事业部 MIDEA REFRIGERATION DIVISION	
批准 AUTHORI ZE			2		1: 1		
		共 页 TOTAL SHEETS		第 页 NO. OF SHEETS			

技术要求
1. 尺寸: 32K 2. 印刷颜色: 单色（灰度印刷） 3. 制件必须符合QMB-J53. 005 产品说明书及其它类似印刷件技术规范; 4. 除客户特别要求外均参照美的冰箱最新版相关企业标准执行;


标记 MARKER	变更内容	修改日期	签名
1	自订单M0-A77552起更新说明书版面	2020. 5. 25	陈丽平
2	自订单M0-xxxxx起更新客户型号	2020. 9. 3	陈丽平

HERAN

使用說明書



禾聯單門電冰箱

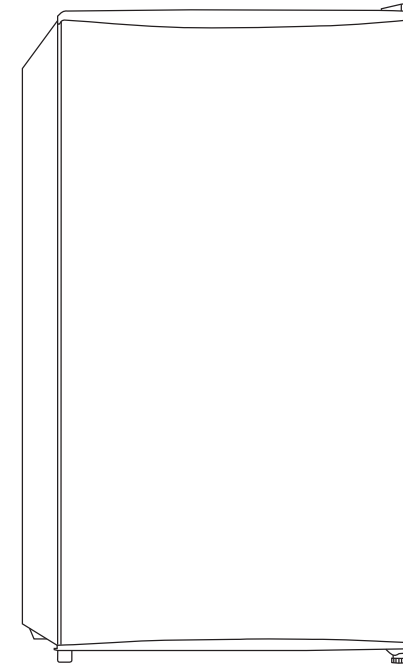

圖片僅供參考，產品及配件外觀以實物為準

禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http: //www. heran. com. tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

委製商/進口商: 禾聯碩股份有限公司

製造商: THAI TOSHIBA ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.

全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區A7科技園區文禾路289號

台北站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

中壢站: 桃園市平鎮區廣達街47號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義市西區博愛路二段536號

台南站: 台南市安南區新安二街199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站: 台東市連航路102號

花蓮站: 花蓮市中興路43巷2號一樓

澎湖站: 澎湖縣馬公市中興路6-2號

金門站: 金門縣金城鎮珠浦東路4巷13弄8號

TEL: (03) 396-1188

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 492-8399

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1199

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 602-5789

TEL: (07) 963-1166

TEL: (089) 239-710

TEL: (03) 327-5407

TEL: (07) 963-1166

TEL: (07) 963-1166

顧客服務



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄


歡迎使用禾聯『禾聯單門冰箱』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

1.安裝說明	1
2.安全注意事項	2
2.1 使用注意事項	2
2.2 冰箱要拋棄時	3
2.3 放置環境	4
2.4 冰箱的周遭環境	4
2.5 安裝注意事項	5
3.各部位名稱	6
3.1 HRE-0513各部件名稱	6
3.2 HRE-0715各部件名稱	7
3.3 HRE-1015各部件名稱	8
4.使用說明	9
4.1 盛水盤	9
4.2 製冰方法	9
4.3 溫度控制	9
5.保養方法	10
5.1 冰箱內部與外部清潔	10
5.2 除霜	10
6.常見故障排除	11
6.1 常見故障排除	11
6.2 緊急處理方法	11
7.產品規格	12
7.1 技術規格參數	12

安裝說明

1. 請置放於堅固牢實的地面上。

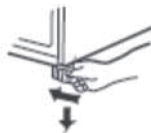

2. 冰箱兩側、背面及頂部必須至少距離牆面10公分，
冷藏庫的頂部和表面正上方要留至少30公分，使
冰箱不會碰到周圍東西，保持良好的散熱環境。



3. 選擇通風良好、乾燥及遠離熱源的地點。



安全注意事項

非常感謝您購買本產品，敬請詳細閱讀本說明書，正確使用本產品，以發揮最佳功能，滿足您的需求。

2.1 使用注意事項


- 必要時請裝妥接地線，以免萬一漏電時，有觸電的危險。




- 勿用水直接沖洗冰箱，以免箱體生鏽，或使冰箱的電氣零件因浸水而損壞或漏電。




- 玻璃瓶的啤酒、汽水等，絕不可放入冷凍室，因結冰時體積膨脹，會使玻璃瓶破裂或爆炸。

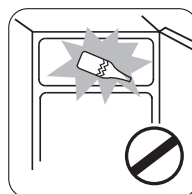


- 拔下插頭後，請稍候7分鐘再插上，如果立即插上，壓縮機負荷過大，不易立即起動運轉，會影響機器壽命。

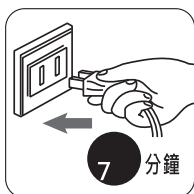

- 不要赤手觸摸冰箱背面的高溫零件，以免發生危險。(壓縮機正常溫度可達80°C以上，散熱器也在40-50°C之間)

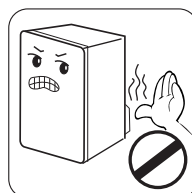

- 避免亦手觸摸冷藏室壁或冷凍食品，以免造成凍傷。

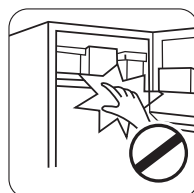

安全注意事項


- 溶劑、殺蟲劑等高可燃性物品，請勿靠近冰箱使用，以免引起火災。




- 嚴防小孩攀在冰箱門上玩耍，導致整台冰箱倒下發生意外。



- 香蕉水、甲苯、酒精、汽油等高揮發性的物品，絕對不可放入冰箱內，以免有著火、爆炸的危險。

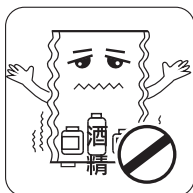


- 冰箱頂面請勿放置易碎物品，因開關門的震動易使其掉落地面。

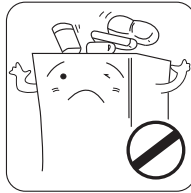

- 避免將醫藥物品存放在冰箱內，以免誤食。




- 冰箱的電源線，請勿觸及箱體背部的高溫部品，或被底部調整腳壓壞，以免產生漏電或電線走火之危險。

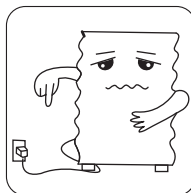

- 電源線如損壞時，請勿自行更換，請洽服務中心或專業維修人員做更換。




- 為確保安全，使用時門請務必關密。
- 長期不使用時(如出國)電頭請拔除以確保安全。

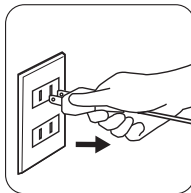

2.2 冰箱要拋棄時

為防止小孩被關在冰箱發生危險，請嚴守下列事項：

1. 把門的軸承拆下或敲毀，使冰箱門不能緊閉。
2. 拆下門環，使門不能緊閉。
3. 勿拋棄於小孩遊玩處，拋棄前把本體打凹，使小孩無法進入。
4. 冰箱要拋棄時請洽相關單位之資源回收前來做處理。

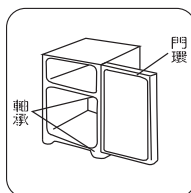


安全注意事項

2.3 放置環境


放置在泥土地面上時

- 冰箱如果放在泥土地面上，請用10公分厚的木板墊高，以免生鏽，或引起電氣部品不良。

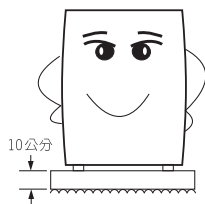

請使用專用插座

- 插頭必需插在110V·10A以上的專用插座，如誤插在220V插座，冰箱的壓縮機會被燒毀。
- 插頭請勿插在多孔式的插座上，以免插座發熱產生危險。
- 請勿使用延長線，電源線損壞時，請洽服務人員或具有類似資格之人員作更換。

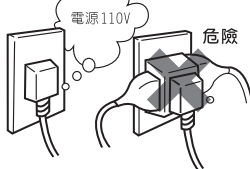

請放置於通風良好之場所


- 冰箱在起動運轉時，接點會產生電氣火花，若冰箱周圍有瓦斯氣體存在，易發生危險。萬一瓦斯有漏氣的情形，請將瓦斯開關拴緊，並把門窗打開，以免發生危險。



2.4 冰箱的周遭環境

請放在通風良好的場所

- 冰箱周圍應有適當的間隔，通風較佳，最省電。
- 背後、左右與牆壁要保持10公分以上的距離。

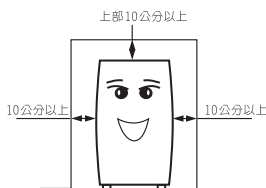


請放在濕氣較少的場所

- 勿將冰箱置於水氣多或潮濕的地方，否則冰箱容易流汗、生鏽，電氣部品也容易發生故障。



避免日光直接照射及熱氣

- 不要置於日光直接照射的場所及熱氣附近，此易造成冷度不足且耗電。

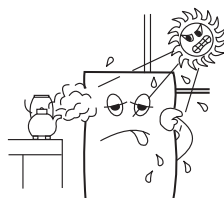


安全注意事項

2.5 安裝注意事項

■ 請放於平坦的地方

1. 冰箱搖動不穩時

- 調整調整腳使其平穩。(如圖一)

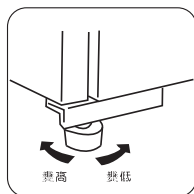

圖一

2. 放於毛毯或榻榻米上時

- 冰箱接觸毛毯或榻榻米處(如圖二)，會因熱而有變色情況發生。




圖二

■ 接 地

1. 請接地線以防萬一漏電危險

- 將接地線鎖在冰箱背部的地線螺絲。(如圖三)
- 不可將接地線接在下列場所：
 - (1)自來水管
 - (2)瓦斯管
 - (3)電話線或避雷針

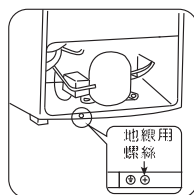

圖三

■ 溫度異常

1. 冷藏室食品結凍原因

- 檢查溫度控制旋鈕是否置於「5」~「6」或大於「中」~「大」的位置，請將其調整於「4」或「中」的位置。(如圖)




適用機型
HRE-0513



適用機型
HRE-0715/HRE-1015

各部位名稱


3.1 HRE-0513各部件名稱

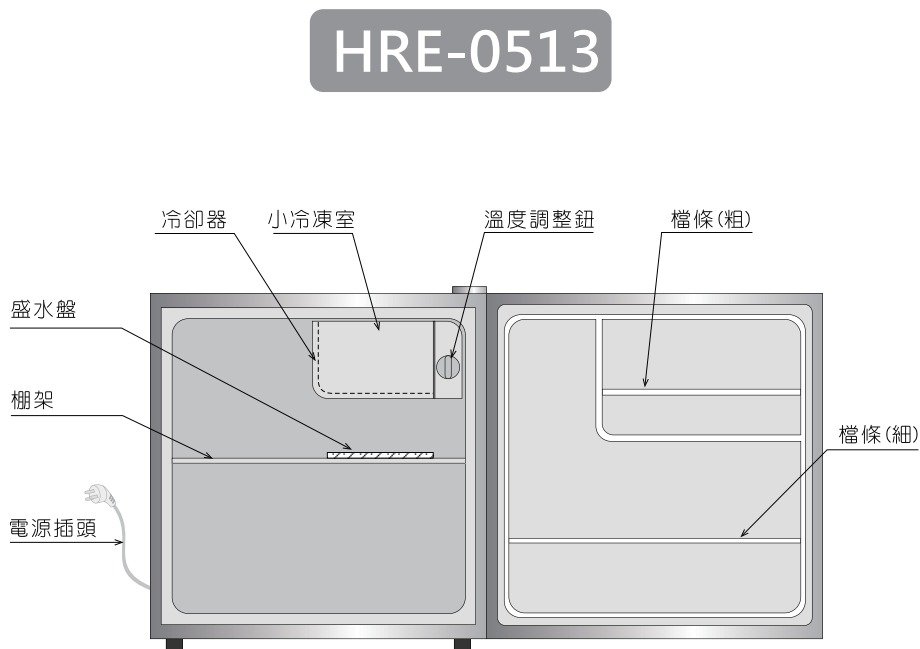

註:若說明書所載與實物不符時，請以實物為主。


各部位名稱

3.2 HRE-0715各部件名稱

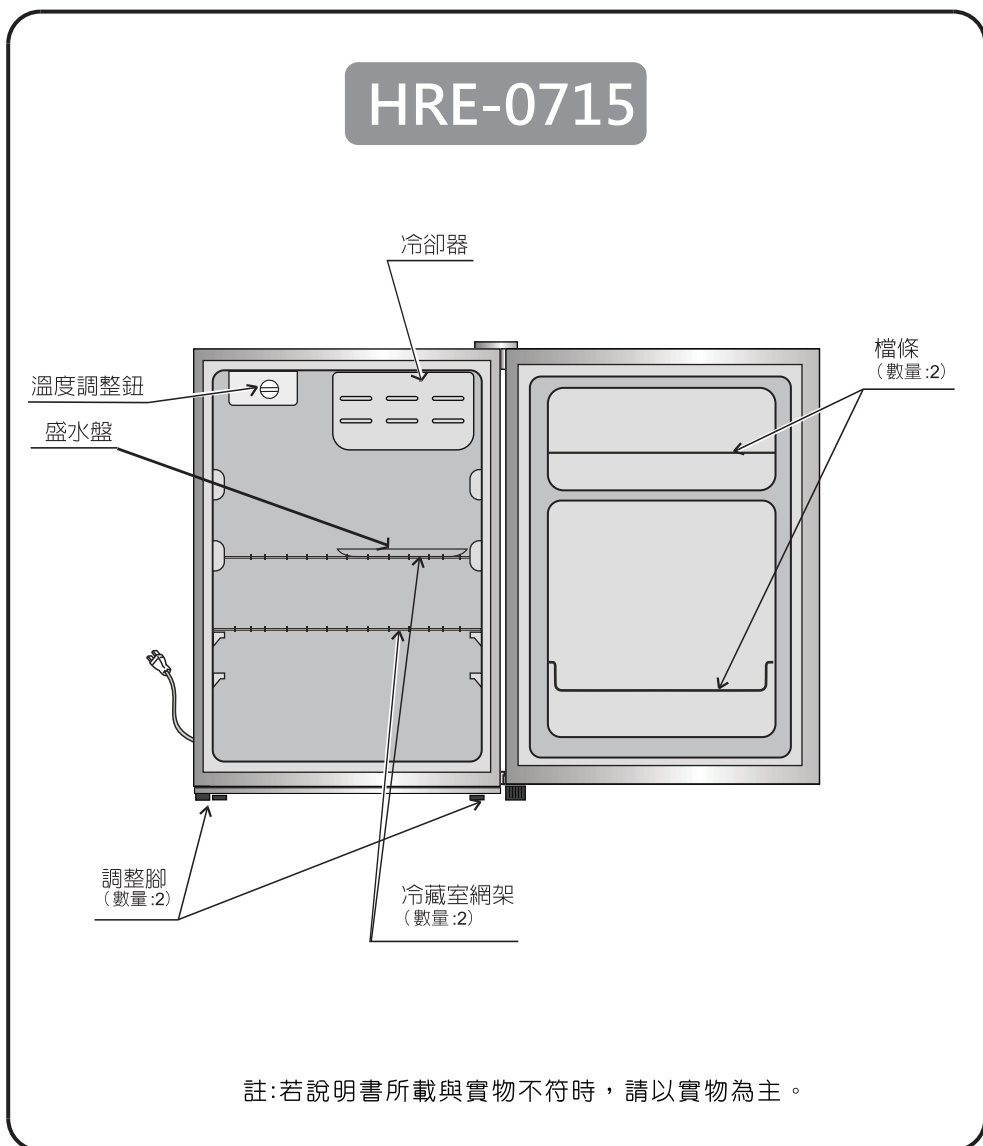

各部位名稱

3.3 HRE-1015各部件名稱

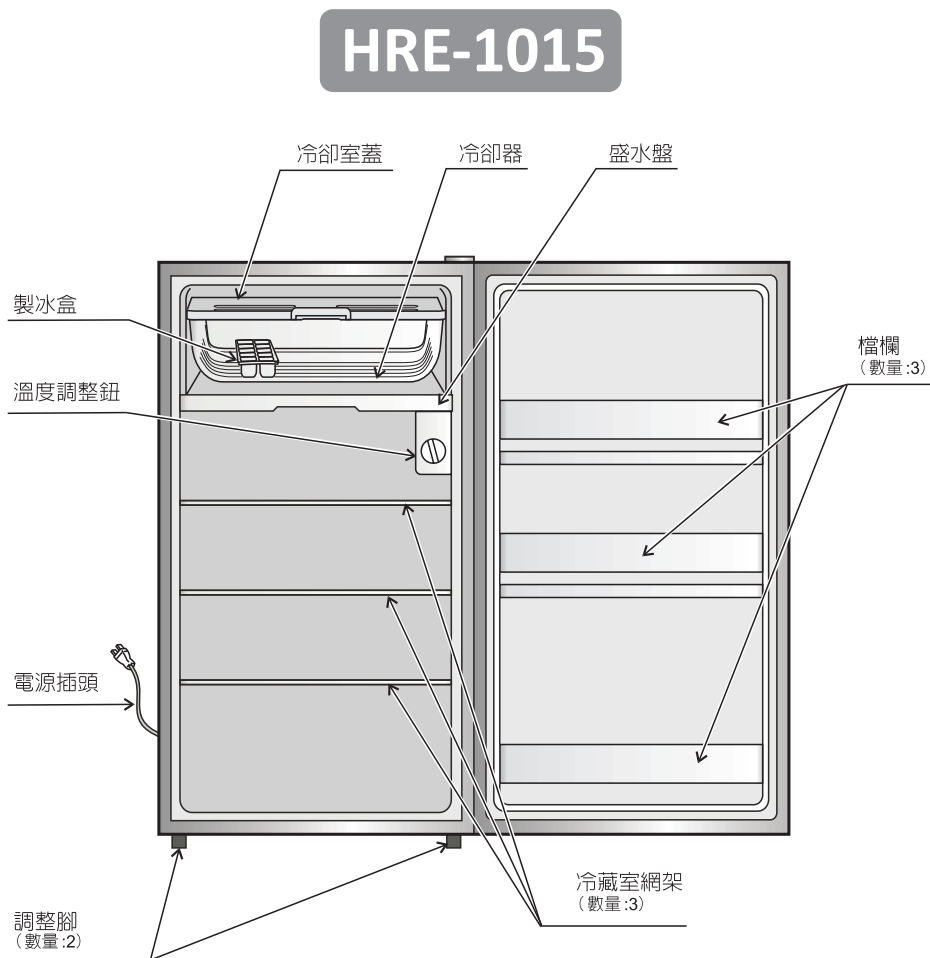

註:若說明書所載與實物不符時，請以實物為主。

使用說明

4.1 盛水盤

1. 取下盛水盤

將盛水盤向前拉，即可取出。


2. 裝上盛水盤

將盛水盤向內推移至定位。

4.2 製冰方法


1. 取下製冰盒

將製冰盒空內取出。

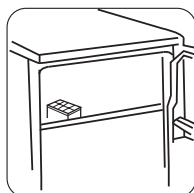


2. 裝入水

將涼開水裝到水位線的位置，再把結冰盒放入冷凍庫內。

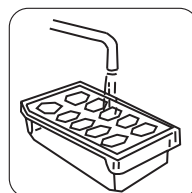


3. 冰塊取用方法

將製冰盒反轉，倒至其他儲水容器。

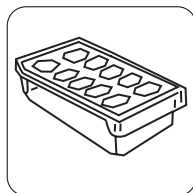

4. 裝入水

若用結冰盒以外，大的容器去製冰的話，不但製冰所花的時間變長，而且使冰箱內的溫度上昇，冰淇淋之類的東西會軟化。

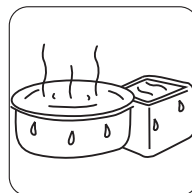

4.3 溫度控制

- 一般狀況，溫度控制沒有必要調整，而置於「4」或「中」的位置。
- 門的開關、周圍的溫度、放進的東西，都會影響箱內的溫度。
- 如果庫內冷度不足時，將溫度控制旋鈕，旋至「4」~「6」或大於「中」~「強」降低庫內溫度。
- 如果庫內冷度過低時，將溫度控制旋鈕，旋至「3」~「1」或大於「中」~「弱」使庫內溫度回升。



適用機型
HRE-0513




適用機型
HRE-0715/HRE-1015

保養方法

5.1 冰箱內部與外部清潔


■ 外箱門

- 應經常用布擦拭，不可用水直接沖水。
- 不要用甲苯、刷子、化學抹布等清潔冰箱，以免損及烤漆及內部零件。

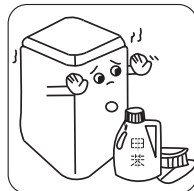

■ 冷藏室、冷凍室內部附屬品

- 每月清潔一次，清洗前先將冰箱內部的物品取出，並拔下插頭，可取下的附屬品，應取下清洗。

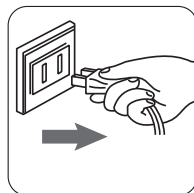

■ 冰箱箱壁

- 注意冰箱後面，勿為蟑螂老鼠做窩。
- 美背式設計散熱管均隱藏在四周箱壁中，為保持散熱狀況良好，請保持箱壁清潔。



5.2 除霜

■ 除霜說明

冷卻器結霜太多，易被人誤解為「箱內很冷」實則不然，反會降低冷卻效果。結霜過多、過厚時(結霜厚度超過7mm時)，請開始除霜。

除霜步驟:

1. 將冰箱內部淨空，溫度調整旋鈕轉至"關"後，再將電源拔除。
2. 將箱門打開，靜待結霜自然化除。不得使用機械工具或其他工具來加速除霜過程。
3. 除霜完後，務請倒去盛水盤中之水。
4. 除霜完後，再重新插上電源，將溫度調整鈕轉回原來位置，待運轉2-3小時後，再重新將物品置入冰箱內。


※ 此冰箱為直冷式小冰箱，為增加儲藏空間，於平常運轉時請取下盛水盤，待拔除電源除霜或溫度調節 "關"時再將盛水盤置入冷凍室下方。

常見故障排除

6.1 常見故障排除


■ 完全不冷

- 電源線拔掉。
- 保險絲熔斷或開關跳掉。
- 停電。

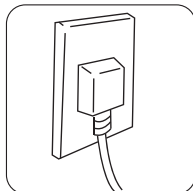

■ 冷度不夠

- 食物放太多。
- 放進熱的東西。
- 門沒關好。
- 冰箱四周有熱的東西。
- 冰箱直接照到日光。

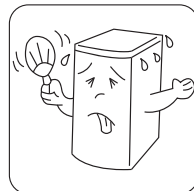


■ 冷藏室的食物結冰

- 溫度控制旋鈕置於「5」
- 「6」或大於「中」~
「大」的位置。
- 周圍溫度低於5°C。



■ 聲音太吵


- 沒有放在平坦的地面上、靠在牆上，或放的位置不好。

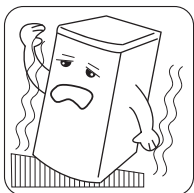

6.2 緊急處理方法

發生異常時(有燒焦味等)須立即停止運轉
並拔掉電源插頭。

- 若在異常狀況下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務中心或就近經銷商洽詢。

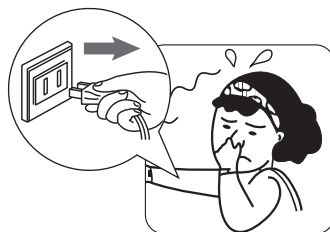

產品規格

7.1 技術規格參數

機種		HRE-0515 (S)	HRE-0715 (S)	HRE-1015 (S)
電源	額定電壓	110V	110V	110V
	額定頻率	60Hz	60Hz	60Hz
電動機額定消耗電功率		75W	70W	72W
燈泡最大額定消耗功率		—	—	—
年平均每月消耗電量		11Kwh/月	11kwh/月	12kwh/月
能源因素值		4.0ℓ/kwh/月	5.7ℓ/kwh/月	7.5ℓ/kwh/月
外型尺寸(寬*深*高)mm		472x450x492	445x510x630	472x450x860
總重量(毛重)		14.8KG	18KG	21.4KG
冷藏室有效內容積		45ℓ	67ℓ	92ℓ
型式		單門直冷式	單門直冷式	單門直冷式

■ 緊示

- 1.警告：器具外殼或嵌入結構的通氣孔須保持暢通。
- 2.警告：除廠商建議方法外，不得使用機械工具或其他工具來加速除霜的過程。
- 3.警告：不得破壞冷媒迴路。
- 4.如需進行廢棄物處理時,請聯絡經銷商或環保署資源回收中心。

Memo

[illegible]

Memo

Memo

[illegible]