


HERAN

使用說明書



禾聯雙門電冰箱

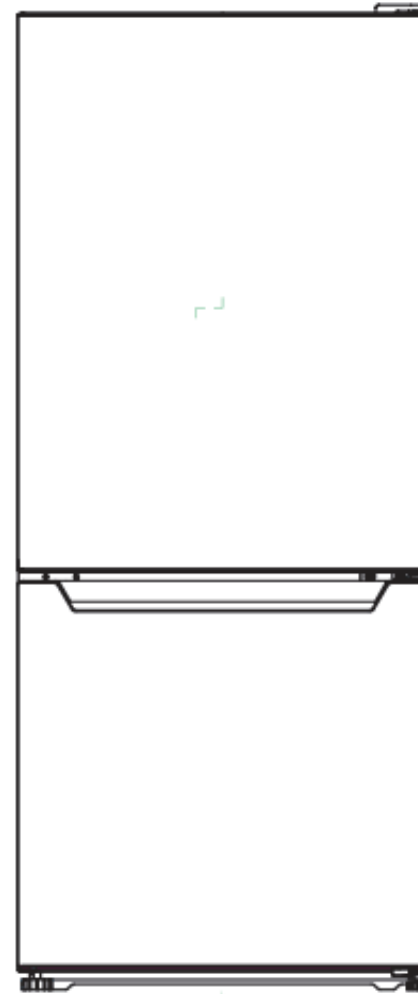

圖片僅供參考，產品及配件外觀以實物為準

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

<http://www.heran.com.tw>

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

委製商/進口商: 禾聯碩股份有限公司

製造商: HER HSIUNG CO., LTD.



全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區A7科技園區文禾路289號

台北站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

中壢站: 桃園市平鎮區廣達街47號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義市西區博愛路二段536號

台南站: 台南市安南區新安二街199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站: 台東市連航路102號

花蓮站: 花蓮市中興路43巷2號一樓

澎湖站: 澎湖縣馬公市中興路6-2號

金門站: 金門縣金城鎮珠浦東路4巷13弄8號

TEL: (03) 396-1188

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 492-8399

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1199

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 602-5789

TEL: (07) 963-1166

TEL: (089) 239-710

TEL: (03) 327-5407

TEL: (07) 963-1166

TEL: (07) 963-1166

顧客服務



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『雙門電冰箱』，為確保使用安全，
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

安全注意事項	1
1.1 使用注意事項	1
1.2 廢電器處理方法	2
各部件名稱&搬運建議	3
2.1 外觀部件名稱	3
2.2 建議	3
使用前準備	4
3.1 使用前準備	4
使用方法	5
4.1 溫度設置	5
4.2 急速冷凍	5
4.3 食物儲藏	6
清潔要領	6
5.1 除霜	7
5.2 保養方法	7
問題檢查	8
6.1 問題檢查	8
規格表	9

安全注意事項

1.1 使用注意事項

1. 禁止使用多頭插座或延長線。
2. 請將電源插頭從冰箱的背面放開。損壞的插頭可能因過熱而導致火災。
3. 請勿將電源線放在冰箱或重物下。電源線損壞可能導致短路和火災。
4. 如果電源線損壞，必須由廠商或服務人員或相關的專業合格人員更換處理，以避免危險。
5. 請勿將高溫物體或容器放在冰箱頂部。
6. 請勿將冰箱放置在易燃易爆的地方，燃氣洩漏時請勿拔掉電源線，否則燃氣洩漏可能引起火花和爆炸。
7. 請勿將裝有水的容器放在冰箱頂部。
8. 請勿將電冰箱安裝在潮濕或潮濕的地方。
9. 請勿用濕手碰觸電源插頭。
10. 請勿嘗試自己維修冰箱，請聯繫服務人員維修處理。
11. 請確保接地線連接以防止觸電。
12. 請勿以拉電源線的方式拔取插頭。
13. 電源長時間停電時，應及時拔下電源插頭至少5分鐘。可延長冰箱和壓縮機的使用壽命。
14. 在停電期間經常打開門會導致太快失去冷卻。
15. 如果門沒有正確關閉，將導致高耗電量以及冰箱裡的食物變質。
16. 清潔冰箱時，請勿直接將水濺入冰箱。請遵循本說明書中所述的清潔說明。
17. 請勿使用浸濕的水布擦拭冰箱，因水滴可能流入電器部件並造成短路。



安全注意事項

18. 請勿在冰箱附近使用易燃噴霧劑，因為存在點燃危險性。
19. 請勿在冰箱上懸掛或攀爬，否則會導致冰箱倒塌。
20. 本產品不適合身體狀況較差，或缺乏經驗及知識的人士使用，除非接受了有關使用本產品的監督或指導安全的方式。
21. 應監督兒童，確保他們不玩本產品。
22. 長時間不使用冰箱時，應拔掉電源插頭，取出冰箱中所有食物，解凍並清潔內部和外部部件，然後打開冰箱門，直至裝置乾燥並適時關閉門。
23. 本產品使用R600a冷媒及環戊烷絕緣物料，應遠離熱源。
24. 請勿將如氣溶膠等的爆炸性物質於本產品中。

1.2 廢電器處理方法


當您的舊電冰箱要廢棄時，請依以下方式處理：

1. 請將門磁條取下，以免幼兒進入玩耍，發生意外。
2. 當購買新電冰箱時，汰換之舊電冰箱可委由經銷商運回處理。
3. 請洽行政院環保署資源回收基金管理委員會。
4. 免費服務專線0800-085-717(0800-你幫我-清一清)
5. 本冰箱使用易燃性冷媒氣體(R600a)。Cyclopentane(環戊烷)是本冰箱使用之隔溫絕緣物料。如棄置本冰箱時，需做適當處理。
6. 請勿自行隨意丟棄，以免造成環境危害。(若放置後冷媒外漏，會有導致起火、爆炸的危險)

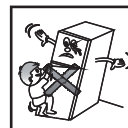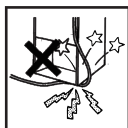

各部件名稱&搬運建議

2.1 外觀部件名稱

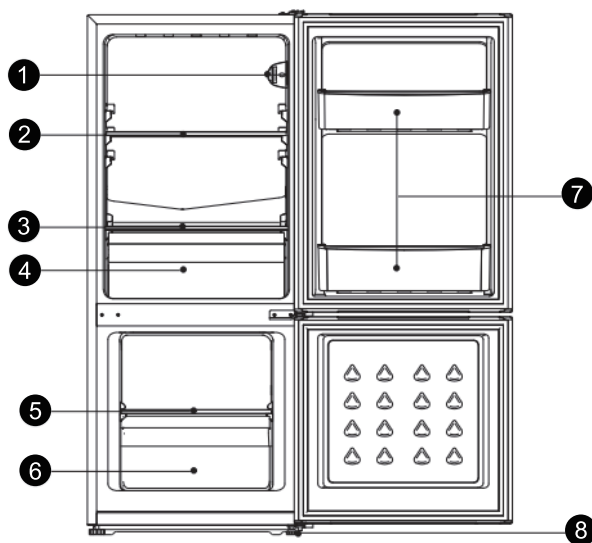


No	名 稱
1	溫度調整鈕
2	冷藏室透明棚
3	蔬果保鮮蓋
4	蔬果保鮮盒
5	冷凍室透明棚
6	冷凍抽屜
7	瓶棚
8	調整腳

2.2 建議

【搬運冰箱】

1. 拔取電源線
2. 將排水盤上的水倒出
3. 將冰箱中的食物取出
4. 移動時用膠帶固定門，防止搬運中
5. 安全考量，應以兩人搬運冰箱尤佳
6. 請勿以水平角度提起冰箱，應以45度稍微傾斜進行搬運。

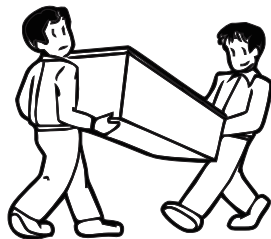

使用前準備

3.1 使用前準備

【位置】

- 1.選擇一個地面平整處，如地面不平整，請調整腳至相應高度。
- 2.避免陽光直射和高溫。
- 3.避免潮濕的地方。空氣中過多的水分會很快造成蒸發器結霜。
- 4.在冰箱後面及側面留出足夠的空間（背面需留10公分；側面需留2公分），使冰箱可以正常散熱。
- 5.不要用任何覆蓋物蓋住冰箱/冰櫃。

【調平冰箱】

如果冰箱立於不平整的地面，則門和磁性密封條的對齊會受到影響，並可能導致冰箱運作不正常。將冰箱放妥後，請調整腳至相應高度。

【使用前清潔】

用小蘇打水擦拭冰箱的內部，然後用濕海綿或濕布擦拭。冰箱內部請用溫肥皂水清洗籃子和架子，並待其完全乾燥。冰箱的外部可以打蠟拋光清潔。

【插入電源之前】

檢查您是否有與冰箱的插頭符合的插座。

【開機前！】

安裝定位後，請在開機前靜置3-6小時，此為確保冷煤系統正常運作。如果設備電源關閉，請等待30分鐘再重新打開，以使冷煤凝結。

【使用冰箱之前】

在將食物存放到冰箱之前，請先開啟冰箱電源等待24小時，以確保其正常工作，並確保冰箱達到正確的溫度。

使用方法

4.1 溫度設置

1. 冷藏室的溫度由安裝在冷藏室內壁上的溫度調整鈕控制。
2. 旋鈕上的數字是溫度等級而非確切的溫度。「0」是「關」，「7」是最低溫。
3. 請先將旋鈕轉到「4」，兩個小時後，冷藏室的溫度應在2到5°C之間；冷凍室中的溫度應在-18到-25°C之間。要降低冰箱溫度，請將旋鈕轉到「6」。

※注意：如果冰箱在很熱或很冷的環境，或者您經常打開冰箱門，則冰箱可能無法達到應有的溫度。



4.2 急速冷凍

1. 急速冷凍可使食品中的水分形成細小的冰晶，防止冰結晶生成破壞食物的細胞結構。因此可以保留食品的原始新鮮度和營養成分。
2. 長時間存放的生鮮食品必須通過急速冷凍來儲存。要使用急速冷凍功能請在放入食物前，將溫度旋鈕轉到「7」。
3. 急速冷凍後，將旋鈕旋轉回原始位置（通常急速冷凍時間不得超過4小時）。

使用方法

4.3 食物儲藏

1. 冷藏室空氣在蔬果保鮮盒的後部下降，並在前方上升。然而存放需要快速冷藏的魚和肉等食物需放置冷藏室透明棚的後部。
2. 在食品中留出空間以幫助空氣循環。
3. 容易乾燥的食品應該用鋁箔紙或保鮮膜包覆後存放於冰箱。
4. 將魚和醃漬肉品包裹在防潮材料中防止氣味流出。
5. 預冷的熱食請用保鮮膜或是裝入密封盒中。
6. 在儲存物品前請擦拭瓶子表面的水。
7. 請勿將啤酒、可樂等瓶裝存放在冷凍室中。
8. 不要把易於凍結的蔬菜放在透明棚後部。
9. 如果計劃長時間保持魚和肉類，請用冷凍紙包裝並儲存在冷凍室。



5.1 除霜

冰箱使用一段時間後會開始結霜，可以先使用塑膠刮板（請勿使用金屬或鋒利的器具）將霜層刮除，作為臨時除霜。每年大約須一次完全除霜（或者霜層超過5毫米），以保持冰箱的效率，否則結霜將影響食物儲存。以下為除霜的建議步驟：

1. 取出冷凍食品，關閉冰箱電源，把門打開將冷凍食品放入另一個冰箱中。若沒有其他冰箱，請先將食物以報紙或大毛巾包覆，然後包裹在厚地毯或毯子中，並將其放置在陰涼處。
2. 使用塑膠刮板盡可能刮除霜層。為了加速解凍過程，可將一碗熱水放在冰箱內。待霜層融化後用塑膠刮刀將其刮除。
3. 除霜後，請及時清洗水盤（位於壓縮機頂部）中的水。然後按照說明清潔冰箱。

5.2 保養方法

清潔冰箱內部

除霜後，應以小蘇打水清洗冰箱內部，然後用濕海綿或濕抹布用溫水沖洗並擦乾。更換籃子之前，請先用溫肥皂水清洗並確保完全乾燥後再放入冰箱。冰箱的後壁亦會形成冷凝水。不過，它通常會沿後壁流下並流入蔬果保鮮盒後面的排水孔。

排水孔中插入「清潔釘」，確保食物碎屑不會流入下水道。冰箱內部清潔完並清除所有的食物殘渣後，請使用「清潔釘」確保沒有堵塞。

清潔冰箱外部

在溫水中加入稀釋的中性清潔劑清潔冰箱外部。冰箱背面的冷凝器格柵和相鄰組件可以使用軟毛刷除塵。

請勿使用刺激性清潔劑、去污墊或溶劑清潔冰箱的任何部分。

問題檢查

6.1 問題檢查

問題	檢查	解決辦法
不製冷	• 電源是否已關閉？	• 重新插電
	• 斷路器和保險絲是否損壞？	• 打開門並檢查燈泡是否有亮
異常噪音	• 冰箱是否穩定運作？	• 調整冰箱調整腳
	• 冰箱是否與牆壁接觸	• 移離牆邊
冰箱不冷	• 您是否放入熱食或太多食物？	• 當熱食變涼時再將食物放入冷凍櫃
	• 您經常開門嗎？ • 您是否將食品袋夾在門店上？	• 檢查並關門
	• 陽光直射或靠近爐子等熱源嗎？	• 將冰箱移離熱源
	• 通風良好嗎？	• 清空距離並保持良好通風
	• 溫度設置過高？	• 設置到合適的溫度
冰箱裡有異味	• 是否有任何變質的食物？	• 丟棄變質的食物
	• 是否需清潔冰箱？	• 清潔冷凍櫃
	• 您是否放入味道濃烈的食物？	• 將味道濃烈的食物包裝

注意：如果上述說明仍無法排除問題請聯繫購買店家或售後服務人員，請勿自行拆卸和維修，如沒經驗仍進行維修會造成人身傷害或嚴重故障。

規格表

型號	HRE-B1261U
總有效內容積	117公升
冷凍室有效內容積	30公升
冷藏室有效內容積	87公升
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
電動機額定消耗電功率	46W
冷藏室LED額定消耗電功率	1.1W
消耗電量	17kWh/月
系統冷媒/冷媒量	R600a/37g
發泡主要原料	環戊烷(Cyclopentane)
氣候等級	ST
總重量	29KG
機體尺寸(寬 高 深)(mm)	W470 x H1140 x D495

Memo

Memo

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.