


HERAN

使用說明書

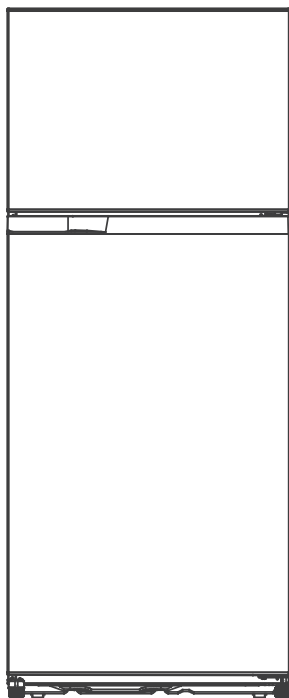

禾聯雙門電冰箱



圖片僅供參考，產品及配件外觀以實物為準

顧客服務



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『雙門電冰箱』，為確保使用安全，
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

安全注意事項	1
1.1 使用注意事項	1
1.2 廢電器處理方法	2
各部件名稱&搬運建議	3
2.1 外觀部件名稱	3
2.2 建議	3
使用前準備	4
3.1 使用前準備	4
使用方法	5
4.1 溫控器	5
4.2 溫度控制	6
4.3 自動除霜	6
4.4 除臭裝置	6
清潔要領	7
5.1 清潔要領	7
問題檢查	8
6.1 問題檢查	8
規格表	
7.1 規格表	9




安全注意事項

1.1 使用注意事項

1. 禁止使用多頭插座或延長線。
2. 請將電源插頭從冰箱的背面放開。損壞的插頭可能因過熱而導致火災。
3. 請勿將電源線放在冰箱或重物下。電源線損壞可能導致短路和火災。
4. 如果電源線損壞，必須由廠商或服務人員或相關的專業合格人員更換處理，以避免危險。
5. 請勿將高溫物體或容器放在冰箱頂部。
6. 請勿將冰箱放置在易燃易爆的地方，燃氣洩漏時請勿拔掉電源線，否則燃氣洩漏可能引起火花和爆炸。
7. 請勿將裝有水的容器放在冰箱頂部。
8. 請勿將電冰箱安裝在潮濕的地方。
9. 請勿用濕手碰觸電源插頭。
10. 請勿嘗試自己維修冰箱，請聯繫服務人員維修處理。
11. 請確保接地線連接以防止觸電。
12. 請勿以拉電源線的方式拔取插頭。
13. 電源長時間停電時，應及時拔下電源插頭至少5分鐘。可延長冰箱和壓縮機的使用壽命。
14. 經常打開門會導致冷卻效率降低。
15. 如果門沒有正確關閉，將導致高耗電量以及冰箱裡的食物變質。
16. 清潔冰箱時，請勿直接將水濺入冰箱。請遵循本說明書中所述的清潔說明。
17. 請勿使用浸濕的布擦拭冰箱，因水滴可能流入電器部件並造成短路。

安全注意事項

18. 請勿在冰箱附近使用易燃噴霧劑，因為存在點燃危險性。
19. 請勿在冰箱上懸掛或攀爬，否則會導致冰箱倒塌。
20. 本產品不適合身體狀況較差，或缺乏經驗及知識的人士使用，除非接受了有關使用本產品的監督或指導安全的方式。
21. 應監督兒童，確保他們不嬉玩本產品。
22. 長時間不使用冰箱時，應拔掉電源插頭，取出冰箱中所有食物，解凍並清潔內部和外部部件，然後打開冰箱門，直至裝置乾燥並適時關閉門。
23. 本產品使用R600a冷媒及環戊烷絕緣物料，應遠離熱源。
24. 請勿將如氣溶膠等的爆炸性物質置於本產品中。

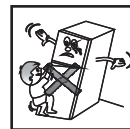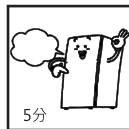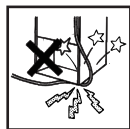


1.2 廢電器處理方法

當您的舊電冰箱要廢棄時，請依以下方式處理：

1. 請將門磁條取下，以免幼兒進入玩耍，發生意外。
2. 當購買新電冰箱時，汰換之舊電冰箱可委由經銷商運回處理。
3. 請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。
4. 免費服務專線0800-085-717(0800-你幫我-清一清)
5. 本冰箱使用易燃性冷媒氣體(R600a)。Cyclopentane(環戊烷)是本冰箱使用之隔溫絕緣物料。如棄置本冰箱時，需做適當處理。
6. 請勿自行隨意丟棄，以免造成環境危害。(若放置後冷媒外漏，會有導致起火、爆炸的危險)

各部件名稱&搬運建議

2.1 外觀部件名稱

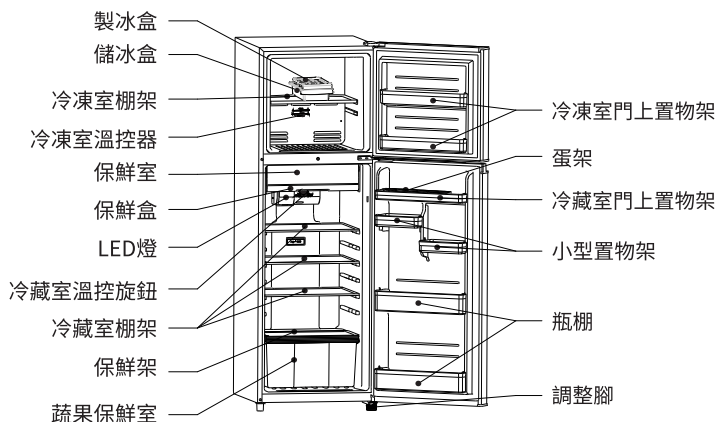

消費 / 機型	HRE-B2511V
小型置物架	2個
冷藏室棚架	3個
保鮮室	1個
儲冰盒	1個

2.2 建議






搬運冰箱

1. 拔取電源線。
2. 將排水盤上的水倒出。
3. 將冰箱中的食物取出。
4. 移動時用膠帶固定門，防止搬運中門不慎開啟導致損壞。
5. 安全考量，應以兩人搬運冰箱尤佳。
6. 請勿以水平角度提起冰箱，應以45度稍微傾斜進行搬運。

使用前準備

3.1 使用前準備


1. 選擇一個地面平整處。如果地板不太平整，請以螺絲調整至相應高度。
2. 在冰箱的後面及側邊留出足夠的空間，以便門可以完全打開並將噪音降至最低。
3. 避免陽光直射和高溫，熱源會導致更高的電力消耗。
4. 避免很潮濕的地方。空氣中過多的水分會很快造成蒸發器結霜，使冰箱必須非常頻繁地除霜。
5. 請勿將多台設備連接到一個插座，可能導致起火產生火災，為了避免觸電，請正確地將冰箱接地。
6. 安裝定位後，請在開機前靜置3-6小時，此為確保冷媒系統正常運作。

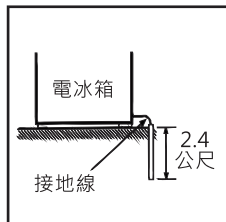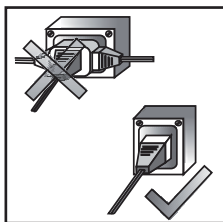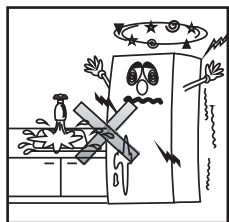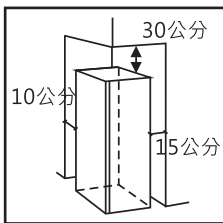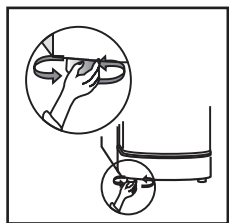


使用方法

4.1 溫控器


冷凍室溫控器



“弱”位置



中央位置




“強”位置

冷藏室溫控旋鈕



“弱”位置

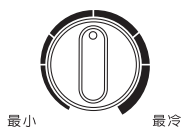

中央位置



“強”位置

溫度設定建議

室外溫度	冷凍室	冷藏室
溫度大於35°C 或剛開始使用 冰箱時。	弱 強 	弱 強
溫度介於 25°C~35°C。	弱 強 	弱 強
溫度小於 25°C。	弱 強 	弱 強

※ 開始使用冰箱時，在設定溫度之後，請將冰箱持續運作3小時，然後將溫度設定於弱及強的中間。對於冰箱的最佳操作，請按照上面的建議表。

使用方法

4.2 溫度控制

冷凍室

正常使用時將溫控器設置中央位置。

弱：食品很少或庫內過冷時

強：食品很多或庫內要更冷時

冷藏室

正常使用時將溫控旋鈕設置中央位置。

弱：食品很少或庫內過冷時

強：食品很多或庫內要更冷時

※請勿讓食物或容器堵住循環冷流之出(入)風口，以免影響庫內製冷循環。

4.3 自動除霜

本冰箱自動除霜，免除手動除霜的麻煩。

蒸發器（看不到其外觀）上的任何結霜，會由時間控制的加熱器自動清除。

4.4 除臭裝置

本裝置設置在冷氣通路上（從外面看不見），以去除電冰箱內的臭味，既無須更換除臭劑，也不必要清理。

※請將氣味強烈的食物儲藏在密封容器中。

5.1 清潔要領

1. 在清潔冰箱之前，應拔下電源並取出所有食物。
2. 冰箱的外部 and 內部請用乾淨的柔軟布擦拭直到乾燥。
3. 用乾淨的柔軟布擦拭控制鈕。切勿用水沖洗，否則導致觸電。
4. 請勿使用棕刷、磨粉、甲苯、熱水等清潔冰箱任何零件。
5. 去除冰箱中異味，可混合檸檬皮和溫水，徹底擦拭有異味處，並用乾淨的軟布擦乾。請勿使用古龍水、空氣清新劑或其他任何香水。
6. 清洗的次數每週一次最為適宜。
7. 未經監督的兒童不得進行清潔和使用維護。

問題檢查

6.1 問題檢查

遇到的問題	原因&對應作法
▪ 停止運作	▪ 電源線被拔掉 ▪ 溫度控制在“0”或“OFF”位置 ▪ 是否家用保險絲熔斷或斷路器斷開？
▪ 溫度異常高溫	▪ 開門太頻繁或長時間開啟冰箱門 ▪ 檢查溫度控制鈕設定位置 ▪ 冰箱內存放食物過多 ▪ 冰箱內有熱食
▪ 運作時有異音	▪ 地板很薄弱或不平坦 ▪ 確保冰箱後部沒有和牆接觸
▪ 馬達長時間運轉	▪ 當冰箱首次運作，通常需要24小時才能徹底平靜 ▪ 大量食物放入冰箱冷藏、冷凍 ▪ 在炎熱天氣，經常開關門 ▪ 溫度設定過於低溫
▪ 冰箱內有水氣	▪ 開門太頻繁或長時間開啟冰箱門 ▪ 在潮濕天氣，當開門時空氣中的水分被帶入冰箱中 ▪ 冰箱內有熱食
▪ 箱外結水露	▪ 長期下雨時或特別潮濕的地方，雖有防結水露裝置，多少會有點結水露或霧狀，這並非故障，待天氣好轉自會消失(保持空氣流通，可減少結水露程度)。
▪ 外表凝露	▪ 環境濕度過高時，箱體外表和門縫表面會有凝露現象屬於正常現象，用乾淨毛巾擦拭即可。

※ 注意：正常運作時，冰箱後部和側面應該是溫暖的。

規格表

7.1 規格表

主機功能參數	
產 品 型 號	HRE-B2511V
總 有 效 內 容 積	253公升
冷 凍 室 內 容 積	61公升
冷 藏 室 內 容 積	192公升
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
電動機額定消耗電功率	70W
除霜裝置額定消耗電功率	139W
冷藏室LED額定消耗電功率	0.1W
消 耗 電 量	22 kWh/月
系 統 冷 媒 / 冷 媒 量	R600a/37g
絕 緣 發 泡 冷 媒	環戊烷
氣 候 等 級	ST
重 量	44kg
機 體 尺 寸 (寬 高 深)	W545xH1640xD623

以下為本說明書適用之型號：

HRE-B2512V、HRE-25TLB1V、RSRE-25TLB1V

Memo

[illegible]

Memo



禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

<http://www.heran.com.tw>

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

委製商/進口商: 禾聯碩股份有限公司

製造商: Toshiba Consumer Products (Thailand) Co., Ltd

全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區A7科技園區文禾路289號

台北站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

中壢站: 桃園市平鎮區廣達街47號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義市西區博愛路二段536號

台南站: 台南市安南區新安二街199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站: 台東市連航路102號

花蓮站: 花蓮市中興路43巷2號一樓

澎湖站: 澎湖縣馬公市中興路6-2號

金門站: 金門縣金城鎮珠浦東路4巷13弄8號

TEL: (03)396-1188

TEL: (02)6617-7860

TEL: (03)958-5592

TEL: (03)492-8399

TEL: (03)610-6383

TEL: (04)3609-1199

TEL: (05)310-3755

TEL: (06)602-5789

TEL: (07)963-1166

TEL: (089)239-710

TEL: (03)327-5407

TEL: (07)963-1166

TEL: (07)963-1166