


HERAN

使用說明書

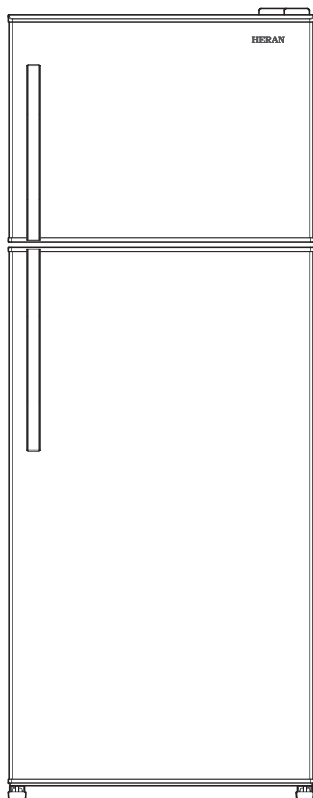

禾聯雙門電冰箱



圖片僅供參考，產品及配件外觀以實物為準

顧客服務



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『雙門電冰箱』，為確保使用安全，
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

安全注意事項	1
1.1 使用注意事項	1
1.2 廢電器處理方法	2
各部件名稱&搬運建議	3
2.1 外觀部件名稱	3
2.2 建議	3
使用前準備	4
3.1 使用前準備	4
使用方法	5
4.1 起初使用時的溫度設置	5
4.2 溫度控制	5
4.3 製冰	5
4.4 食物儲藏	6
4.5 燈泡更換	6
4.6 除臭裝置	6
清潔要領	6
5.1 清潔要領	7
問題檢查	8
6.1 問題檢查	8
規格表	9

安全注意事項

1.1 使用注意事項

- ❶ 禁止使用多頭插座或延長線。
- ❷ 請將電源插頭從冰箱的背面放開。損壞的插頭可能因過熱而導致火災。
- ❸ 請勿將電源線放在冰箱或重物下。電源線損壞可能導致短路和火災。
- ❹ 如果電源線損壞，必須由廠商或服務人員或相關的專業合格人員更換處理，以避免危險。
- ❺ 請勿將高溫物體或容器放在冰箱頂部。
- ❻ 請勿將冰箱放置在易燃易爆的地方，燃氣洩漏時請勿拔掉電源線，否則燃氣洩漏可能引起火花和爆炸。
- ❼ 請勿將裝有水的容器放在冰箱頂部。
- ❽ 請勿將電冰箱安裝在潮濕或潮濕的地方。
- ❾ 請勿用濕手碰觸電源插頭。
- ❿ 請勿嘗試自己維修冰箱，請聯繫服務人員維修處理。
- ⓫ 請確保接地線連接以防止觸電。
- ⓬ 請勿以拉電源線的方式拔取插頭。
- ⓭ 電源長時間停電時，應及時拔下電源插頭至少5分鐘。可延長冰箱和壓縮機的使用壽命。
- ⓮ 在停電期間經常打開門會導致太快失去冷卻。
- ⓯ 如果門沒有正確關閉，將導致高耗電量以及冰箱裡的食物變質。
- ⓰ 清潔冰箱時，請勿直接將水濺入冰箱。請遵循本說明書中所述的清潔說明。
- ⓱ 請勿使用浸濕的水布擦拭冰箱，因水滴可能流入電器部件並造成短路。

安全注意事項

- 18 請勿在冰箱附近使用易燃噴霧劑，因為存在點燃危險性。
- 19 請勿在冰箱上懸掛或攀爬，否則會導致冰箱倒塌。
- 20 本產品不適合身體狀況較差，或缺乏經驗及知識的人士使用，除非接受了有關使用本產品的監督或指導安全的方式。
- 21 應監督兒童，確保他們不玩本產品。
- 22 長時間不使用冰箱時，應拔掉電源插頭，取出冰箱中所有食物，解凍並清潔內部和外部部件，然後打開冰箱門，直至裝置乾燥並適時關閉門。
- 23 本產品使用R600a冷媒及環戊烷絕緣物料，應遠離熱源。
- 24 請勿將如氣溶膠等的爆炸性物質於本產品中。

1.2 廢電器處理方法


當您的舊電冰箱要廢棄時，請依以下方式處理：

- 請將門磁條取下，以免幼兒進入玩耍，發生意外。
- 當購買新電冰箱時，汰換之舊電冰箱可委由經銷商運回處理。
- 請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。
- 免費服務專線0800-085-717(0800-你幫我-清一清)
- 本冰箱使用易燃性冷媒氣體(R600a)。Cyclopentane(環戊烷)是本冰箱使用之隔溫絕緣物料。如棄置本冰箱時，需做適當處理。
- 請勿自行隨意丟棄，以免造成環境危害。(若放置後冷媒外漏，會有導致起火、爆炸的危險)



各部件名稱&搬運建議

2.1 外觀部件名稱

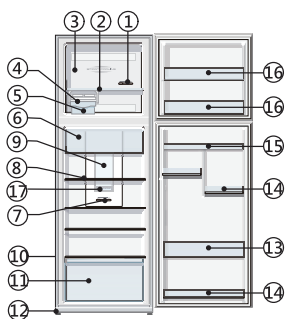


HRE-B3281V

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 1.溫度調節鈕 | 5.儲冰盒 | 9.冷藏室全視燈 | 13.瓶棚 |
| 2.冷凍室透明棚 | 6.魚肉保鮮盒 | 10.排水盤 | 14.罐頭食品棚 |
| 3.冷凍室 | 7.多氣流控制鈕 | 11.蔬果保鮮盒 | 15.蛋棚 |
| 4.製冰架 | 8.冷藏室透明棚 | 12.調整腳 | 16.冷凍室物棚 |
| | | | 17.除臭裝置 |

2.2 建議

搬運冰箱






- 拔取電源線
- 將排水盤上的水倒出
- 將冰箱中的食物取出
- 移動時用膠帶固定門，防止搬運中
- 安全考量，應以兩人搬運冰箱尤佳
- 請勿以水平角度提起冰箱，應以45度稍微傾斜進行搬運。

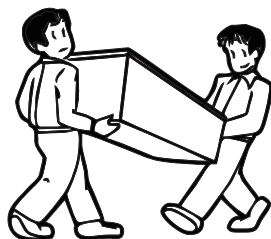

使用前準備

3.1 使用前準備

1. 選擇一個地面平整處。如果地板不太平整，請螺絲至相應高度。
2. 在冰箱的後面及側邊留出足夠的空間，以便門可以完全打開並將噪音降至最低。
3. 避免陽光直射和高溫，熱源會導致更高的電力消耗。
4. 避免很潮濕的地方。空氣中過多的水分會很快造成蒸發器結霜，使冰箱必須非常頻繁地除霜。
5. 請勿將多台設備連接到一個插座，可能導致起火產生火災，為了避免觸電，請正確地將冰箱接地。
6. 安裝定位後，請在開機前靜置3-6小時，此為確保冷媒系統正常運作。

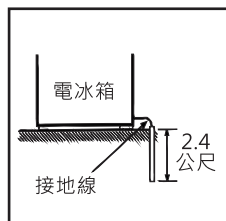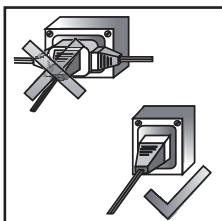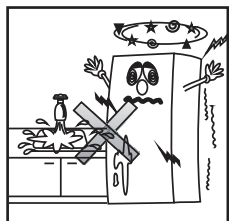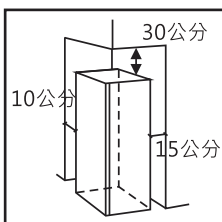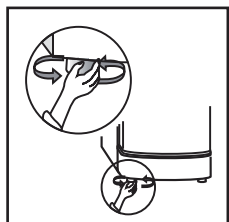

使用方法

4.1 起初使用時的溫度設置

為了更快使冷藏室降溫，應根據以下方式設定溫度

冷凍室：調整至“弱”的位置

冷藏室：調整至“強”的位置

待冰箱運作三小時，將冷凍室及冷藏室的溫度調至“弱”與“強”中間。

4.2 溫度控制

本產品配有2個獨立的溫度控制器來設定冷藏室和冷凍室的溫度。

冷凍室

弱：食品很少或庫內過冷時

強：食品很多或庫內要更冷時

弱 強



冷藏室

弱：食品很少或庫內過冷時

強：食品很多或庫內要更冷時

弱 強




4.3 製冰

冰塊由製冰器製作，順時針轉動旋轉桿即可將冰塊倒入冰塊盒。

將冰塊儲存在冰塊盒中。不要存放濕冰塊否則冰塊會黏在一起。

不要將“製冰器”作為製冰盒使用，不當使用會造成損壞。

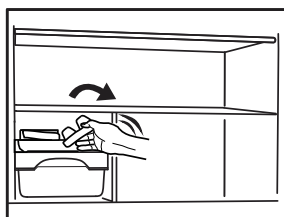

使用方法

4.4 食物貯藏

1. 冷藏室空氣在蔬果保鮮盒的後部下降，並在前方上升。然而存放需要快速冷藏的魚和肉等食物需放置冷藏室透明棚的後部。
2. 在食品中留出空間以幫助空氣循環。
3. 容易乾燥的食品應該用鋁箔紙或保鮮膜包覆後存放於冰箱。
4. 將魚和醃漬肉品包裹在防潮材料中防止氣味流出。
5. 預冷的熱食請用保鮮膜或是裝入密封盒中。
6. 在儲存物品前請擦拭瓶子表面的水。
7. 請勿將啤酒、可樂等瓶裝存放在冷凍室中。
8. 不要把易於凍結的蔬菜放在透明棚後部。
9. 如果計劃長時間保持魚和肉類，請用冷凍紙包裝並儲存在冷凍室。



4.5 燈泡更換

如果照明不能正常運作，需要更換LED時，必須由其服務人員或專業的合格人員來更換以避免危險。

4.6 除臭裝置

本產品附有除臭裝置，置於冷藏室中，使其空氣保持新鮮。

5.1 清潔要領

- 1.在清潔冰箱之前，應拔下電源並取出所有食物。
- 2.冰箱的外部 and 內部請用乾淨的柔軟布擦拭直到乾燥。
- 3.用乾淨的柔軟布擦拭控制鈕。切勿用水沖洗，否則導致觸電。
- 4.請勿使用棕刷、磨粉、甲苯、熱水等清潔任何零件的冰箱。
- 5.去除冰箱中異味，可混合檸檬皮和溫水，徹底擦拭有異味處，並用乾淨的軟布擦乾。請勿使用古龍水、空氣清新劑或其他任何香水。
- 6.清洗的次數每週一次最為適宜。
- 7.未經監督的兒童不得進行清潔和使用維護。

問題檢查

6.1 問題檢查

遇到的問題	可能原因
停止運作	● 電源線被拔掉 ● 溫度控制在 “0” 或 “OFF” 位置 ● 是否家用保險絲熔斷或斷路器斷開？
溫度異常高溫	● 開門太頻繁或太長 ● 檢查溫度控制鈕設定位置 ● 冰箱內存放食物過多 ● 冰箱內有熱食
運作時有異音	● 地板很薄弱或不平坦。 ● 確保冰箱後部沒有和牆接觸
馬達長時間運轉	● 當冰箱首次運作，通常需要24小時才能徹底平靜 ● 大量食物放入冰箱冷藏、冷凍 ● 在炎熱天氣，經常開關門 ● 溫度設定過於低溫
冰箱內有水氣	● 開門太頻繁或太長 ● 在潮濕天氣，當開門時空氣中的水分被帶入冰箱中 ● 冰箱內有熱食

*注意：正常運作時，冰箱後部和側面應該是溫暖的。

規格表

主要功能參數	
型號	HRE-B3281V
總有效內容積	326公升
冷凍室有效內容積	84公升
冷藏室有效內容積	242公升
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
額定電流	1.0A
電動機額定消耗電功率	90W
除霜裝置額定消耗電功率	130W
冷藏室LED額定消耗電功率	1.5W
消耗電量	22 kWh/月
系統冷媒/冷媒量	R600a/52g
發泡主要原料	Cyclopentane
氣候等級	ST
總重量	58kg
機體尺寸(寬 高 深)(mm)	W601xH1755xD677

以下為本說明書之適用型號：

HRE-32HEB1V、RSRE-32HEB1V



禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

<http://www.heran.com.tw>

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

委製商/進口商: 禾聯碩股份有限公司

製造商: HAIER ELECTRIC (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區A7科技園區文禾路289號

南港站: 台北市南港區成功路一段22號

中和站: 新北市中和區仁愛街126號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

中壢站: 桃園市平鎮區廣達街47號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義市西區博愛路二段536號

台南站: 台南市安南區安新二路199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

花蓮站: 花蓮市中興路43巷2號一樓

台東站: 台東市連航路102號

澎湖站: 澎湖縣馬公市中興路6-2號

金門站: 金門縣金城鎮珠浦東路4巷13弄8號

TEL: (03)396-1188

TEL: (02)6617-7860

TEL: (02)6637-3799

TEL: (03)958-5592

TEL: (03)492-8399

TEL: (03)610-6383

TEL: (04)3609-1122

TEL: (05)310-3755

TEL: (06)602-5789

TEL: (07)963-1166

TEL: (03)327-5407

TEL: (089)239-710

TEL: (07)963-1166

TEL: (07)963-1166