



禾聯雲端掃地機器人 安裝及操作說明

全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號
服務站：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號
南港站：台北市南港區成功路一段22號
宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號
新竹站：新竹市竹光路197號

TEL：(03)396-1188
TEL：(03)327-5407
TEL：(02)6617-7860
TEL：(03)958-5592
TEL：(03)610-6383

台中站：台中市南屯區精科二路6號
雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號
台南站：台南市安南區安新二路199號
高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號
花蓮站：花蓮市中興路43巷2號一樓
台東站：台東市連航路102號

TEL：(04)3609-1122
TEL：(05)310-3755
TEL：(06)602-5789
TEL：(07)963-1166
TEL：(03)327-5407
TEL：(089)239-710

特約服務站

澎湖站：澎湖縣馬公市中興路6-2號

TEL：(07)963-1166

金門站：金門縣金湖鎮山外黃海路1-5號

TEL：(07)963-1166



注意由於APP軟體版本會不定時進行更新，本說明書僅作為使用指導，須以APP介面上內容為準。

概述

Heran-IoT是基於Android以及 iOS 平臺開發的智慧家居應用 APP。
本說明書主要指導初次使用者對此軟體進行操說明。



Android 版本



iOS 版本

使用注意：請使用Android 4.0/iOS7.0 以上版本的軟體

1.通過掃描上方二維碼下載。

2. 在APP STORE/GOOGLE PLAY搜尋「Heran-IoT」進行下載安裝


按照正常程式安裝步驟，安裝完APP即可在應用程式清單中找到相應的「Heran-IoT」圖示。（APP 檔案名稱：Heran-IoT）



二、行動設備與裝置之連接

STEP1 點選「新增」

開啟HERAN-IOT後，進入首頁，可選擇「新增」（如圖B1），建立此行動裝置操控之設備裝置。

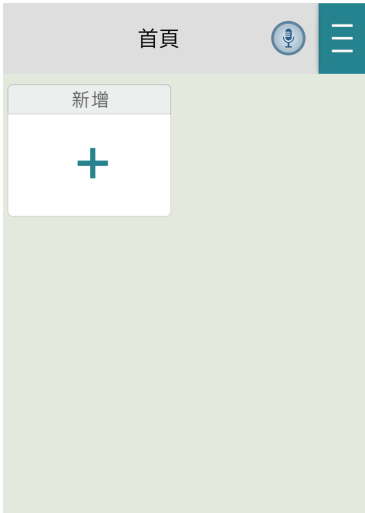

(圖B1)

STEP2 設定裝置WIFI

連接設備裝置配對所需之WIFI之名稱及密碼。（如圖B2）



(圖B2)

STEP3 配對裝置

3.1 選擇欲配置之裝置後 (如圖B3)

3.2 配對裝置有兩種方式熱點 (AP) 及快連 (EZ) (如圖B4)，請先以快連 (EZ) 連接，若不行再以熱點 (AP) 連接。



(圖B3)



(圖B4)

EZ模式配對

請先將機器側邊總開關開啟後，長按「回充鍵」不鬆開，待機器發出「嗶」聲後，指示燈交替快速閃爍，即可鬆開「回充鍵」，並按下確認。(如圖B5)

此時目前狀態顯示「開始配網」(如圖B6)，等待約莫30秒至1分鐘，待搜尋到連接之機器後，目前狀態顯示「配對成功」(如圖B7)，按下確認後在首頁出現配對的裝置，即完成連接。(如圖B12)



(圖B5)



(圖B6)



(圖B7)

AP模式配對

先將機器側邊總開關閉啟後，長按「回充鍵」不鬆開，待機器發出嗶聲後，指示燈交替快速閃爍，即可鬆開「回充鍵」，並按下確認。(如圖B8)

此時按下「去連接」頁面跳轉至WIFI介面，請點選「SmartLife_xxxx」將手機連接到此熱點。(如圖B9)

此時目前狀態顯示「開始配網」(如圖B10)，等待約莫30秒至1分鐘，待搜尋到連接之機器後，目前狀態顯示「配對成功」(如圖B11)，按下確認後在首頁出現配對後的裝置，即完成連接。(如圖B12)



(圖B8)



(圖B9)



(圖B10)




(圖B11)



(圖B12)

三、裝置權限之分享及接收

1. 選取右上角選單(如圖C1)，選取裝置分享選項，選擇「分享」(如圖C2)，會出現行動裝置清單及目前該行動裝置的分享資訊(如圖C3)，選取新增分享資訊，則欲分享操控權限之行動裝置及會產生屬於該設備裝置之QRcode及分享碼。

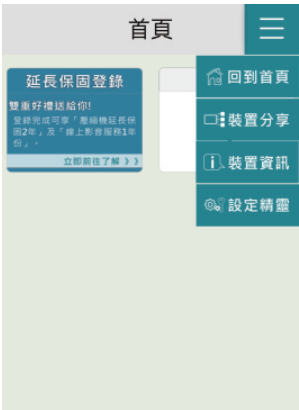

(圖C1)



(圖C2)



(圖C3)

2. 權限接收: 選取右上角選單(如圖C1)，選取裝置分享選項，選擇「接收」(如圖C2)，並掃描欲分享權限之行動裝置產生之QRcode及分享碼。若權限接收成功將出現訊息告知。(如圖C5)


注意:獲取之權限，僅限於該行動裝置自行新增之設備裝置，若接受另外一台行動裝置分享之權限，不會再進行分享，且接受分享之行動裝置，亦無法更改設備裝置之使用網域。(如圖C6)



(圖C4)



(圖C5)

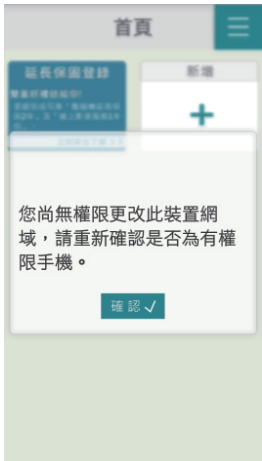

(圖C6)

《雲端掃地機器人》裝置控制介面

配對完成進入裝置控制介面功能介紹如(圖A1)



(圖A1)



(圖A1)

- 點擊「手動」可切換清掃模式

1.定點清掃：機器在工作時，按下此按鍵進入定點清掃模式，以機器當前所在位置為圓心進行螺旋清掃。

2.沿牆清掃：機器在工作時，按下此按鍵，機器進入沿牆清掃模式。

3.自動清掃：機器在工作時，以弓字型路線行走，機器進入自動清掃模式。

- 「設定時間」預約機器清掃排程的時間，選擇時間後，點擊確認即可完成設定。

- 點擊「回充」機器在工作時，進入自動回充模式。

- 點擊「左轉」機器原地逆時針轉動。

- 點擊「尋找」機器會發出蜂鳴器”嗶嗶”聲。

- 點擊「右轉」機器原地順時針轉動。

- 點擊「前進」機器向前運行。

- 點擊「迴轉」機器調頭後前進。

Memo