

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓名			
電話			
地址			

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理

※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。

5. 非保證範圍：

- (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2) 本機以外之附件、配件。

6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1) 超過保證期間者。
- (2) 未出示本保證書者。
- (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

服務區域限中華民國管轄區內。

全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站：台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站：新竹市竹光路197號

台中站：台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站：台南市安南區新安二路199號

高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站：台東市建航路102號

TEL：(03)327-5407

TEL：(02)6617-7860

TEL：(03)958-5592

TEL：(03)610-6383

TEL：(04)3609-1122

TEL：(05)310-3755

TEL：(06)602-5789

TEL：(07)963-1166

TEL：(089)239-7110

禾聯碩股份有限公司



TEL：(03) 396-1188 FAX：(03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話：0800-667-999


服務傳真專線：(03) 2627866

HERAN

使用說明書



負離子移動式水冷扇

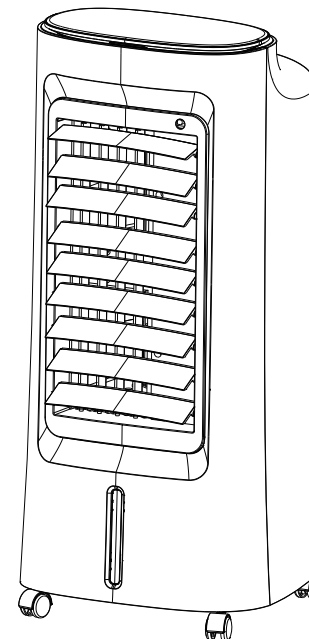

股票代碼

5283

禾聯碩官方網站



QR CODE

圖片僅供參考，產品以實物為準。

目錄

歡迎使用禾聯『負離子移動式水冷扇』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之系列型號：

HWF-06J1	HWF-06J2	HWF-06J3	HWF-06J5	HWF-06J6	HWF-06J7
HWF-06J8	HWF-06J9	06J1-HWF	06J2-HWF	06J3-HWF	06J5-HWF
06J6-HWF	06J7-HWF	06J8-HWF	06J9-HWF	06J2-HWF	

安全注意事項	1
各部件名稱	3
產品組裝	4
產品組裝與保養清洗	5
使用說明	6
使用說明與產品規格	7

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

◆ 圖標的說明



：表示強制要求的行為



：表示絕對禁止的行為



使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。



請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。



請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。



請勿在濕度高、日光直接照射超過40°C或充滿灰塵的地方使用本產品。



切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。



本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。



移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提手移動產品。



在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。



使用中請勿將手指或其他物體插入前後網內，避免發生危險。



請勿在前後網處覆蓋異物，以免阻塞氣流引發危險或降低風量。

安全注意事項

-  請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向本產品，以免破壞塑料表面。
-  如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭，取出遙控器中的電池且妥善保存；當電池沒電時，請立即取出更換電池。
-  應遠離窗簾、毛巾等異物，避免導風葉捲入發生危險。
-  在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體及易被水淋(如浴室)的場所請勿使用本產品。
-  清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
-  本產品前後網罩及萬向輪未安裝時請勿使用，避免發生危險。
-  插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。


- 電源線破損 ■ 插頭鬆動 ■ 導風葉斷裂或破損
- 碰撞或摔落損壞 ■ 本體不慎掉入水中

安置注意：■ 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。

- 請勿在室外使用。
- 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
- 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部件名稱

主機

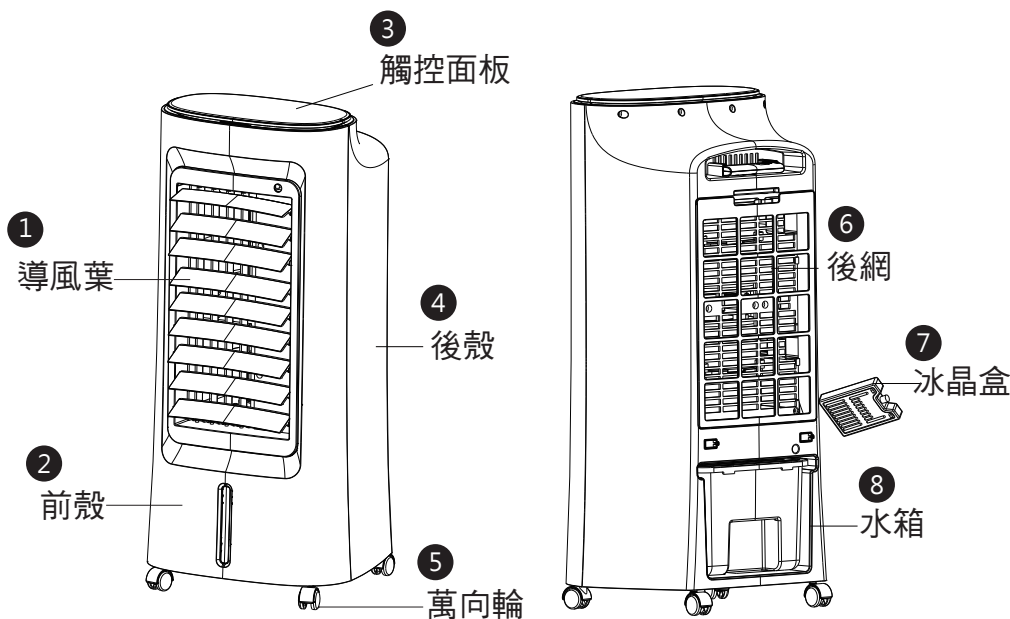

- | | | | |
|-------|------|--------|------|
| 1 導風葉 | 2 前殼 | 3 觸控面板 | 4 後殼 |
| 5 萬向輪 | 6 後網 | 7 冰晶盒 | 8 水箱 |

產品組裝

遙控器


- 1 使用遙控器前，請先確定電池已正確安裝。
- 2 遙控器使用前必須正對接收器。
- 3 遙控器使用範圍在距離接收器約5公尺，如果遙控器沒有面對接收器使用範圍將縮小。
- 4 不要在接收器與遙控器之間放置任何遮蔽物。
- 5 請妥善保管遙控器，避免撞擊和摔落。
- 6 長期不用遙控器時請取下電池並妥善保存。
- 7 注意電池的方向要安裝正確。
- 8 電池為消耗品，不屬於售後服務範圍。

產品組裝 使用時請依照下列順序正確的組裝。

1. 腳輪安裝：

- 1 打開包裝取出產品，將產品放在水平面。
- 2 檢查包裝箱內零件是否與說明書相符。
- 3 取出萬向輪進行安裝。

2. 加水使用：

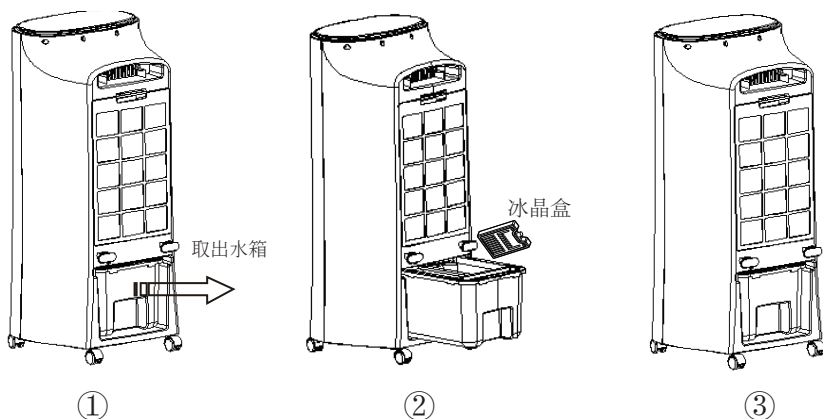

產品組裝與保養清洗

- ① 將水箱直接拉出，如圖①
- ② 水箱拉出2/3時裡面固定的水泵架會自動提起，然後就可以完全取出水箱，如圖②
- ③ 此時可以將取出的水箱拿去清洗或注水，加水時注意不要超過最高水位線，以免水箱移動造成水濺出。
- ④ 裝有水的水箱推入機體2/3處，水箱碰到水泵架跳板，水泵架會自動落下水中，然後完全推入機體，如圖③。

注意：清洗前先將水冷功能關掉；水泵切勿在運行時拿出水面或運行狀態放入水中，以免造成水泵困氣，損害部件。

本機配有兩塊冰晶盒，如需使用，先放入冰箱冷凍，然後取出將其放入水箱左側內，此時吹出的風更清爽。冰晶盒是高吸水性無毒化工材料，應避免陽光直射，切勿拆開冰晶盒蓋，以防誤食。

當水冷扇水位達到最低時，水位開關將自動切斷水冷工作電路，水冷扇發出“嘀”“嘀”“嘀”三下報警聲且相對應的圖示 ✱ 不斷閃爍，水泵停止工作。如客戶需重新啟動此功能，則需向水箱加足夠的水且關閉此功能後再重新啟動，即可重啟此功能。

※使用時請勿移動本產品，避免造成水箱內水濺出。

■保養

每次使用完需將水簾部分吹乾以防發黴，常期更換清洗水箱處的水，保持水質的乾淨。產品長期不用，應將水箱內的水清理乾淨，常溫送風一段時間，讓機內特別是水簾部分完全乾透再用塑膠袋套上，以備再用。


■清洗

本產品經長時間運行後，最好每兩周對其清洗一次，如使用環境較差則需加大清洗頻率，清洗時描述如下：

- ① 先關閉電源，確保本產品所有功能停止運行。
- ② 此時可以取出後網拿去清洗，如圖④。
- ③ 清洗同時需對水箱進行清洗。

注意：

- ◆清洗時，需用溫和的清洗劑和柔軟抹布清洗。
- ◆因機內有高電壓，清洗時必須拔掉電源插頭，斷電操作。
- ◆控制台的任何部分不可沾水。

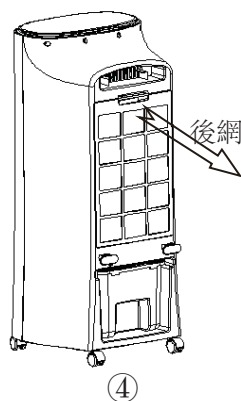

使用說明


使用說明



- 1 將電源線插頭插入電源插座，電源指示燈  亮起，整機通電，螢幕顯示當前室內溫度。
- 2 輕觸“開/關”鍵 ：水冷扇按1檔風量開始運轉
- 3 輕觸“風量”鍵 ：水冷扇在開啟時是預設1檔 ，風量運轉，依序觸動此鍵，即可切換到2檔 、3檔風量 ，相對應的指示燈也將亮起。
- 4 輕觸“超強風”鍵 ：水冷扇將切換成最大風量運轉，相對應的指示燈也將亮起。當啟動超強風時，自然風和睡眠風是無法啟動的，超強風只能在一般風模式下運轉。
- 5 “模式”鍵 ：當您剛啟動水冷扇時，水冷扇按照“一般”風量連續運轉，且相應指示燈亮起。當您輕觸此鍵時，將切換成自然風模式 ，水冷扇將模仿大自然的吹風效果，吹出的是時大時小的陣風，且相應指示燈亮起。當您再輕觸此鍵時，將啟動睡眠風模式 ，水冷扇也是模仿大自然的吹風效果，但送風到半小時後將轉為中自然風，再運轉半小時後將轉為弱自然風，且相應指示燈亮起，直至預置時間結束，水冷扇則停止運轉。
- 6 “左右擺風”鍵 ：在水冷扇運轉時輕觸此鍵，扇葉將左右擺風，變換送風角度，且風向指示燈亮起。再按此鍵，則擺風停止改變。
- 7 “上下擺風”鍵 ：在水冷扇運轉時輕觸此鍵，扇葉將上下擺風，變換送風角度，且風向指示燈亮起。再按此鍵，則擺風停止改變。
- 8 “負離子”鍵 ：水冷扇運轉時輕觸此鍵，可開啟負離子功能，相對應的指示燈將亮起，如再輕觸此鍵，則該功能將關閉。
- 9 “水冷”鍵 ：在水冷扇運行時輕觸此鍵，水泵工作，可從水箱抽取水流且經加濕水簾，進而加大空氣中的濕度，起到加大濕度低溫度，改善乾燥空間的作用。再按此鍵則關閉該功能，
- 10 輕觸“定時”鍵 ：此鍵即可設置水冷扇的運轉時間，時間顯示指示燈將亮，定時時間為1-9小時，依次輕觸此鍵，時間由1小時到9小時迴圈改變。

使用說明與產品規格

11 【遙控功能】：如下為遙控器對應的功能。

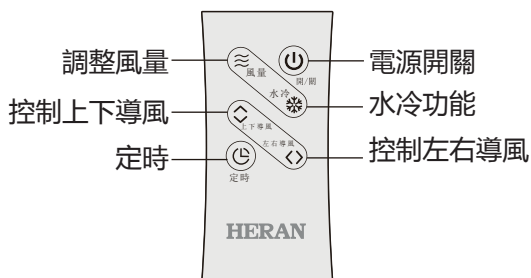

常見故障處理辦法

故障現象	原因	處理方法
風機不轉	1、電機不啟動 2、電源電壓過低 3、電機轉軸卡死 4、電路板損壞 5、電容器焊接不良或失值	1、啟動高速檔 2、電源正常時使用 3、送維修 4、須送維修（換同型號電路板） 5、檢查電容器焊接或換上相同規格的電容器
風輪正常轉動，水冷沒有運作	1、水箱無水 2、水冷開關未打開 3、檢測水箱、水泵輸水路線有無堵塞 4、檢測浮子是否正常的浮起	1、給水箱加水 2、打開加濕開關 3、清洗水箱、水泵輸水路線 4、用手拔動浮子使其浮起
指示燈不亮，無風無水	1、電源插頭未插好 2、電源開關未打開	1、插好電源插頭 2、打開電源開關
吹出的風有異味	1、新產品的異味在使用一段時間後會自然消失 2、過濾網與水簾內部不清潔 3、水箱內部不清潔，水質不乾淨	1、打開水箱蓋，將水箱放在陰涼通風乾爽處 2、清洗過濾網和水簾

技術規格參數

主機功能參數	
產 品 名 稱	負離子移動式水冷扇
輸入電壓/頻率	AC110V/60HZ
額定消耗功率	100W
機 體 重 量	約7.5kg
機 體 尺 寸	355x315x770mm