


HERAN

使用說明書



全自動洗衣機

HWM-10NXA10
HWM-12NXA10

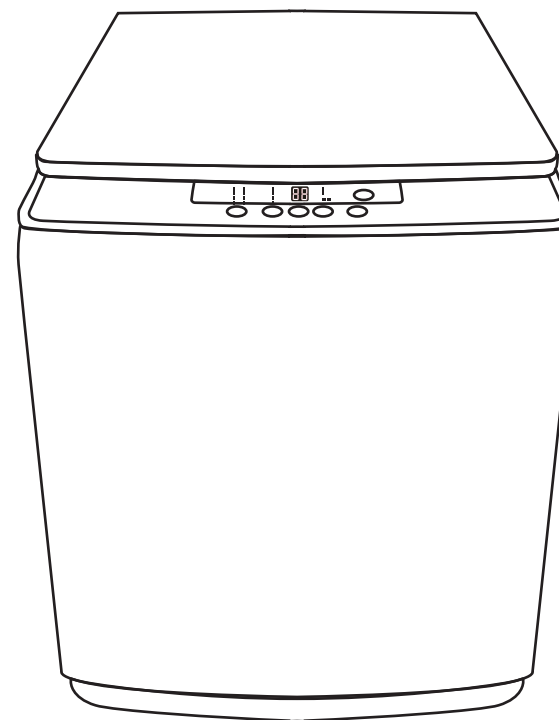

圖片僅供參考，產品及配件外觀以實物為準

禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

<http://www.heran.com.tw>

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

委製商/進口商: 禾聯碩股份有限公司

製造商: NINGBO XINLE HOUSEHOLD APPLIANCES CO., LTD.

全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區A7科技園區文禾路289號

台北站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

中壢站: 桃園市平鎮區廣達街47號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義市西區博愛路二段536號

台南站: 台南市安南區新安二街199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站: 台東市連航路102號

花蓮站: 花蓮市中興路43巷2號一樓

澎湖站: 澎湖縣馬公市中興路6-2號

金門站: 金門縣金城鎮珠浦東路4巷13弄8號

TEL: (03) 396-1188

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 492-8399

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1199

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 602-5789

TEL: (07) 963-1166

TEL: (089) 239-710

TEL: (03) 327-5407

TEL: (07) 963-1166

TEL: (07) 963-1166

顧客服務



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『全自動洗衣機』，為確保使用安全，
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

安全注意事項	01
1・使用注意事項	01
各部件名稱	04
2・外觀部件名稱	04
使用說明	05
3・1 安裝與調整	05
3・2 進水管與排水管的安裝	06
使用過程	08
4 洗前注意事項	08
控制面板	09
5 控制面板介紹	09
操作方法	11
6・1 標準、重物、輕柔、行程	11
6・2 快速、洗滌/脫水、清洗、行程	12
6・3 自動、預約、行程	13
行程	14
7・1 洗衣行程(適用型號 HWM-10NXA10)	14
7・2 洗衣行程(適用型號 HWM-12NXA10)	15
維護保養	16
8 維護保養	16
常見故障排除	17
9・1 異常現象及處理方法	17
9・2 故障代碼及處理方法	18
規格表	19
10 規格表	19

安全注意事項

1・使用注意事項


符號含意說明：

 警示標示	凡帶有該標誌的內容，關係到產品安全和使用者的 人身安全 ，必須嚴格按要求操作，否則可能造成洗衣機的損壞或危及使用者的人身安全。
 禁止標示	凡帶有該標誌的內容，是必須絕對禁止的行為，否則可能會造成洗衣機的損壞或危及使用者的人身安全。


- ★ 使用前請仔細檢查電源插座，確認接地可靠，以確保您的使用安全。
- ★ 不可在乾衣機內烘乾未洗的衣物。
- ★ 諸如發泡橡膠(乳膠發泡)、浴帽、防水棉絮、橡膠底的物體和衣服或安裝發泡橡膠板的枕頭不得放入乾衣機烘乾。
- ★ 紡織品軟化劑或類似產品，須依紡織品軟化劑說明書使用。
- ★ 移除所有在衣服口袋的物品，如打火機和火柴。
- ★ 電器不得安裝在可鎖住的門、可滑動的門或背後有門鍊的後面，在此情形下，會限制住乾衣機完全打開。

警示提示


1. 請將電源線插頭插在110V交流電 電源插座上。
2. 電源插座一定要使用單向二極插座。
3. 插座中的接地線端一定要可靠接地，可以的話，最好使用漏電保護器。

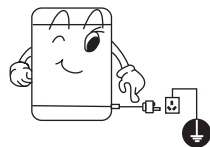

4. 停電、移動、不用或清理時，一定要把電源插頭拔下並關掉水龍頭，請不要用濕手去插或拔插頭。
電源線須遠離兒童可接觸的地方。



5. 不要使電源線過分彎曲、過度拉伸、扭轉、捆紮或改造、受重物重壓或破損；當電源線或電源插頭損壞或插座鬆動時，為避免危險，必須由我公司特約維修站或公司售後服務部門專職人員更換。
6. 電源插頭的插片要保持清潔，電源插頭上若沾有灰塵，請仔細用乾布擦拭掉。

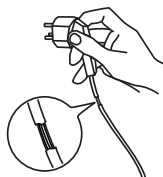

安全注意事項

禁止提示


1. 不能安裝在浴室等潮濕的地方，絕對不能用水沖洗，不能將濕衣物放到面板上。



2. 不要使用50°C以上的熱水。




3. 洗衣機安裝在有地毯的地面上時，地毯不得堵塞通風孔。

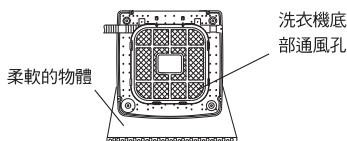


4. 不要清洗雨衣、自行車罩、羽絨製品等防水性衣物，以免脫水時異常振動或因防水性衣物膨脹而引起劃破等損傷。



5. 不要與其他電器合用一個插座，當發現電源插頭損傷或電源插頭插入插座鬆弛時都不能使用。

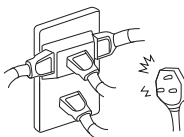

6. 不能自行分解、修理、改裝洗衣機。

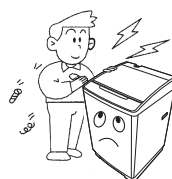

7. 洗衣機工作時，不要將手伸進運轉中的洗衣機槽裡面，即使轉速很慢也是危險的，要特別注意孩子，切勿讓兒童攀爬洗衣機。




8. 不要將任何熱的、重的物品。(如裝有熱水的壺放在洗衣機上)



9. 不要清洗沾有揮發性物質(油墨、汽油等)的衣物。



10. 避免陽光直接照射洗衣機，不要靠近暖氣等熱源。

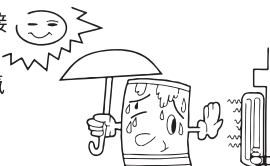


11. 本器具不得由這些人(包括兒童)來使用；身體上、感覺上或精神上有缺陷者，或缺乏經驗和知識者。除非他們得到了在對其安全負責、關於該產品使用的監護或指導的人。




安全注意事項

警告


- 確保機蓋關閉，尤其脫水時。

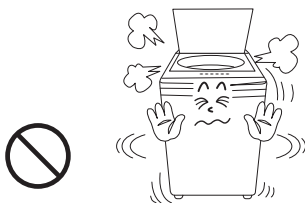

- 排水管最高點不可高於地面6cm以上，或使之直接與排水孔相連。

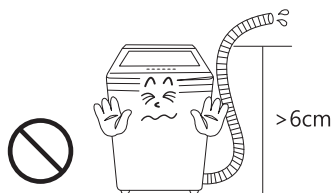

- 當水壓低於0.05MPa或高於0.5MPa時，請不要使用洗衣機。

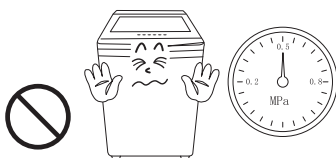


- 請將衣物均勻地放入洗衣機內，衣物放置不均勻會產生噪音或震動。



各部件名稱

2・外觀部件名稱

洗衣機	說明書	排水管	進水管	防鼠板	螺絲	保證書
						

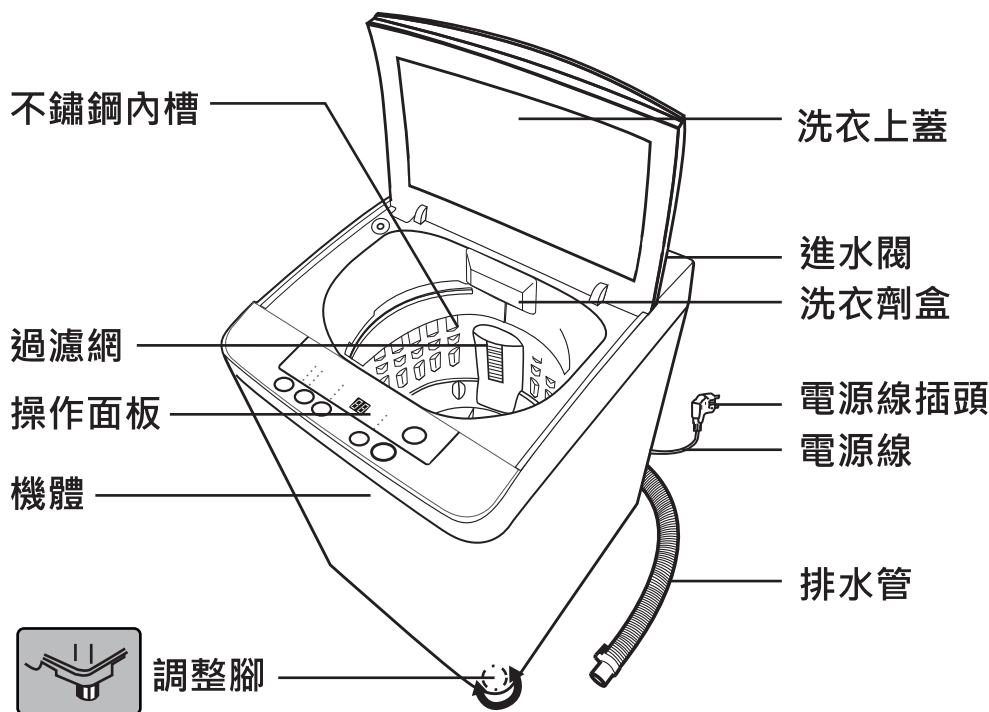

※注意：

1. 初次使用時，會有少量水排出，這是工廠檢測時殘留的水，屬於正常現象。
2. 使用完畢，請拔下電源插頭、關閉水龍頭，防止意外發生。

使用說明


3-1 安裝與調整

【安裝說明】

1. 安裝或放置洗衣機的環境溫度不應低於零度或置於戶外。
2. 請根據管理規範來正確安裝洗衣機。
3. 當洗衣機安裝在地毯上時，請勿檔住底座的通風處。

底蓋板的安裝

1. 拿出洗衣機面架保護上的底蓋板和部件袋中的螺釘。
2. 將洗衣機向後傾斜，慢慢地放倒在軟墊上。
3. 將底蓋板沿底座卡槽筆直推入，直至其安裝到位。
4. 用螺釘將底蓋板與底座固定。
5. 將洗衣機輕輕扶起，放穩。

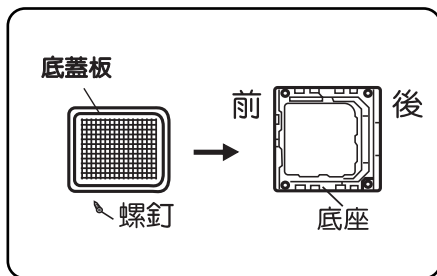


洗衣機的放置

1. 選擇乾燥、無陽光直射的地方放置洗衣機。
2. 將洗衣機安放在堅實、平穩的地面上。
3. 洗衣機安放處應有地漏，且流水通暢，同時地漏口應與洗衣機安放面平齊或略低，以防洗衣機漏水造成危害。
4. 盡量使洗衣機平穩，如有必要，可按圖示順序通過調節洗衣機的可調腳來將洗衣機調平。洗衣機放置面最大允許傾斜度為 2° 。

注意:

- 洗衣機安放在地板或彈性較大的支撐臺上時，可能會造成洗衣機的振動。
- 請勿在洗衣機底部放置地毯等物，以避免阻塞底部開口。

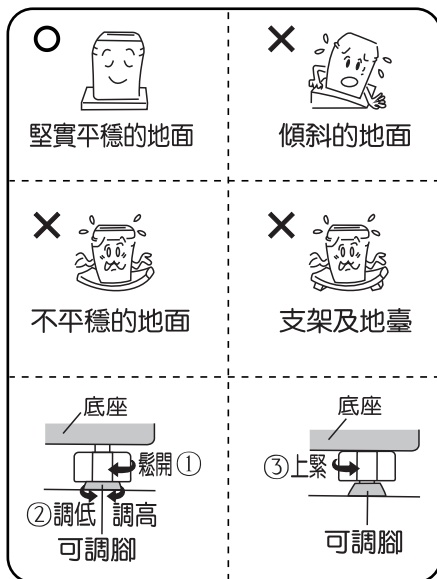

2. 電源插座。

- (1) 插座上不要使用多個電器。
- (2) 不要使用延長線。
- (3) 如電源線損壞必須由專業人員維修以免意外發生。

使用說明


- (4) 使用完畢，請拔下電源插頭、關閉水龍頭，防止意外發生。
- (5) 洗衣機之插座必須有接地孔，若發生故障，接地線可減少觸電危險。

【安裝場所】

1. 洗衣機與牆面必須留有足夠的安全距離(後/左/右距離牆面大於2公分)。
2. 安裝在堅硬平整且有地漏的表面，請勿安裝在柔軟的毛毯或木質地板上。
3. 請勿將要洗的衣服或其他物品放在洗衣機頂蓋上。


3-2 進水管與排水管的安裝

【進水管的連接】供水壓力應該在30kPa~600kPa之間。

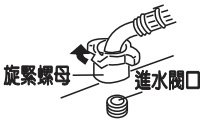1. 將進水軟管與萬用接頭連結。 	2. 將進水軟管口對準進水閥口，順時針旋轉進水軟管上的旋緊螺母，直至旋不動為止。 	3. 確認進水軟管連接是否牢靠。 ▪ 向下拉拽進水軟管，確認進水軟管與萬用接頭連接可靠，然後慢慢打開水龍頭，檢查是否漏水，如果漏水，請關閉水龍頭，重新安裝。 ▪ 長時間使用後，萬用接頭可能會鬆動，此時請重新安裝。 ▪ 洗衣行程結束或長期不用時，請關閉水龍頭。 
---	---	---

【進水管的取下】

1. 關閉水龍頭。
2. 按下“電源開/關”鍵，接通電源，然後按“啟動/暫停”鍵。
3. 15秒鐘後，切斷電源。
4. 用手將萬用接頭上的進水軟管順時針方向旋轉取下進水軟管。
5. 進水閥上的進水軟管按逆時針方向旋轉，直至取下進水軟管。

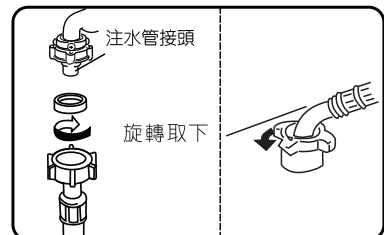


注意:須使用電器附帶的新進水軟管，舊進水軟管不得重複使用。

使用說明

【排水軟管的連接】


1. 將排水軟管連接到排水口上，然後用軟管卡簧將其固定。如右圖所示：

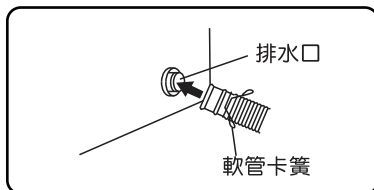

排水軟管方向的改變

根據使用場所的需要，可以將排水軟管從右邊更換到左邊。

- 更換時，要拔掉電源線插頭。
 - 為防止手劃傷，請戴上手套。
1. 拿掉左側連接口處的排水口蓋。
 2. 將洗衣機向後放倒在軟墊子上。
 3. 鬆開軟管卡簧，將排水內管從排水閥處拔下。
 4. 推壓排水口的接頭，將排水內管從右側排水口處拉出洗衣機。
 5. 將排水內管從左側的排水口處插入，並將接頭卡緊。
 6. 將排水內管與排水閥相連接，同時用軟管卡簧固定。
 7. 將左側的排水口蓋安裝在右側相應的位置上。
 8. 將洗衣機輕輕扶起，放穩。

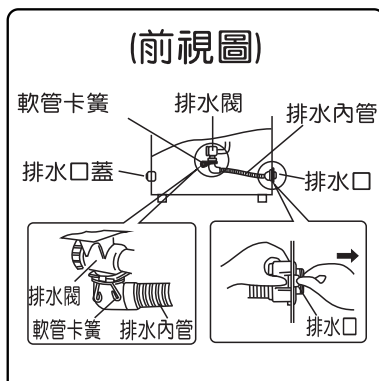

排水軟管的延長

當排水軟管長度不夠時，請向銷售商或本公司購買排水軟管，進行對接即可。


排水軟管的延長	延長高度	延長長度	
中間有臺階	15cm以內	1m以內	
中間無臺階	—	3m以內	

使用過程


4. 洗前注意事項

1. 接好進水管，打開水龍頭。
2. 確認電源插座。接地端不應與煤氣管道、自來水管道等連接。
3. 將排水管放下。

⚠ 進水水溫不能超過50℃！

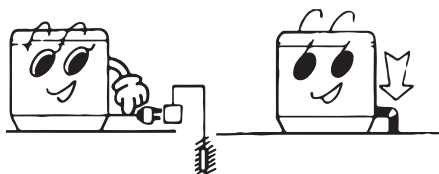

【清洗物在清洗前請注意如下事宜】

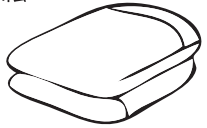1. 確認清洗物有無特殊要求。	
2. 清理衣帶，將硬幣、沙子、髮夾等物取出。 	3. 將領帶打結、鈕扣扣好、拉鍊拉好。 
4. 清洗物不應過量，投入前將衣物展開抖鬆。 	5. 將薄衣物、毛料等易損傷衣物放入網袋。 

1. 檢查衣物是否適合洗衣機清洗。
2. 容易掉色的衣物不要與其他衣物特別是淺色衣物一同清洗，以免染色。
3. 不易吸水的衣物請用手按入水中。
4. 附有較多泥灰的衣物，請先除去汙物，特別髒汙的部分，可事先沾上洗衣精，這樣更容易去除該部位的污垢。
5. 表面易起球和絨毛的衣物須翻面再放入。
6. 受化學品污染的衣物物直接投入洗衣機內。
7. 小件及易纏繞的衣物和易磨損的衣物及絨毛請放入網袋中清洗。

控制面板

5 · 控制面板介紹

標準 ☐ 浸泡 ☐ 高 ☐ 冷風乾 ☐
重物 ☐ 洗滌 ☐ 中 ☐ 槽洗淨 ☐
輕柔 ☐ 清洗 ☐ 低 ☐ 預約 (小時) ☐
快速 ☐ 脫水 ☐ 極少 ☐ 預約 (分鐘) ☐ 鎖 ☐



電源
開/關



啟動
暫停

行程按鍵



標準：默認行程。適合洗滌較髒衣物。

重物：適合洗滌毛毯及厚重衣物。

輕柔：適合洗滌絲質衣物及內衣。

快速：適合洗滌較少量及乾淨之衣物。

浸泡：顯示屏顯示「JP」，高/中水位浸泡30分鐘；低/極少水位浸泡20分鐘。

洗滌：產品按實際需要選擇是否進行洗滌行程

清洗：產品按實際需要選擇是否進行清洗行程

脫水：產品按實際需要選擇是否進行脫水

*標準行程下如不定水位，將進入模糊行程，產品智能選擇合適洗衣行程。

*浸泡行程只適用於標準及重物行程。

水位按鍵



設定理想之洗衣水位。

預約按鍵



可設定1-24小時預約開機時間，
到達設定時間產品自動以約定
行程運作。

控制面板

模式按鍵



安全鎖：同時按住預約按鍵及模式按鍵，直至安全鎖指示燈亮起，即進入安全鎖模式，此時任何按鍵無效，如打開上蓋板則發出提示聲，如未及時關閉則自動排水。再次同時按住預約按鍵及模式按鍵取消安全鎖模式。

冷風乾：在洗衣行程結束之後運行，冷風乾功能是通過在洗衣機蓋板或外桶上設置氣孔，通過洗衣機內桶高速旋轉產生的強風乾燥功能，帶走衣物和內桶桶壁上的水分，從而達到降低衣物水分和乾燥內桶桶壁的目的。

冷風乾功能操作：依次按壓“模式”鍵直至“冷風乾”指示燈亮。

槽洗淨：此功能為了清潔內桶，使用槽洗淨行程時，請放入適量清洗劑，清洗效果會更加提升。(途中不得放入任何衣物)

啟動/暫停按鍵



產品運行時，按一下可暫停運作，再按一下恢復原來設定運作。
如暫停時間超過10分鐘及不做其他按鍵設定，產品自動關閉。

電源開關按鍵



按一下可開啓或關閉電源。

如按下開啓電源而5分鐘內未有任何按鍵操作，產品將自動關閉。

行程運行時，剩餘指示燈亮起，LCD顯示以分鐘顯示剩餘之倒數運作時間。
預約模式下，預約指示燈亮起，LCD顯示以小時顯示剩餘之倒數預約時間。

操作方法

6・1 操作方法（標準、重物、輕柔、行程）

標準

1 	2 標準 ● ○ 浸泡 重物 ○ ● 洗滌 輕柔 ○ ● 清洗 快速 ○ ● 脫水 	3 高 ○ 中 ○ 低 ○ 極少 ○ 	4 
按一下電源開關	按行程按鍵選標準行程 (如需浸泡, 可再按至浸泡指示燈亮起)	選擇合適洗衣水位	按一下啟動/暫停按鍵

重物

1 	2 標準 ○ ○ 浸泡 重物 ● ● 洗滌 輕柔 ○ ● 清洗 快速 ○ ● 脫水 	3 
按一下電源開關	按行程按鍵選重物行程 (如需浸泡, 可再按至浸泡指示燈亮起)	按一下啟動/暫停按鍵

輕柔

1 	2 標準 ○ ○ 浸泡 重物 ○ ● 洗滌 輕柔 ● ● 清洗 快速 ○ ● 脫水 	3 高 ○ 中 ○ 低 ○ 極少 ○ 	4 
按一下電源開關	按行程按鍵選輕柔行程 (如需浸泡, 可再按至浸泡指示燈亮起)	選擇合適洗衣水位	按一下啟動/暫停按鍵

操作方法

6・2 操作方法（快速、洗滌/脫水、清洗、行程）

快速

1  按一下電源開關	2 標準 ○ 浸泡 ○ 重物 ○ 洗滌 ● 輕柔 ○ 清洗 ● 快速 ● 脫水 ● 行程 ●	3 高 ○ 中 ○ 低 ○ 極少 ○ 水位 ●	4  按一下啟動/暫停按鍵
--	--	---	---

洗滌/脫水

1  按一下電源開關	2 標準 ○ 浸泡 ○ 重物 ○ 洗滌 ○ 輕柔 ○ 清洗 ○ 快速 ○ 脫水 ○ 行程 ●	3 高 ○ 中 ○ 低 ○ 極少 ○ 水位 ●	4  按一下啟動/暫停按鍵
--	--	---	---

清洗

1  按一下電源開關	2 標準 ○ 浸泡 ○ 重物 ○ 洗滌 ○ 輕柔 ○ 清洗 ● 快速 ○ 脫水 ● 行程 ●	3 高 ○ 中 ○ 低 ○ 極少 ○ 水位 ●	4  按一下啟動/暫停按鍵
--	--	---	---

操作方法

6・3 操作方法（自動、預約、行程）

自動

1 	2 標準 ● ○ 浸泡 重物 ○ ● 洗滌 輕柔 ○ ● 清洗 快速 ○ ● 脫水 	3 
按一下電源開關	按行程按鍵選標準行程	按一下啟動/暫停按鍵

預約

1 	2 標準 ○ ○ 浸泡 重物 ○ ○ 洗滌 輕柔 ○ ○ 清洗 快速 ○ ○ 脫水 	3 高 ○ 中 ○ 低 ○ 極少 ○ 	4 	5 
按一下電源開關	按行程按鍵選洗衣行程至相應指示燈亮起	選擇合適洗衣水位	按預約按鍵設定所需預約時間	按一下啟動/暫停按鍵

行程

7・1 洗衣行程（適用型號 HWM-10NXA10）

行程對照表

洗衣行程時間							
行程	水位	洗衣 (分鐘)	洗清 (分鐘)	洗清 (次數)	脫水 (分鐘)	總時間 (分鐘)	預約 (小時)
標準	高	14	28	2	8	50	1-24
	中	14	27	2	8	49	
	低	14	26	2	7	49	
	極少	14	26	2	6	46	
重物	高	19	32	2	13	64	
輕柔	高	20	30	2	6	56	
	中	17	28	2	6	51	
	低	14	26	2	6	46	
	極少	11	26	2	6	43	
快速	中	9	11	1	7	27	
	低	6	9	1	4	19	
	極少	4	8	1	4	16	
洗滌	高	20	-	-	-	20	
	中	20	-	-	-	20	
	低	17	-	-	-	17	
	極少	14	-	-	-	14	
清洗	高	-	30	2	10	40	
	中	-	28	2	10	38	
	低	-	26	2	8	34	
	極少	-	26	2	6	32	
脫水	-	-	-	-	6	6	
冷風乾	-	-	-	-	15	15	
槽洗淨	高	20	39	3	10	69	
	中	20	36	3	10	66	
	低	17	33	3	10	60	
	極少	14	33	3	10	57	

行程

7・2 洗衣行程（適用型號 HWM-12NXA10）

行程對照表

洗衣行程時間							
行程	水位	洗衣 (分鐘)	洗清 (分鐘)	洗清 (次數)	脫水 (分鐘)	總時間 (分鐘)	預約 (小時)
標準	高	14	30	2	9	53	1-24
	中	14	30	2	9	53	
	低	14	28	2	8	50	
	極少	14	28	2	8	50	
重物	高	20	34	2	13	67	
輕柔	高	20	32	2	8	60	
	中	17	30	2	8	55	
	低	14	28	2	8	50	
	極少	11	28	2	8	47	
快速	中	8	11	1	7	26	
	低	5	8	1	5	18	
	極少	4	8	1	5	17	
洗滌	高	20	-	-	-	20	
	中	20	-	-	-	20	
	低	17	-	-	-	17	
	極少	14	-	-	-	14	
清洗	高	-	32	2	9	41	
	中	-	30	2	9	39	
	低	-	28	2	8	36	
	極少	-	28	2	8	36	
脫水	-	-	-	-	7	7	
冷風乾	-	-	-	-	15	15	
槽洗淨	高	20	42	3	10	72	
	中	20	39	3	10	69	
	低	17	36	3	10	63	
	極少	14	36	3	10	60	

8 · 維護保養

【行程結束以後】

1. 任何行程運行結束以後，洗衣機會自動響起蜂鳴，提醒您來取出衣物或再次使用。
2. 不用時關掉水龍頭，拔下電源插頭，以防意外漏水事故和火災。

【外殼保養】

每次用完以後，用布將表面水漬與污漬擦拭掉。不要用清潔劑、揮發劑等化學品，以免毀壞塑料件與外殼表面。

【進水口清理】

使用時間較長後，進水口濾網可能被污垢堵塞，請按照下列步驟處理：

1. 關上水龍頭，啟動電源。
2. 啟動洗衣機5秒（使進水管中的水流入洗衣槽內）後切斷電源。
3. 卸下進水管，將可拆卸的進水閥過濾網取出清洗乾淨然後再裝上進水管。


【槽洗淨】（建議每月一次）

洗衣機使用一段時間後，不銹鋼內槽可能存在污垢，使用槽洗淨可以達到清潔內外槽的目的。

※注意：槽洗淨時，請勿放入衣物及洗衣劑。

【萬能接頭的清洗】（建議半年一次）

1. 取下萬能接頭側進水軟管。
2. 按鍵頭方向轉下旋緊器。
3. 用水沖洗旋緊器內部。
4. 將清洗乾淨的旋緊器與進水軟管重新安裝。

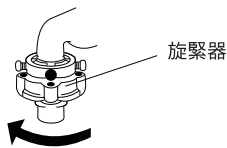


【進水閥口的清理】（建議半年一次）

1. 取下洗衣機側進水軟管。
2. 取出進水閥口部的過濾網。
3. 用刷子將過濾網清洗乾淨後再裝到進水閥口部。
4. 將進水軟管重新連接。



【過濾網清理】（定時清理過濾網以免污垢囤積）

1. 根據箭頭拉出過濾網；
2. 打開濾網，徹底清洗後合上；
3. 根據箭頭安裝回濾網。

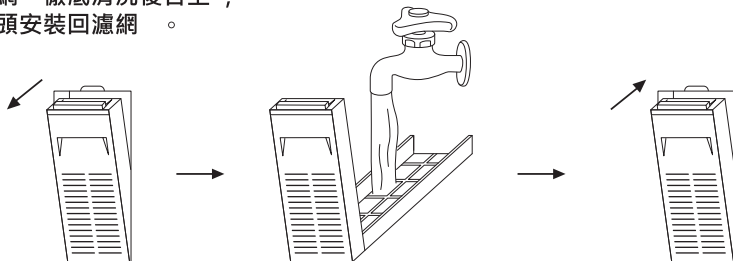

常見故障排除

9 · 1 異常現象及處理方法

異常問題	對應作法
▪ 洗衣機有異味	▪ 運行「槽洗淨」行程清洗本機，進行此行程時，必須將桶內所有衣物移走。
▪ 洗衣機不進水	▪ 水龍頭是否已開啟。 ▪ 進水管或過濾網被堵塞。
▪ 洗滌中排水	▪ 放入過多的洗衣精。
▪ 行程時間於運行時改變	▪ 顯示面板上的行程時間只供參考，實際行程時間會因不同的因素自動調整。
▪ 洗衣機運行時有噪音	▪ 清除洗衣機桶槽內的硬幣、泥沙、石頭等異物。
▪ 停電後	▪ 於恢復供電後，請重新開機以啟動/繼續行程。

常見故障排除

9 · 2 故障代碼及處理方法

代碼	可能成因	處理方法
E1	水量太少 水龍頭未打開 進水閥過濾網堵塞	增加水量 打開水龍頭 清潔進水閥過濾網
E2	水位過高 水位過低	交予維修部檢修 交予維修部檢修
E3	預約功能下上蓋板打開	蓋上上蓋板
E4	洗衣機放置不平/衣物擺放不平均	調整產品擺放位置/ 均勻放置衣物
E5	排水管出水口過高 排水管堵塞 排水管扭曲	放低排水管 清潔排水管 整理排水管
E7	安全鎖狀態下，上蓋板未蓋好	10秒內蓋好上蓋板，否則進入排水模式

如問題未能解決，請暫停使用及將產品交予指定維修中心進行檢查。

- 請勿讓孩童接近及獨自操作此產品。
- 請使用隨貨附上之全新進/排水管。舊有的進/排水管不宜使用。
- 如電源線損毀，應立即停止使用，並聯絡符合資格之工程人員進行維修及更換。
- 自動款式：
最高入水水壓為：0.6MPa 最低入水水壓為：0.03MPa

規格表

10 · 規格表

主要功能參數		
產品型號	HWM-10NXA10	HWM-12NXA10
額定電壓 · 頻率	110V · 60Hz	110V · 60Hz
額定洗衣量(kg)	10.5 kg	12.5 kg
進水水壓(kPa)	30-600kgf/cm ²	30-600kgf/cm ²
額定消耗電功率	洗衣 550W ； 脫水 430W	洗衣 560W ； 脫水 440W
噪音值	洗衣 ≤62dB ； 脫水 ≤72dB	洗衣 ≤62dB ； 脫水 ≤72dB
總重量	39 kg	43 kg
機體尺寸(寬x高x深mm)	W 580x H 950x D 600mm	W 610x H 990x D 630mm

安全用電提示

1. 必須使用有可靠接地的電源，電源的地線要埋入地底，不要和自來水管等公用設施連接；分清電源的地線和零線，不能將這兩種導線連接在一起。
2. 必須使用單獨專用插座。為了您和家人的安全，如果您家中用電有不符合上述要求的地方，請您盡快改進。