


HERAN

使用說明書



全自動洗衣機

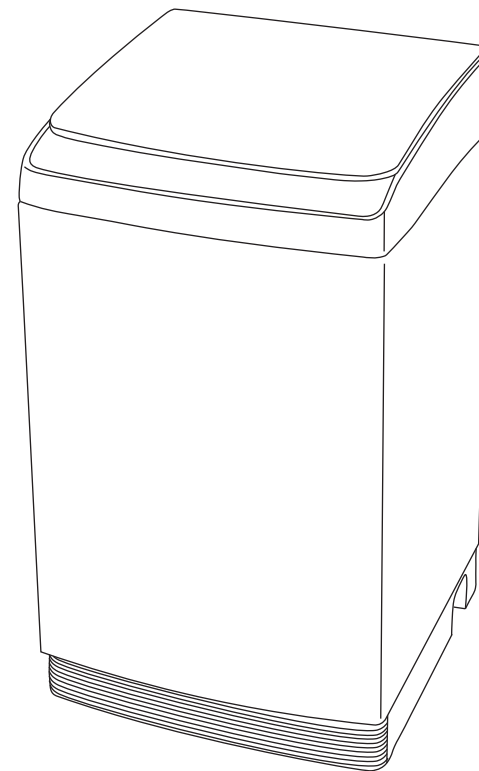

禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

<http://www.heran.com.tw>

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

委製商/進口商: 禾聯碩股份有限公司

製造商: Ningbo Zhengdian Electrical Appliance Co., Ltd

全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區A7科技園區文禾路289號

台北站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

中壢站: 桃園市平鎮區廣達街47號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義市西區博愛路二段536號

台南站: 台南市安南區新安二街199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站: 台東市連航路102號

花蓮站: 花蓮市中興路43巷2號一樓

澎湖站: 澎湖縣馬公市中興路6-2號

金門站: 金門縣金城鎮珠浦東路4巷13弄8號

TEL: (03) 396-1188

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 492-8399

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1199

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 602-5789

TEL: (07) 963-1166

TEL: (089) 239-710

TEL: (03) 327-5407

TEL: (07) 963-1166

TEL: (07) 963-1166

圖片僅供參考，產品及配件外觀以實物為準

顧客服務



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE


目錄

請仔細閱讀《使用說明書》，正確使用產品。為了將來參考請妥善保留此說明書。
若您所購買的產品有與說明書不符的地方，請以實際產品為準。

1. 使用前	1
1.1 各部件名稱	1
1.2 注意事項	2
1.3 安裝與調整	5
1.4 安裝進水管	7
1.5 排水管的方向變更與使用	8
2. 使用中	10
2.1 洗衣前的準備	10
2.2 按鍵操作	11
2.2.1 按鍵功能說明	13
2.2.2 操作步驟	14
2.3 洗衣須知	15
3. 清洗保養	21
4. 異常現象及處理方法	22
5. 規格表	24
6. 裝箱說明	25

使用前

1.1 各部件名稱

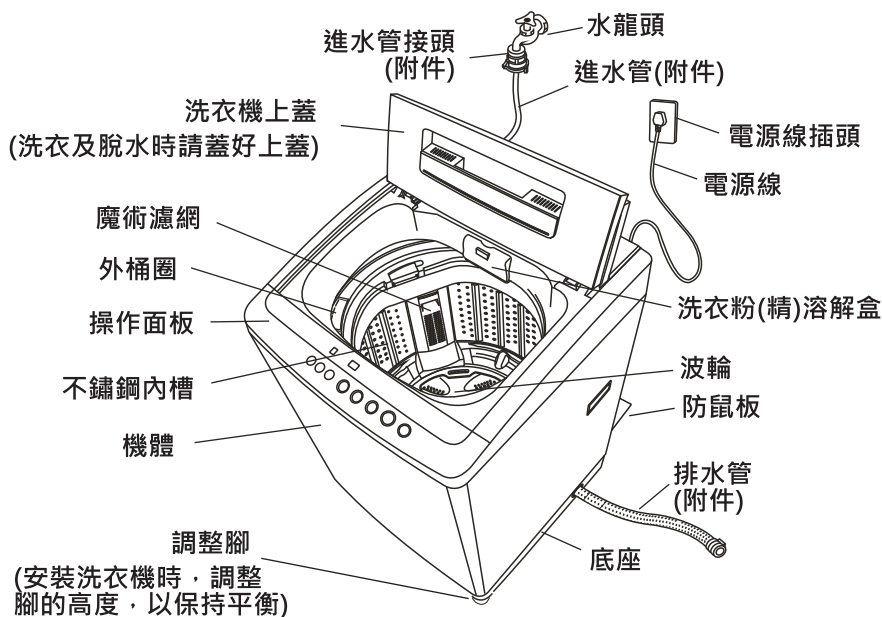

◆ 附件

	 — 連接進水管與水龍頭的接頭  — 與洗衣機連接端  — 與進水管接頭連接	 固定環：排水管安裝時的固定
防鼠板 (1 件)	進水管 (1 件) 進水管接頭 (1 件)	排水管 (1 件) 固定環 (1 件)

※註:

1. 在洗衣機安裝時，請務必拿掉洗衣機底部運輸用的臺座及支架，否則將無法使用。
2. 在安裝或初次使用時，排水管內會有少量的水流出，這是工廠進行例行檢查時留下的水。
3. 洗衣機使用完時，請拔下電源插頭，關閉水龍頭，以防意外火災及漏水事故發生。

使用前

1.2 注意事項


【符號含意說明】

 警示標示	凡帶有該標誌的內容，關係到產品安全和使用者的 人身安全 ，必須嚴格按要求操作，否則可能造成洗衣機的損壞或危及使用者的人身安全。
 禁止標示	凡帶有該標誌的內容，是必須絕對禁止的行為，否則可以能會造成洗衣機的損壞或危及使用者的人身安全。


★ 使用前請仔細檢查電源插座，確認接地可靠，以確保您的使用安全。

！ 警示提示


- ！ 1.請將電源線插頭插在110V交流電 電源插座上。
- 2.電源插座一定要使用單向三向插座。
- 3.插座中的接地線端一定要可靠接地，可以的話，最好使用漏電保護器。

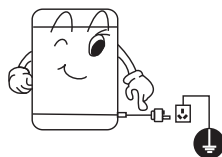

- ！ 停電、移動、不用或清理時，一定要把電源插頭拔下並關掉水龍頭，請不要用濕手去插或拔插頭。

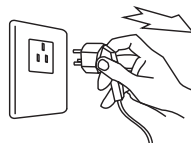

- ！ 不要使電源線過分彎曲、過度拉伸、扭轉、捆紮或改造、受重物重壓或破損；當電源線或電源插座頭損壞或插座鬆動時，為避免危險，必須由我公司特約維修站或公司售後服務部門專職人員更換。
電源插頭的插片要保持清潔，電源插頭上若沾有灰塵，請仔細用乾布擦拭掉。

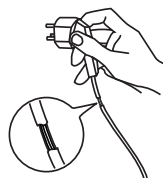

禁止提示


- ❌ 不能安裝在浴室等潮濕的地方，絕對不能用水沖洗，不能將濕衣物放到面板上。



- ❌ 不要使用50°C以上的熱水。




- ❌ 洗衣機安裝在有地毯的地面上時，地毯不得堵塞通風孔。

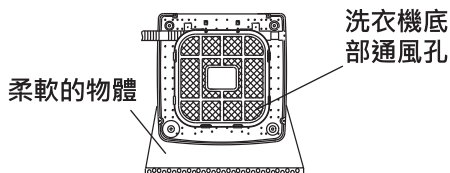


- ❌ 不要清洗雨衣、自行車罩、羽絨製品等防水性衣物，以免脫水時異常振動或因防水性衣物膨脹而引起劃破等損傷。



- ❌ 不要與其他電器合用一個插座，電源插頭損傷而插入插座，當發現鬆弛時也不能使用。

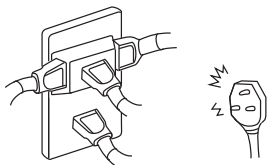

- ❌ 不能自行分解、修理、改裝洗衣機。

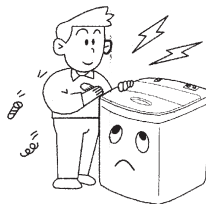

- ❌ 洗衣機運轉時，不要將手伸進運轉中的洗衣機槽裡面，即使轉速很慢也是危險的，要特別注意孩子，切勿讓兒童攀爬洗衣機。



使用前


- ⊘ 不要將任何熱的、重的物品。
(如裝有熱水的壺放在洗衣機上)




- ⊘ 不要清洗沾有揮發性物質(油墨、汽油等)的衣物。



- ⊘ 本產品避免給以下敘述的人操作
；身體、知覺或精神上有缺陷者及
兒童。

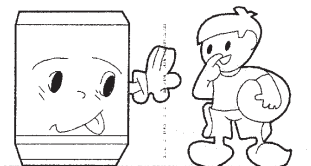

- ⊘ 避免陽光直接照射洗衣機，不要
靠近暖氣等熱源。

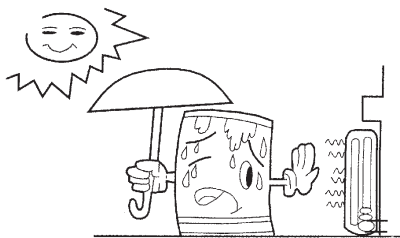

清洗時，魔術濾網一定要完好，安裝到
位，開啟清理時，如魔術濾網遺失或
破損，請及時與我公司當地售後服
務聯繫。



為了您的衣物和洗衣機不受到損壞，
洗衣前，請您取出口袋中所有硬幣、
鈕扣、沙子、髮夾等異物。




洗衣前，請仔細確認水龍頭是否打
開，進水管是否正確連接，並將排
水管放下。

1.3 安裝與調整


【拆除包裝】

拆除包裝箱，取下整機塑膠袋，並將洗衣機從包裝底墊上搬下，置於適當位置。打開蓋板，從洗衣槽內取出附件。保麗龍底座中心的凹型塑膠件在運輸中起固定洗衣機的作用，並非洗衣機零件；嚴禁在保麗龍包裝底墊上試機或洗衣。

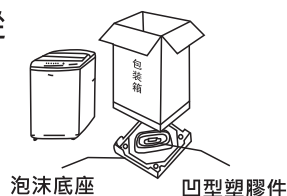

【安裝防鼠板】


洗衣機安裝好後，拿出防鼠板，一面朝上，從後面(如圖所示)輕輕插入。

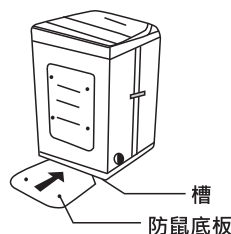

【安裝位置的調整】

洗衣機距離牆面5cm以上，支撐面最大允許傾斜角度2度。地面傾斜或不平會造成洗衣機運行不平衡或中途停止，請用以下方法調整：


- 1.水平的確定：將繫有重錘的吊繩吊掛確認洗衣機是否水平。
- 2.調節調整腳：洗衣機正面有兩個支撐腳為調整腳，洗衣機安放不平時，稍稍抬起前部，左右旋轉調整腳，使之水平。

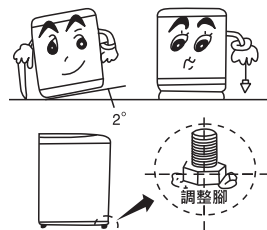


使用前

【確認水龍頭】

要求前端長度大於10mm水龍頭出口端面要平整，請用銼刀挫平，以免漏水。



合適的水龍頭



不合適的水龍頭

【進水管接頭與水龍頭的鏈接】

1. 按住鎖緊杆下端往下壓滑動器，從進水管部件上取下進水管接頭，如圖1；
2. 將進水管接頭四個螺絲釘鬆至可套在水龍頭上，並將進水管接頭接上，如圖2；
如果水龍頭扣緊偏大，進水管接頭接不上，則鬆開四個螺絲釘，取下襯套，如圖3。
水龍頭前端必須平整，否則會漏水。

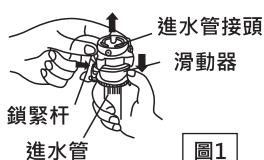


圖1



圖2




圖3

3. 均等緊固進水管接頭上的四個螺釘，如圖4；
4. 揭下標記牌，按圖示要求旋緊緊固螺母，如圖5。
※注：旋緊緊固螺母前，螺紋露出約4mm，旋緊后，螺紋露出小於約2mm如圖6。



圖4

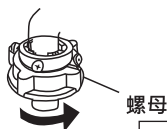


圖5

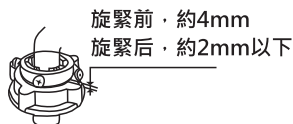


圖6

使用前

1.4 安裝進水管


【進水管與洗衣機連接】

1. 切勿取下防水圈，每次使用洗衣機前請檢查防水圈是否脫落或損壞，如有此情況，請及時與經銷單位聯繫；
2. 將進水管螺母套到進水閥接頭上；
3. 擰緊進水管螺母，稍晃動確認是否緊固合適。



【進水管接頭與進水管連接】

1. 壓下滑動器，將進水管插入進水管接頭；
2. 將鎖緊杆掛住進水管接頭，放下滑動器，聽到發出“啪”的聲音為止。

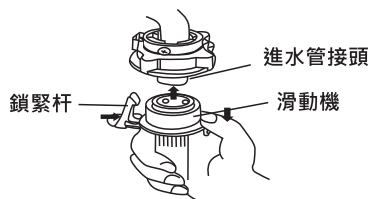


【檢查進水管與水龍頭的連接】

1. 輕輕拉進水管確認是否緊固；
2. 安裝完畢打開水龍頭，確認是否漏水；
3. 進水管不能用力彎曲；
4. 每次使用洗衣機前，請檢查進水管接頭與水龍頭的連接及進水管連接處安裝是否牢固，防止安裝不到位而脫落。



【進水管拆卸】


1. 關閉水龍頭；
2. 按住鎖緊杆壓下滑動器，然後拔下進水管。
如果每周使用洗衣機一次以上，可不卸下進水管接頭，避免固定螺釘損傷。

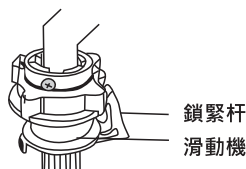

1.5 排水管的方向變更與使用

【如何改變排水管方向】

1. 將螺釘鬆開，取下後蓋板和排水孔帽。

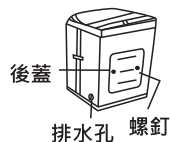

2. 小心地將內排水管移至另一方向，勿將它折損。



3. 必須上緊固定排水管的螺釘。




4. 蓋上後蓋，上螺釘。將排水孔帽安裝到另一側面。



【排水管安裝】

1. 將排水管連接到洗衣機側面的排水管口上。




2. 將排水管往機體內推（推入至排水管上箭頭處為止），然後再用固定環固定。




【排水管的使用】（排水管應排水流暢）

1. 排水口離地面高度應小於8cm，否則將造成排水不暢，排水時間太長，洗衣機會中途停止。




2. 勿踩踏或擠壓排水管。

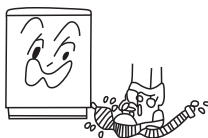


3. 排水管不需要太長時，可以從中間部位切除，爲了排水流暢，可將排水管前端斜切。



4. 需加長排水管時，請另購與之相適應的排水管，長度應不大於1.5m。

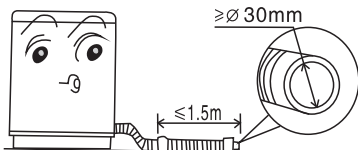

5. 加長排水管過長時，可從適當位置切除排水管。

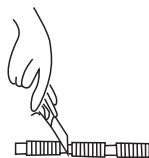


2.1 洗衣前的準備

【準備工作】

1. 接好進水管，打開水龍頭閥門；

2. 確認電源插座可靠接地后，將電源插頭插入電源插座，接地端不應與煤氣管道，自來水管等連接；

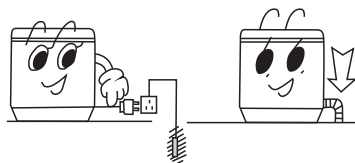


3. 將排水管放下。

4. 洗滌物在洗衣前請注意如下事宜：

- (1) 清理衣袋，將硬幣，砂子，髮夾等取出。
- (2) 將鈕扣扣好，拉鏈拉好。
- (3) 洗滌物不應過量，牛仔褲及大件衣物應鬆散放入。
- (4) 波輪運轉時，為防止衣物的鈕扣發出聲音，將帶有鈕扣的衣物放在衣物當中。
- (5) 檢查衣物是否適合洗衣機洗滌；
- (6) 將易褪色的衣物分開；
- (7) 不易吸水的衣物請用手投入水中；
- (8) 附有較多泥灰的衣物，請先除去污物；特別髒的部位，可先黏上洗衣劑，這樣更易消除該部位的污垢；
- (9) 表面易起毛球和長絨的衣物請翻轉後投入；
- (10) 受化學品污染的衣物勿直接投入洗衣機內；
- (11) 小件及易纏繞的衣物和磨損的衣物及毛絨請放入網袋中洗衣。

2.2 按鍵操作

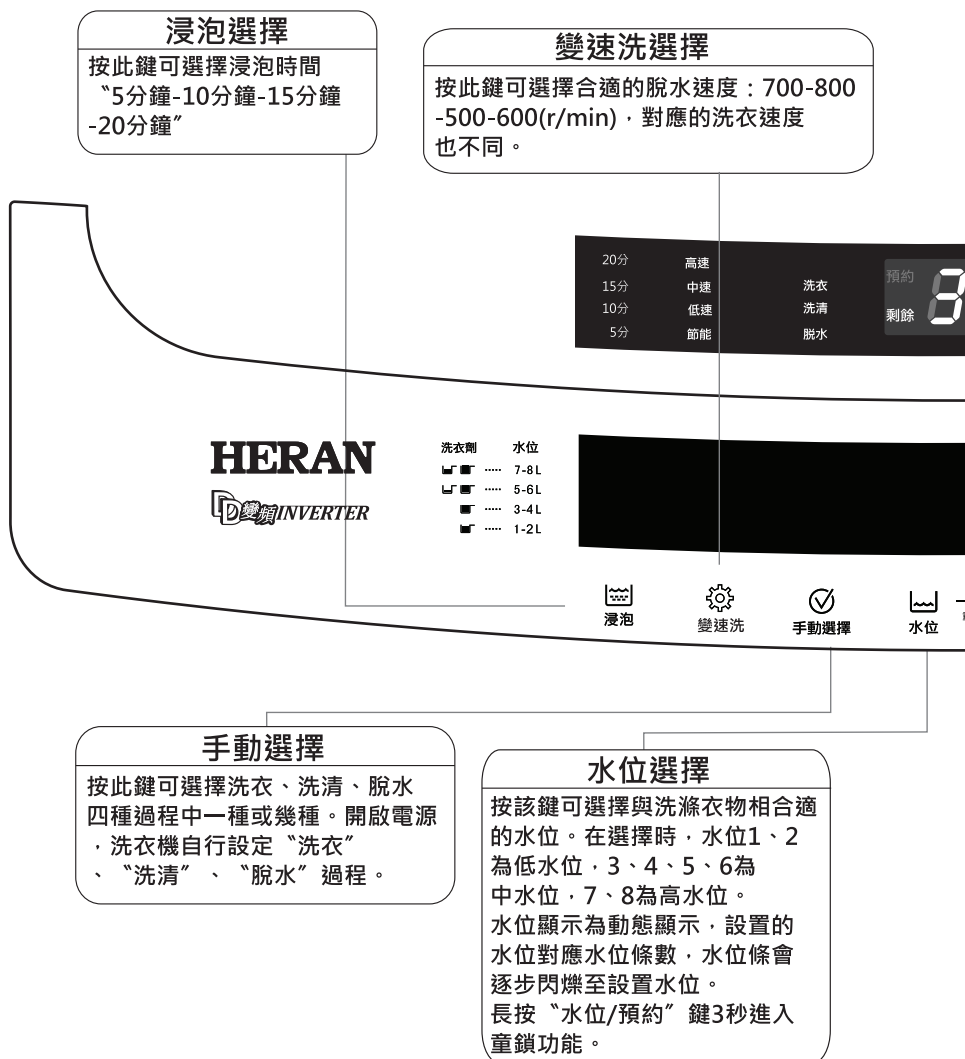

預約選擇

按“預約”進入預約設定，預約時間2-24小時。運行啟動時間；設定的行程從結束時間減去行程最常運行時間並提前15分鐘開始運行。



電源開關

電源“接通”狀態下，不啟動使用，放置10分中後自動回到電源“斷開”狀態。



HWM-1291V
Anywashing 12kg Fuzzy 人工智能

— 前一 —
重鎖



電源

行程選擇

按此鍵可選擇或調整全自動洗衣行程；標準、快速、重物、柔洗、浸洗、留水、槽洗淨、冷風乾。

啟動/暫停

接通電源，按此鍵洗衣機開始運行，運行時按此鍵可暫停，再按一次可繼續運轉。

2.2.1 按鍵功能說明

1. 接通電源，按下“電源”鍵，洗衣機進入初始工作狀態。

2. 按“行程”鍵

按此鍵可以任意選擇您想要的行程，指示燈亮。行程啟動後顯示屏會顯示行程運行過程時間。

標準：適用於洗滌普通質料的衣物（一般家庭選擇行程）。

快速：洗衣時間短，適用於洗滌微髒，少量的衣物。

重物：適用於洗滌被單，牛仔褲及床罩等大件織物。

柔洗：洗滌有輕微髒污，汗漬的衣物，脫水時間短。

浸洗：適用於洗滌較髒的衣物，有浸泡過程的洗衣行程。

留水：選擇此功能後，再衣服清洗完最後一次不再脫水，可使洗衣機桶內水再次利用。

槽洗淨：清洗洗衣機桶內泥沙等積澱的污垢，這些污垢通常隱藏在洗衣機盛水桶內，不易被發現。

冷風乾：利用脫水桶高速旋轉的抽吸作用，使潮濕衣服進一步脫水比普通脫水更乾，稱為“冷風乾”。

變速洗：

按“變速洗”鍵，選擇合適的脫水轉速：

700-800-500-600 (r/min)，對應的指示燈亮。脫水轉速不同，對應的洗衣轉速也不同：140-150-120-130 (r/min)。

選擇不同的速度時，對應的指示燈亮。

3. 根據衣物量的多少，按“水位”鍵選擇合適的水位，投放適量的洗衣劑。

4. 蓋好洗衣上蓋，按“啟動/暫停”鍵，開始運行。

5. 洗衣過程結束後，蜂鳴警報，洗衣機可自動斷電。

如果想改變已設定好的行程，可按“電源”鍵或“啟動”鍵，並重新選擇所需行程。

2.2.2 操作步驟

1. 洗衣過程結束後，蜂鳴警報，洗衣機可自動斷電。
2. 如果想改變已設定好的行程，可按“電源”鍵或“啟動”鍵，並重新選擇所需行程。

2.3 洗衣須知

【投放洗衣劑】

1. 洗衣機的洗衣、脫水容量是指一次可洗、脫乾狀態標準洗滌物的最大質量，一次洗衣量需在額定容量以下。
2. 布質的厚度、大小、種類不同，會影響實際洗衣容量。一次洗衣以放入適量洗滌物、洗衣過程中洗滌物能正常翻轉為宜。
3. 1.0kg以下的布量不要選擇高水位，以防水滴飛濺。



1. 投入前先將洗衣粉（精）盒拉出或打開。
2. 洗衣粉直接放入洗衣粉盒中，如上圖所示。
3. 盒內左側放洗衣精，中間放洗衣粉，右側放柔軟精。
4. 建議使用低泡沫洗衣粉。

【如何使用洗衣粉】

再洗衣機內直接溶化（不適用於預約洗衣）

1. 注入少量水
2. 放入洗衣粉，運轉30秒鐘，使之充分溶化；
3. 放入洗滌物，選擇合適的水位。

洗衣粉的速溶方法

1. 準備容器和約30°C的溫水。
2. 邊攪拌邊放入洗衣粉，使之充分溶化。

洗衣粉比洗衣精更容易污染洗滌物，因此使用洗衣粉時，要適量使用。

質量不好或時間長失效的洗衣粉可能會結塊，使用時注意及時清理洗衣粉盒。

【如何使用漂白劑】

1. 注入至規定水位後，將漂白劑用容器稀釋後，慢慢倒入洗衣槽內。
2. 帶色或有花樣的衣物易掉色，應避免使用漂白劑。
3. 漂白劑不應該直接接觸洗滌物。
4. 漂白劑的使用方法、使用量按漂白劑的說明書。
5. 粉末型漂白劑溶化後使用。

【槽洗淨功能】

使用一段時間後用戶可用“槽洗淨”行程清洗洗衣機桶內泥沙等積澱的污垢，這些污垢通常隱藏在不易發現的洗衣機盛水桶內。槽洗淨可以使洗衣機保持清潔，洗衣更乾淨。

設定方法：1. 洗衣行程結束後才可選擇；
2. 按“行程”鍵選擇；
3. 關上機蓋按“啟動/暫停”鍵。

【童鎖功能】

為了防止兒童操作洗衣機造成意外傷害，可設置童鎖功能。

操作方法：

在洗衣機運行過程中，按下“預約+水位”鍵，進入童鎖狀態，數碼窗（顯示面板）顯示“CL”和剩餘時間。在童鎖狀態下所有按鍵均被鎖死，洗衣時如打開機蓋，洗衣機發出蜂鳴警報，數碼窗（顯示面板）顯示故障代碼“E6”，幾秒內速合上機蓋故障解除。再按下“預約+水位”鍵，取消童鎖功能，數碼窗（顯示面板）只顯示剩餘時間。

【預約洗衣功能】

預約時間在初始狀態下選擇，按“預約”鍵進入時間設置，每按一下時間遞增1小時，顯示窗顯示行程結束時間。按“啟動/暫停”鍵運行。

運行啟動時間：設定的行程從結束時間減去行程最長運行時間並提請15分鐘開始運行。

預約的確認：選擇預約的運行過程中，按“預約”鍵可顯示設定的內容幾秒鐘。

預約的取消、變更：按“電源”鍵，取消預約，請重新打開電源可進行再次預約。

選擇“冷風乾”或“槽洗淨”行程時，不能設定“預約功能。”

【FUZZY人工智慧】

FUZZY人工智慧是電子控制系統自動感知衣量，並設置最佳洗衣狀態，如水位。模糊功能必須選擇“標準”行程，且須有洗衣行程。

【冷風乾功能】

利用脫水桶高速旋轉的抽吸作用，使潮濕衣服進一步脫水，比普通脫水更乾，稱為“冷風乾”。

風乾流程：

按“行程”鍵選擇“冷風乾”，行程指示燈亮；關上機蓋按“啟動/暫停”鍵。

風乾時間不可選，顯示窗顯示風乾過程時間。

【DD直驅變頻功能】

變頻洗衣機具有節能，低噪音，變速洗等特點。變頻洗衣機能匹配相應的轉速，達到低水位轉速。正因這個特點，變頻洗衣機可洗滌各種質地的衣物，並根據衣物的骯髒程度選擇不同行程，即洗的乾淨，又不磨損衣物，設定方法如下：

1. 插上電源後，按“電源”鍵，接通電源。

2. 按“行程”鍵，選擇所需行程。

3. 變速洗：

按“脫水轉速”鍵，選擇合適的脫水轉速：

700-800-500-600 (r/min)，對應的指示燈亮。

脫水轉速不同，對應的洗衣轉速也不同：

140-150-120-130 (r/min)。

4. 按“啟動、暫停”鍵，啟動洗衣機。

【關於警報的提示說明】

當洗衣機有下列2種故障警報時，如果不能直接開合門蓋解除警報，用戶需按“啟動/暫停”解除，洗衣機才能運行。

1. 洗衣機運行過程中門蓋打開，或預約中門蓋被打開，顯示故障代碼“E3”。

2. 洗衣機脫水異常，顯示故障代碼“E2”。

當洗衣機顯示故障代碼“E0” “E1” “E6”時，用戶打開門蓋再合上即可解除。

【自動斷電功能】

開機10分鐘後不啟動行程，自動切斷，洗衣行程結束後，自動蜂鳴警報六聲，然後自動斷電源，安全方便。

【斷電記憶功能】

在程式運行中途斷電（未按電源關機鍵），電腦板記憶當前狀態，下次來電後從斷電前狀態開始運行直到運行結束（預約過程不記憶）。

清洗保養

使用後，請及時清除魔術濾網等處附有的線屑雜物，否則將影響您更好的使用本機。進行清理時，請先將電源插頭從插座上拔下。

【魔術濾網的清理】

將魔術濾網向下取出，把魔術濾網打開並取出線屑等雜物，用清水沖洗後，恢復原狀，再裝回洗衣機上。



【清洗魔術濾網袋】

1. 按下圖箭頭指示方向，將魔術濾網袋從洗衣桶內拉起。

2. 將內面翻出，除去魔術濾網袋內髒污。

3. 重新安裝。



【進水閥接頭的清理】


使用時間較長后，進水閥口的魔術濾網易被雜物堵塞，阻礙進水，請按以下步驟清理：

1. 關上水龍頭，接通電源；

2. 啟動洗衣機5秒（使進水管中的水流入桶內）

後切斷電源；

3 將進水管接頭從洗衣機上旋下，用刷子將進水閥魔術濾網上的雜物清洗乾淨。



清洗保養

【機箱外殼的清理】

每次用完後，再濕軟布將機箱上殘留的水漬和污漬拭去；箱體污染時用濕軟布擦拭。不要直接用水沖、不可用稀料、汽油、酒精擦拭。



【洗衣機的整機處理】

1. 洗衣完畢，關閉自來水龍頭。（如果需要，可卸下進水管）
2. 每次使用完畢後，立即將洗衣機內桶水排淨。
3. 必須把電源插頭拔下後進行保養。
4. 掛好電源線和排水管。
5. 用乾淨的軟布將洗衣機表面及桶內水珠擦乾淨，將上蓋打開一段時間（約1小時）後，再關上上蓋。

異常現象及處理方法

【下列現象並非故障】

現 象	原 因
從洗清開始啟動時，不進水。	為了將衣物種所含水及洗衣劑成分擠出，會先從脫水開始，脫水後會進水（桶內有一定水量時，會從排水開始）。
水位高於衣物所需水量。	當衣物時濕的，或桶內本來就有水時，水位顯示有時會偏高。
水位低於衣物所需水量。	洗化纖、混紡等的衣料。
脫水中途變洗清。	當衣物偏置集在一處，會自動進水洗清，可以弄勻衣服。
按鍵操作不起作用。	洗衣機啟動後，要改變“行程”、“過程”設置，請按啟動/暫停鍵後重新設定。

【要求維修之前】

問 題	檢 查 要 點
停 轉	是否停電？ 水龍頭打開了嗎？ 電源插頭插實了嗎？ 按了電源開關了嗎？ 按了啟動按鍵了嗎？
不 進 水	水龍頭打開了嗎？ 自來水進水管凍住了嗎？ 是否停水？ 進水閥過濾網是否被堵？

異常現象及處理方法

【警報功能】

症 狀	原 因	故障代碼顯示	解 除
無 法 運 作	電源插頭未插牢	無顯示	插緊電源插頭並按下電源開關。
	插座無電或保險絲斷開	無顯示	請電工檢修插座或保險絲。
	停電造成行程消失， 來電後需重新操作才運行。	無顯示	來電後重新按需要操作各按鍵。
	電壓過低或過高（超出187-242V的範圍）	電壓過低時無顯示， 過高時可能使保險絲斷路。	拔掉電源插頭，待電壓正常後再用。
進水異常	進水或補進水超過25分鐘	E0	打開水龍頭或待水壓正常後再用， 打開機蓋再合上解除警報。
排水不暢	排水管未放下或被堵塞造成	E1	檢查排水管，打開機蓋再合上， 解除警報，重新進入排水。
脫水時 碰外殼	由於衣物在桶內不均勻引起脫水時不平衡 碰撞外殼，此時洗衣機會進行自動修正， 兩次後仍無效則警報。	E2	當顯示窗顯示“E2”“E3”警報後， 如果打開機蓋再合上不能解除警報， 請按“啟動/暫停”鍵解除。 另“E2”警報時打開機構，將衣物放勻 可避免脫水時碰外殼。
預約開蓋	預約中，開蓋警報。	E3	
開蓋異常	運行過程中，門蓋打開。	E3	
水位傳感器 異常	在運行中如自動檢測到水位頻率小於 高水位極限或大於低水位極限，則自動 警報傳感器故障。	E4	請專業維修人員檢查氣管，插頭 有否鬆脫，壞了更要換。
童鎖門蓋開	童鎖狀態時門蓋打開。	E6	見童鎖說明。
通訊異常	電腦板接收不到驅動信號或驅動器異常。	EE	斷電並請專業維修人員維修。
IPM異常	IPM異常，IGBT損壞。	H2	更換驅動器。
電流迴路 檢測異常	基板電流檢測迴路異常。	H3	上蓋開合一次或開機重新運行。
電機堵轉	電機該轉動時不轉。	H4	
HALL LC異常	HALL LC異常	H7	
大電流鎖	電機運行時，檢測迴路電流過大。	H8	

規格表

主機功能參數	
產品型號	HWM-1291V
額定電壓・頻率	110V・60Hz
額定容量洗衣・脫水	12.0kg
額定消耗電功率	洗衣：450W 脫水：200W
進水水壓	30-850kgf/cm
淨重（約）	42KG
洗衣機尺寸（mm）	605x995x665（寬x高x深）
外箱尺寸（mm）	700x1085x730（寬x高x深）
噪音值	洗衣≤60dB 脫水≤70dB

安全用電提示

- 1.必須使用有可靠接地的電源，電源的地線要埋入地底，不要和自來水管等公用設施連接；分清電源的地線和零線，不能將這兩種導線連接在一起。
- 2.必須使用單獨專用插座。為了您和家人的安全，如果您家中用電有不符上述要求的地方，請您盡快改進。

裝箱說明

【裝箱清單】

型 號	洗 衣 機	進 水 管 組 件	防 鼠 底 板	使 用 說 明 書	排 水 管	排 水 管 固 定 環
HWM-1291V	壹 台	壹 套	壹 件	壹 本	壹 件	壹 件

Memo

Memo