

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓 名			
電 話			
地 址			

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式：

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，除源機(10L以上機種)、清淨機(CADR 值300 m³/h以上機種)、水冷扇、葉片式電暖器、洗碗機與馬桶座，為可到府維修商品，偏遠地區及離島除外。
- 三、本公司小家電產品轉為福利商務使用時，保固減半(六個月)
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤架、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、說明書等)之損壞或遺失。
- 五、遙控器保固三個月。
- 六、非人為因素造成損壞，充電型電池保固一年。

注意事項

- 一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保固期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
- 二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證：
 - 1.天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、蟲鼠禍害、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。
 - 2.位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
 - 3.產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 - 4.安裝位置之遷移或搬運所產生之故障，外觀因使用自然髒污或損毀者。
 - 5.產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
 - 6.產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
 - 7.產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。
- 三、適有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 1.超過保固期限者。
 - 2.出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
 - 3.保證書記載塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
 - 4.保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
 - 5.保固期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定的收檢修300元。
 - 6.零件另計。
- 四、下情酌酌收300元以上外基本費(依地區收費)
 - 1.保固期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如：人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
 - 2.免費保固期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。

YAMADA

委製商/進口商
禾聯碩股份有限公司

TEL : (03)396-1188 FAX : (03)396-1199
http : //www.heran.com.tw
免付費服務電話：0800-667-999
服務傳真專線：(03)-2627866


全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號 TEL : (03)327-5407
南港站：台北市南港區成功路一段22號 TEL : (02)6617-7860
宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號 TEL : (03)958-5592
新竹站：新竹市竹光路197號 TEL : (03)610-6383
台中站：台中市南屯區精科二路6號 TEL : (04)3609-1122
嘉義站：嘉義縣民雄鄉中山路19號 TEL : (05)310-3755
台南站：台南市安南區安新二路199號 TEL : (06)602-5789
高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號 TEL : (07)963-1166
花蓮站：花蓮市中興路43巷3號一樓 TEL : (03)327-5407
台東站：台東市建航路102號 TEL : (089)239-710
澎湖站：澎湖縣馬公市中興路6-2號 TEL : (07)963-1166
金門站：金門縣金城鎮珠港東路4巷13弄86號 TEL : (07)963-1166

REV.01

YAMADA

多功能攜帶型烘衣架

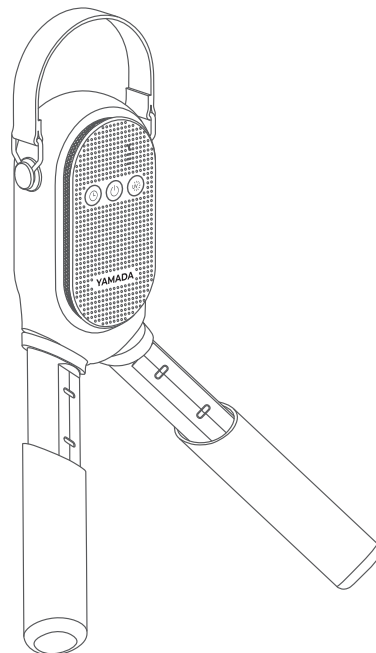

禾聯合作品牌專區



QR CODE

圖片僅供參考，產品以實物為準。

目錄

歡迎使用山田『多功能攜帶型烘衣架』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之系列型號：

YQD-02KW010、YQD-02KW020、YQD-02KW030、YQD-02KW040、YQD-02KW050
HQD-02KW010、HQD-02KW020、HQD-02KW030、HQD-02KW040、HQD-02KW050
SQD-02KW010、SQD-02KW020、AQD-02KW010、AQD-02KW020

安全注意事項	1
各部件名稱與安裝說明	3
使用方法	4
清潔保養與收藏	7
產品規格與常見故障排除	8

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

- ❶ 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。
- ❷ 請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。
- ❸ 請勿在濕度高、日光直接照射超過40℃或充滿灰塵的地方使用本產品。
- ❹ 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- ❺ 本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。
- ❻ 移動產品時，請先拔掉連接插頭。
- ❼ 在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。
- ❽ 使用中請勿將手指或其他物體插入前後網內，避免發生危險。
- ❾ 可烘乾衣物：襯衫、T恤、短褲、背心、輕薄外衣、嬰幼兒衣物、女用內衣、內褲、襪子、鞋子、鞋子等小型衣物。
(禁止掛上大型衣物或者棉被等大型布料)
- ❿ 蛋白纖維製成的衣物(如真絲和羊毛類)請謹慎使用本產品。
如需使用，請用最低檔位。
- ⓫ 請勿在出風口覆蓋衣物，或放置於衣物擺放密度較大的環境內，以免影響烘乾效果或造成產品過熱保護而停機。

安全注意事項

- 12 請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向產品，以免破壞塑料表面。
- 13 如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭。
- 14 在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體及易被水淋(如浴室)的場所請勿使用。
- 15 清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
- 16 插拔插頭時，請保持雙手乾燥，握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。
- 17 不可長時間近距離(20cm)凝視正在發光的UV燈。


下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。

特別注意： ■ 電源線破損 ■ 插頭鬆動
 ■ 碰撞或摔落損壞 ■ 本體不慎掉入水中

安置注意： ■ 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
 ■ 本產品需懸掛於不易滑落的物體上。
 ■ 請勿在室外使用。
 ■ 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
 ■ 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
 ■ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非再對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
 ■ 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
 ■ 為避免對嬰幼兒造成危險，須妥善安裝此電器，使得最低之加熱架高於地板至少600 mm。


各部件名稱

主機

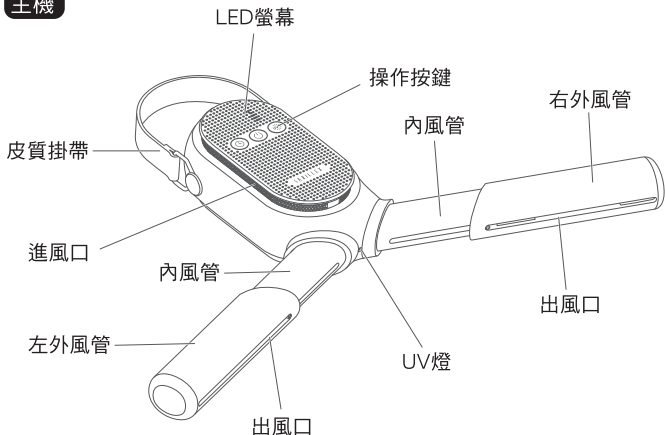


皮質掛帶的安裝及拆卸

為方便各種使用場合的懸掛，本機附皮質掛帶供安裝及拆卸使用。使用時可將掛帶一端的金屬扣環從機身取下，套入掛扣，再將皮質掛帶往上拉扣緊扣環。

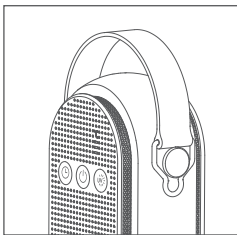

步驟一

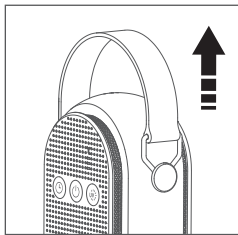

步驟二

使用方法

調整烘乾模式


請將風管按衣物大小(成人衣物、兒童衣物等)調整到需要的長度，將皮質掛帶掛在牢固的物體上。小型衣物(內衣、內褲、襪子等)，可將夾子的掛鉤掛在內風管出風口的橫樑上，然後再將小型衣物夾牢即可。

收納攜帶模式




主機和機身呈直線，伸縮風管處於收縮狀態。

兒童衣物模式

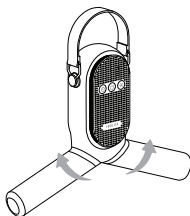


將左右風管旋轉180°。

成人衣物模式

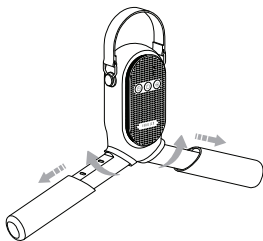

將外風管向外拉出。
(此模式風管可調兩種長度，可按衣物大小靈活調節。)

乾鞋模式

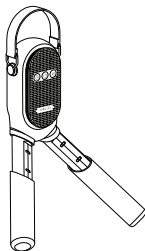


將左右風管旋轉90°，根據不同的鞋子，可將外風管拉出適當長度，將風管插入鞋內。

使用方法

待機狀態

接通電源，產品“嗶”長響一聲，進入待機狀態，螢幕無顯示。

開關檔位鍵可循環選擇加熱模式至待機；且任何工作模式下，長按開關檔位鍵本機進入待機狀態。

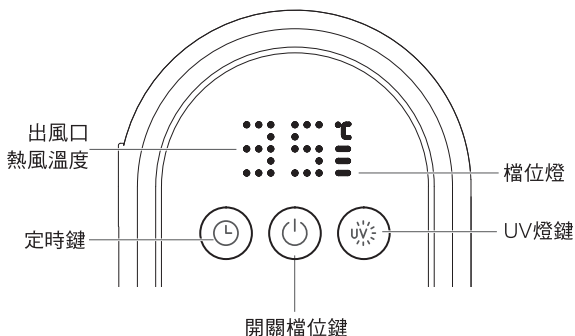

加熱模式選擇

本產品加熱模式有三個檔位，輕觸開關檔位燈可依次循環選擇，由檔位燈顯示當前狀態。螢幕顯示出風口溫度，檔位越高，對應的風量和熱量越高。




- 特別注意：**
- 在任何模式下連續工作8小時候自動進入待機狀態。在正常工作情況下關機，風扇會延遲15秒再停止運作。
 - 螢幕顯示溫度為實際出風口溫度參考值，溫度隨環境、衣物等其他因素影響數值，僅供參考。
 - 蛋白纖維製成的衣物(如真絲和羊毛類)請謹慎使用本產品。如需使用，請用最低檔位。


使用方法

定時功能

- 1 輕觸定時鍵，產品進入待定時狀態，螢幕顯示定時圖案，每輕觸一次，定時數以1小時往上遞增(最長定時為8小時)，LED顯示當前設置時長，確認定時設置請輕觸開關鍵，若無確認操作機器3秒內默認設定成功。
- 2 在定時狀態下，長按定時鍵1秒，即取消定時功能。

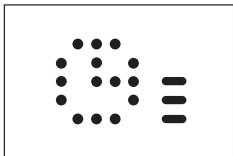

定時圖案

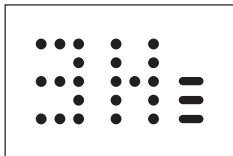

定時數

開啟UV功能

- 1 在待機狀態下，輕觸UV鍵，開啟UV功能，螢幕顯示UV燈圖案，默認定時運作3小時。
- 2 在加熱模式下，輕觸UV鍵，開啟UV燈，螢幕顯示UV燈圖案閃3次，UV燈運行時間與加熱模式時間同步。

關閉UV功能

在UV燈開啟狀態下，再輕觸一次UV鍵，UV燈關閉。

特別注意：不可長時間近距離(約20cm)凝視正在發光的UV燈。

清潔保養與收藏

清潔與保養

- 1 清潔與保養本產品之前，一定要先拔掉插頭，等待電器完全停止運作與冷卻之後，再進行清潔。
- 2 請勿使用硬質刷子、漂白水溶劑，以免導致刮傷及腐蝕。
- 3 如有沾染不易脫落的汙垢，請使用軟質布沾中性清潔劑清洗或擦拭。

收藏前保養

- 1 以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，再以柔軟的乾布擦乾。
(注意：不可將機體直接用水沖洗，否則會導致電路短路或是導電不良的故障情況發生。)
- 2 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

在取出後要再度使用前，請檢查機體及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵擦拭乾淨，檢查完畢後，請試運轉後再正常使用。

(注意：本產品電源線如果有損壞，請撥打本公司客服專線，或送至本公司各地服務站或經銷處，由專業技術人員給予檢修，千萬不要自行拆解電器以免發生危險。)

產品規格與常見故障排除

技術規格參數

主機功能參數	
產 品 名 稱	多功能攜帶型烘衣架
輸入電壓/頻率	AC110V/60Hz
額定消耗功率	230W
機 體 重 量	約0.52kg
機 體 尺 寸	W94 X H282 X D55 mm
裝 箱 清 單	烘衣架X1 電源線X1 說明書X1 收納袋X1 衣夾X2
防 水 等 級	IPX1

常見故障排除

異常狀況	可能性原因分析	處理方式
運轉時 發出異常聲音	① 有大量灰塵	① 請將灰塵清除乾淨
烘衣架 完全不運作	① 電源插頭未插牢固 ② 電源插座沒有電 ③ 開關沒有打開	① 請重新插入插頭 ② 檢查插座是否可正常工作 ③ 按下機器的電源開關
風力減弱	① 進風口堵塞 ② 進風口灰塵過多	① 清除堵塞物 ② 開啟三檔加熱模式3分鐘

■上述原因以外之故障及電源線損傷等情形發生時，請送至經銷商或本公司處理，請勿自行拆卸修理。

Memo

Memo

[illegible]

Memo

[illegible]